


维修电路图 281

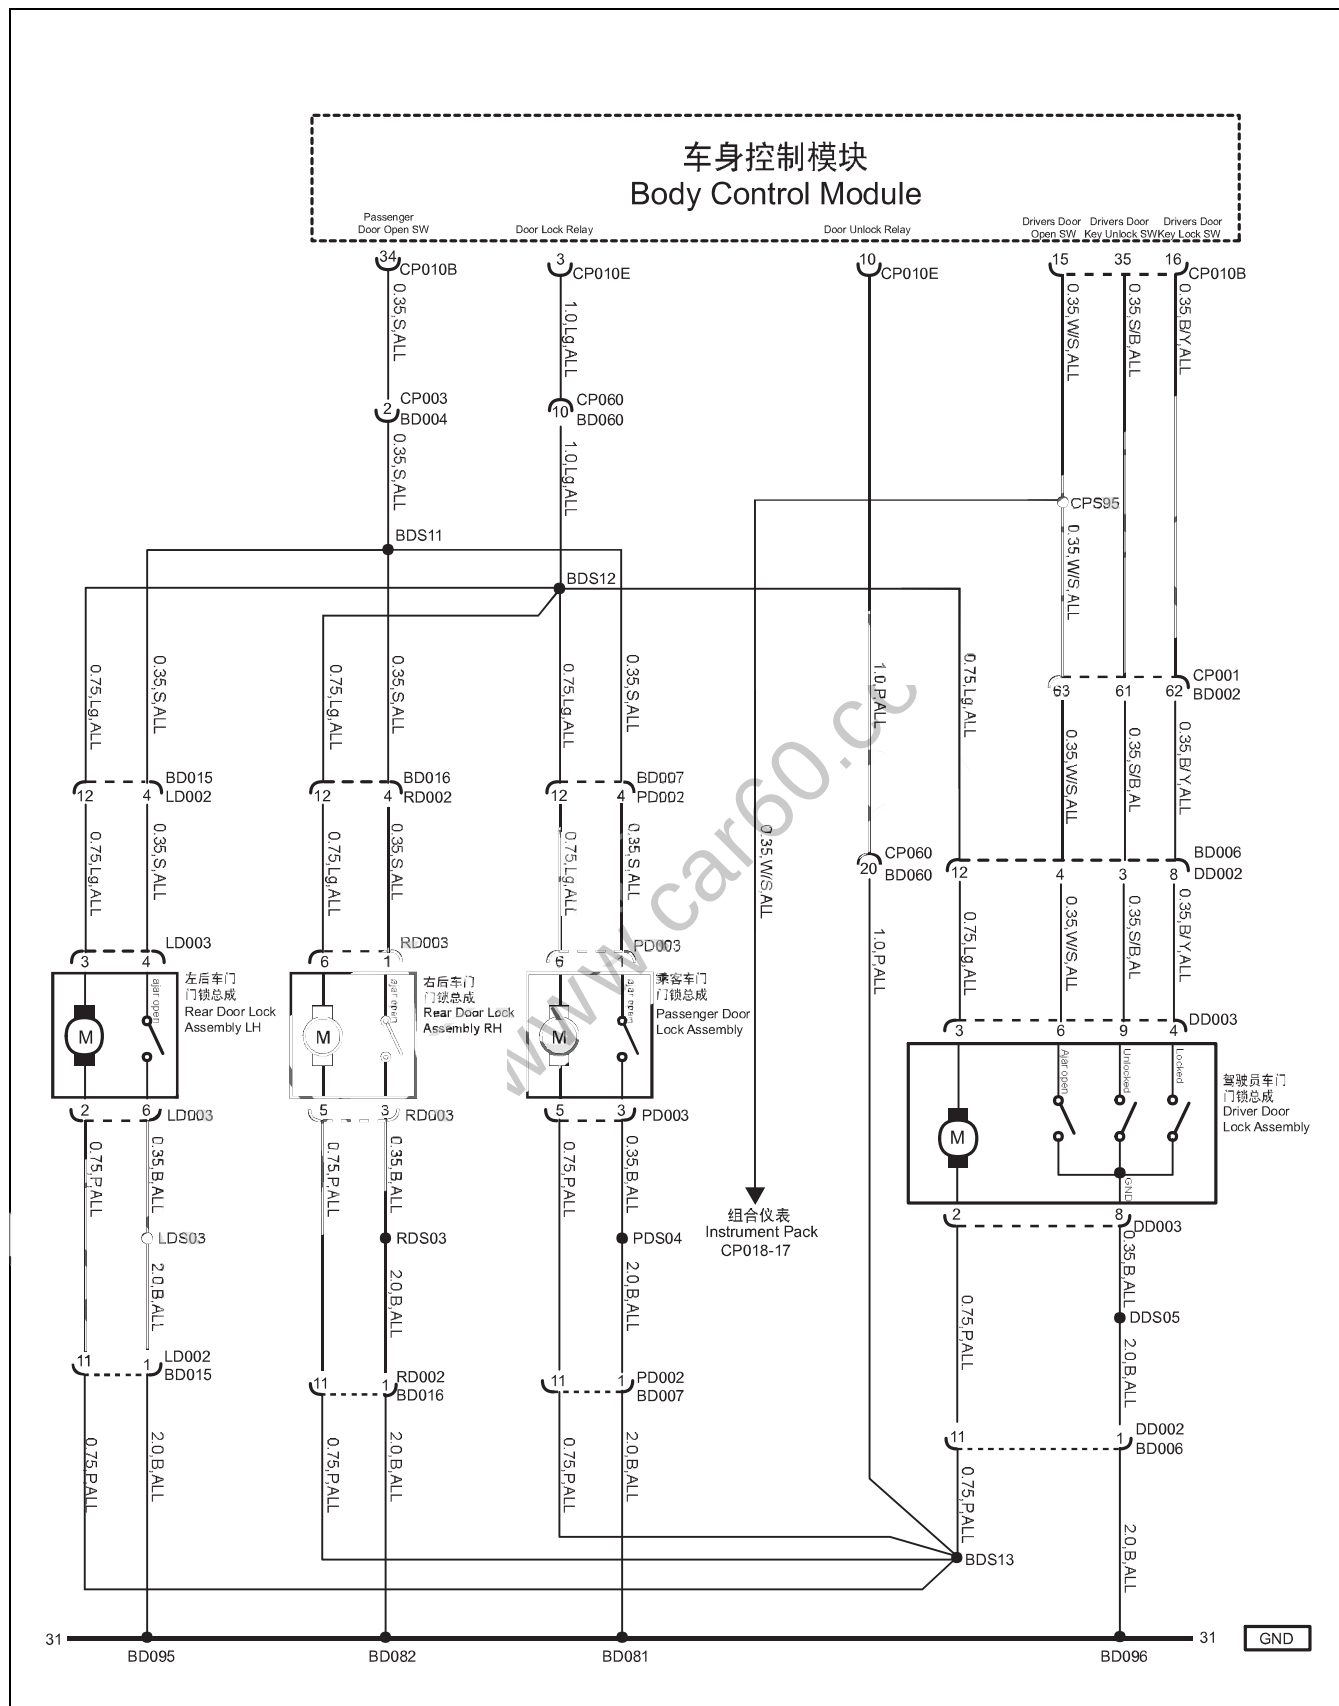

A . 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002 (76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内	CP001
BD004 (39PIN, 黑色, 母连接器)	车身到右仪表板线束	右侧 A 柱下饰板后面	CP003
BD006 (36PIN, 白色 / 灰色, 母连接器)	车身到驾驶员门线束	左侧 A 柱下部 - 前围板内加强板外侧	DD002
BD007 (18PIN, 白色, 母连接器)	车身到乘客车门线束	右侧 A 柱中部	PD002
BD015 (16PIN, 自然色, 母连接器)	车身到左后车门线束	左侧 B 柱中部	LD002
BD016 (16PIN, 白色, 母连接器)	车身到右后车门线束	右侧 B 柱中部	RD002
BD060 (20PIN, 白色, 公连接器)	车身到仪表板线束 02	左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内	CP060
BD081 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (乘客侧)	-
BD082 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (乘客侧)	-
BD095 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (驾驶员侧)	-
BD096 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (驾驶员侧)	-
CP001 (76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD002
CP003 (39PIN, 黑色, 公连接器)	仪表板到右车身线束	右侧 A 柱下饰板后面	BD004
CP010B (40PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1B	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
CP010E (11PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1E	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
CP060 (20PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD060
DD002 (36PIN, 白色, 公连接器)	驾驶员车门到车身线束	左侧 A 柱	BD006
DD003 (10PIN, 黑色, 母连接器)	驾驶员车门门锁	左前车门内饰板后	-
LD002 (16PIN, 自然色, 公连接器)	左后车门到车身线束	左侧 B 柱	BD015
LD003 (6PIN, 黑色, 母连接器)	左后车门门锁	左后车门内饰板后	-

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
PD002（36PIN，白色，公连接器）	乘客车门到车身线束	右侧 A 柱	BD007
PD003（6PIN，黑色，母连接器）	乘客车门门锁	右前车门内饰板后	-
RD002（16PIN，白色，公连接器）	右后车门到车身线束	右侧 B 柱	BD016
RD003（6PIN，黑色，母连接器）	右后车门门锁	右后车门内饰板后	-

B. 连接器端视图

