


维修电路图 323

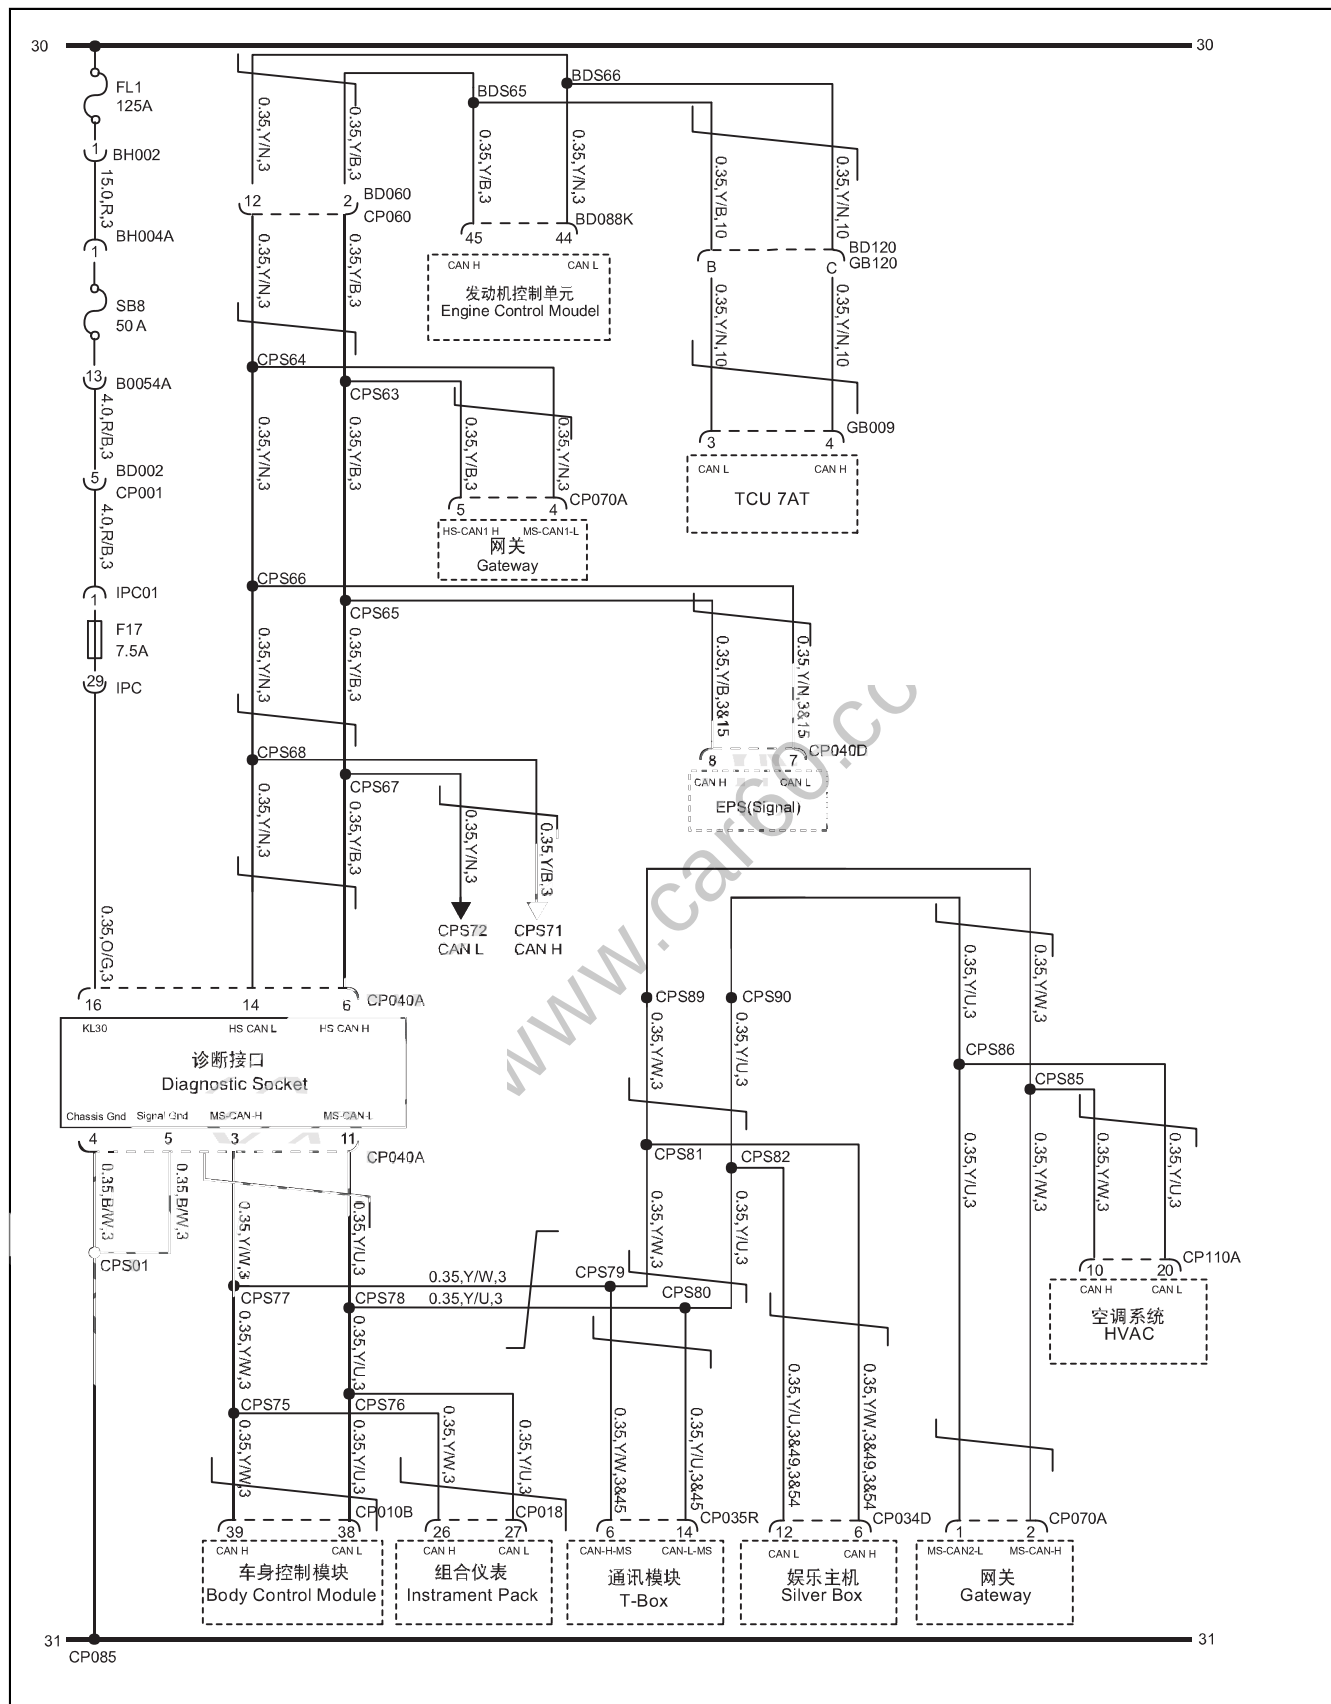

A . 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002 (76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内	CP001
BD054A (18PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 5	发动机舱保险丝盒下面	-
BD060 (20PIN, 白色, 公连接器)	车身到仪表板线束 02	左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内	CP060
BD088K (94PIN, 黑色, 母连接器)	发动机控制单元 2	发动机顶部	-
BD120 (3PIN, 黑色, 公连接器)	车身到变速箱线束	前围板左侧	GB120
BH002 (2PIN, 银色, 有眼连接器)	蓄电池正极	蓄电池正极柱上	-
BH004A (2PIN, 银色, 有眼连接器)	发动机舱保险丝盒供电	发动机舱保险丝盒上	-
CP001 (76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD002
CP010B (40PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1B	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
CP018 (32PIN, 绿色, 母连接器)	组合仪表	组合仪表后面	-
CP034D (12PIN, 黑色, 母连接器)	娱乐主机 3	娱乐主机控制面板后面	-
CP035R (16PIN, 黑色, 母连接器)	通讯模块 2	组合仪表后面	-
CP040A (16PIN, 黑色, 母连接器)	诊断接口	仪表右下方 (驾驶员侧)	-
CP040D (8PIN, 自然色, 母连接器)	电动转向助力	转向管柱上	-
CP060 (20PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD060
CP070A (40PIN, 自然色, 母连接器)	网关 1	中控台下方换挡杆后侧	-
CP085 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	仪表板线束左接地 -1	仪表板横梁中部	-
CP110A (20PIN, 绿色, 母连接器)	空调控制面板	空调控制面板后面	-
GB009 (18PIN, 白色, 母连接器)	自动变速箱控制单元	前围板左侧	-
GB120 (3PIN, 黑色, 母连接器)	车身到变速箱线束	前围板左侧	BD120
IPC (43PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
IPC01（1PIN，黑色，母连接器）	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面（驾驶员侧）	-

www.car60.cc

B. 连接器端视图

