


68. 点烟器 & 后电源插座

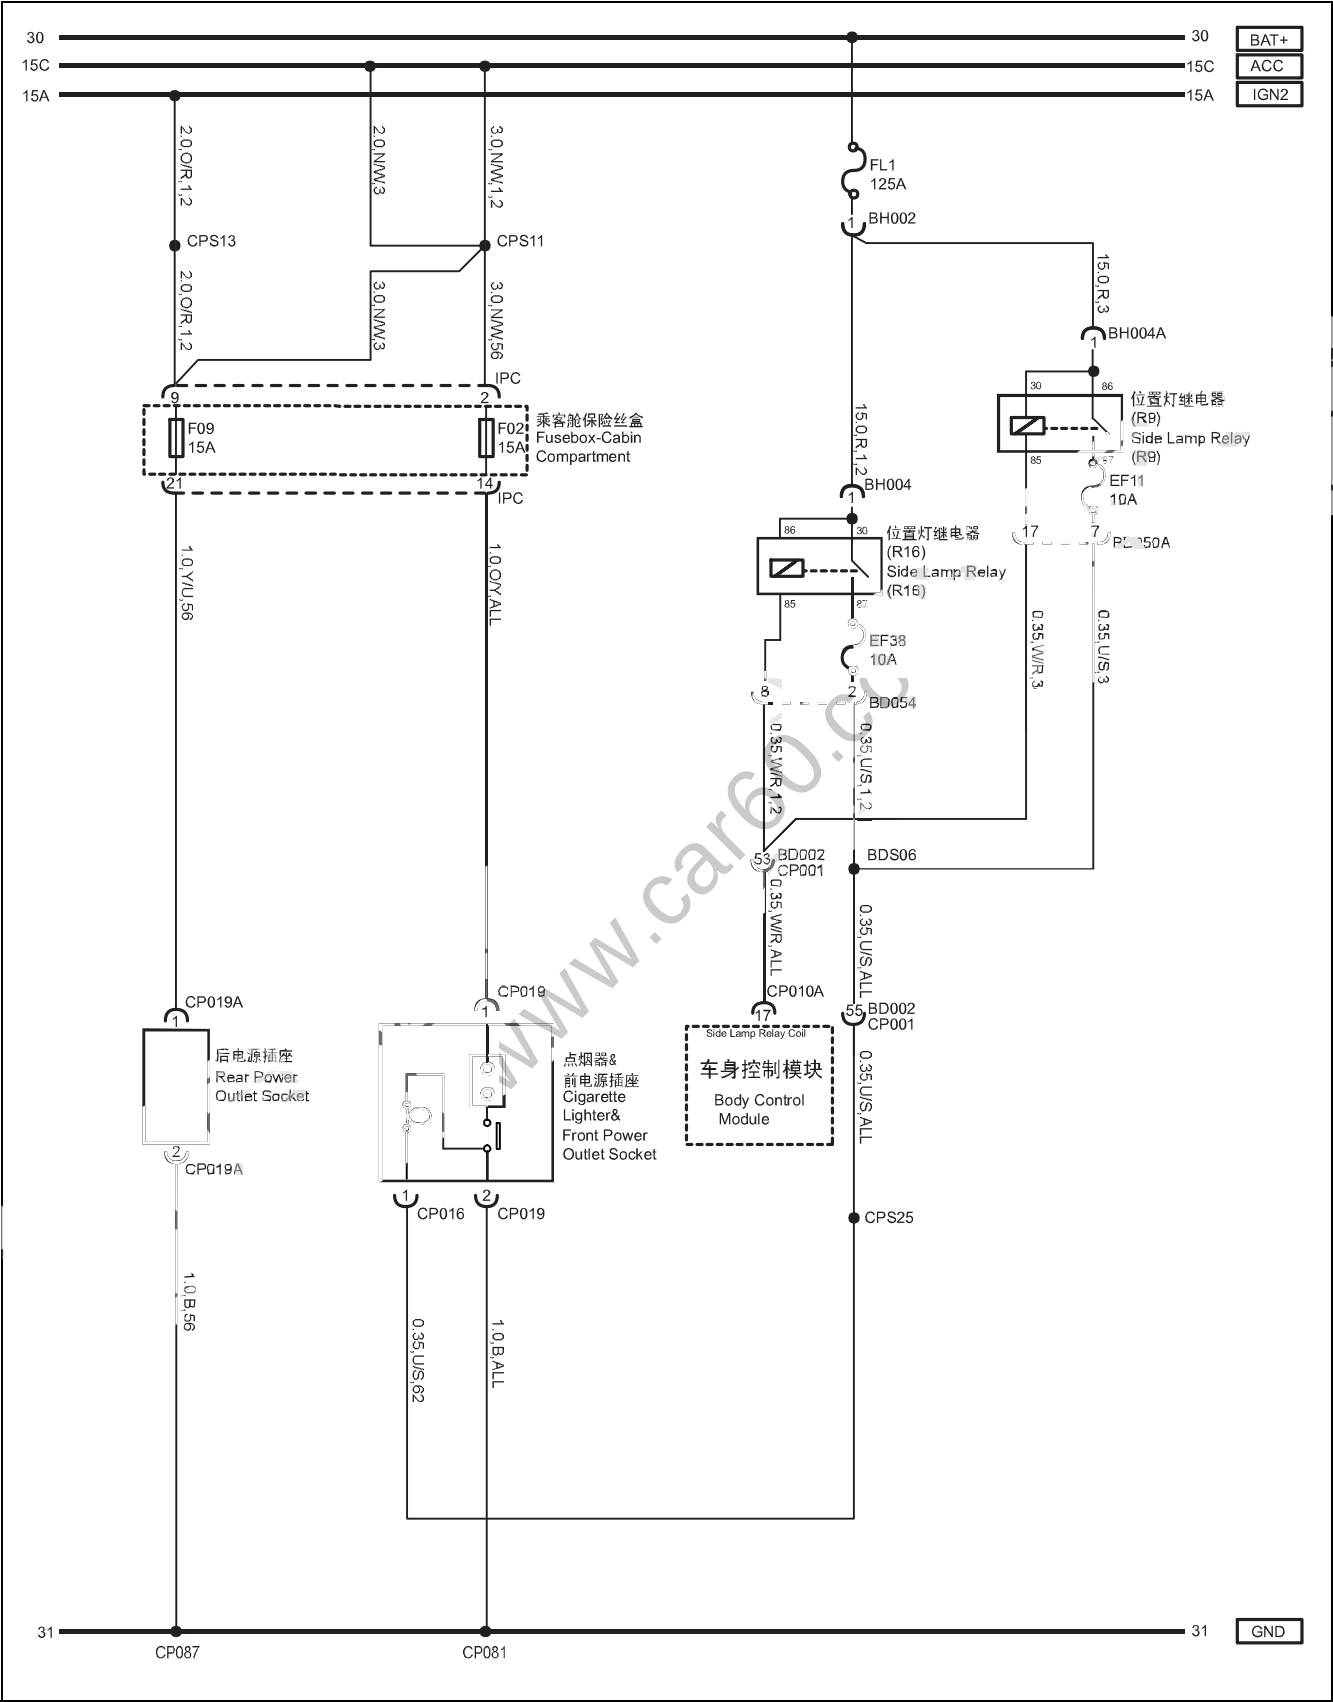

A . 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002 (76PIN, 白色, 公连接器)	车身到仪表线束 01	左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内	CP001
BD050A (20PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 1	发动机舱保险丝盒下面	-
BD054 (20PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 -1	发动机舱保险丝盒下面	-
BH002 (2PIN, 银色, 有眼连接器)	蓄电池正极	蓄电池正极柱上	-
BH004 (2PIN, 银色, 有眼连接器)	发动机舱保险丝盒供电	发动机舱保险丝盒上	-
BH004A (2PIN, 银色, 有眼连接器)	发动机舱保险丝盒供电	发动机舱保险丝盒上	-
CP001 (76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到车身线束	仪表板到左车身线束	BD002
CP010A (28PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1A	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
CP016 (1PIN, 黑色, 母连接器)	点烟器 1	中控台点烟器下	-
CP019 (2PIN, 自然色, 母连接器)	后电源插座	中控台后电源插座内	-
CP019A (2PIN, 自然色, 母连接器)	后电源插座	中控台后电源插座内	-
CP081 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	仪表板线束右接地 -2	仪表板横梁中部	-
CP087 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	仪表板横梁中部	-
IPC (43PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-

B . 连接器端视图

