

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT SOFT V6 2WD 330 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.41 - 1	
步骤编号:	08.41.001 - 02	时间: 5.70 h
描述	整套蒸发器单元 -	
有效性	05/10/2015 - RELEASE 125.2	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 100	第一次发布
链接步骤		
08.40.012-00	从蒸发器至接头的管道-拆卸/重装或更换	
09.50.001-02	全套仪表板-拆卸和重装	
00.20.021-30	发动机冷却液-测试	
09.15.016-02	挡风玻璃容水槽-拆卸和重装	
09.03.055-00	整体悬挂立柱连接横梁-拆卸/重装或更换	
08.00.005-00	整套挡风玻璃刮雨器控制杆-拆卸/重装或更换	
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	

08.41.001 02 整套蒸发器单元

拆卸



佩戴干净手套。

1. 断开蓄电池。

08.20.001-电池-拆卸和重装

2. 拆卸风挡玻璃雨刮器连杆总成

08.00.005-整套挡风玻璃刮雨器控制杆-拆卸/重装或更换

3. 拆除悬架滑柱连接横梁。

09.03.055-整体悬挂立柱连接横梁-拆卸/重装或更换

4. 拆卸风挡玻璃下部水槽。

09.15.016-挡风玻璃容水槽-拆卸和重装


5. 从发动机舱处旋下蒸发器和车体间的3个固定螺母。



6. 拆卸蒸发器与接头间的管路。

08.40.012-从蒸发器至接头的管道-拆卸/重装或更换

7. 松开加热器供水和回水管卡箍。

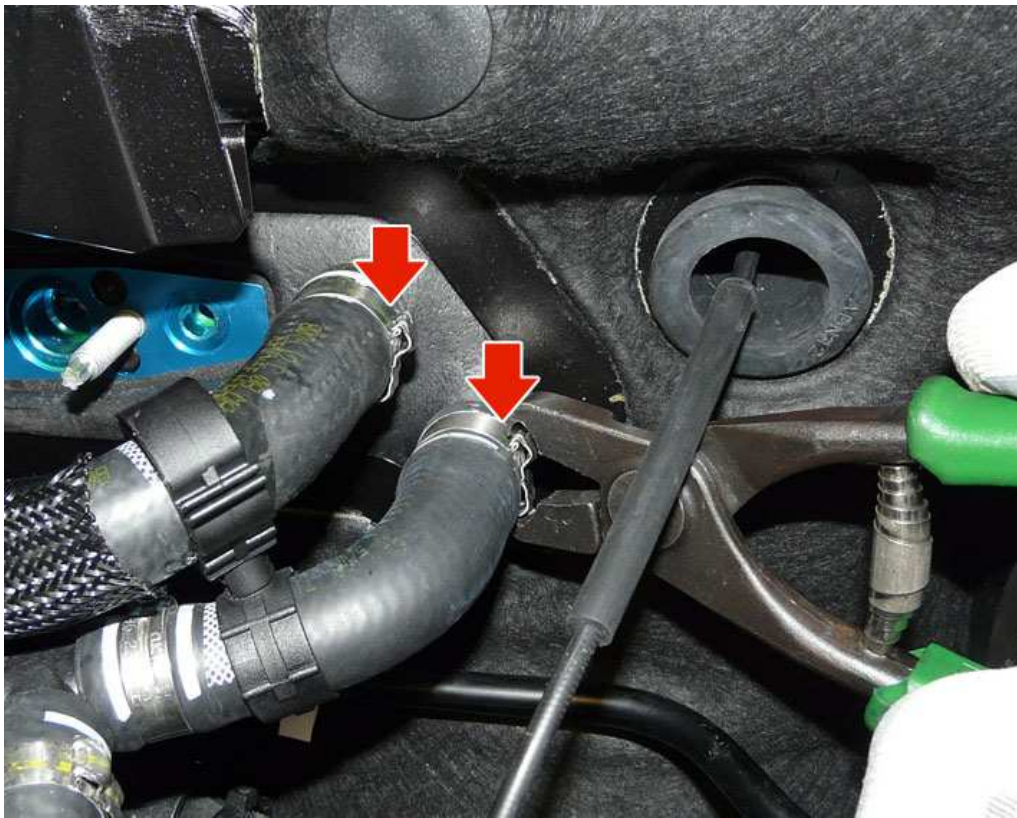

✎ 在手边放置一块擦布，以防冷却液泄漏。

8. 断开加热器供水（1）和回水管（2）接头。


✎ 塞住蒸发器接头与开孔，以防冷却液泄漏。



9. 拆卸仪表台总成。

09.50.001-全套仪表板-拆卸和重装


10. 旋下3个图示固定螺钉并拆卸风道（1）。

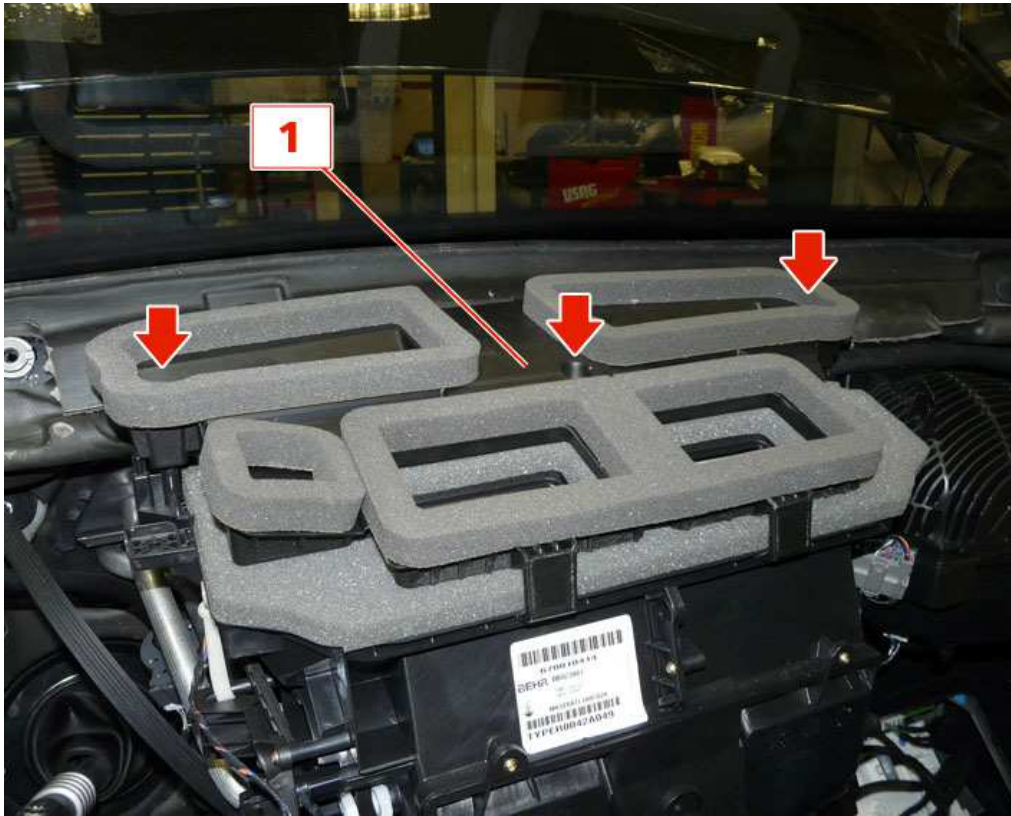

11. 拆卸3个图示固定帽，并拆卸风挡玻璃底部横梁隔音材料（1）。



12. 松开固定夹，并断开图示接插件。

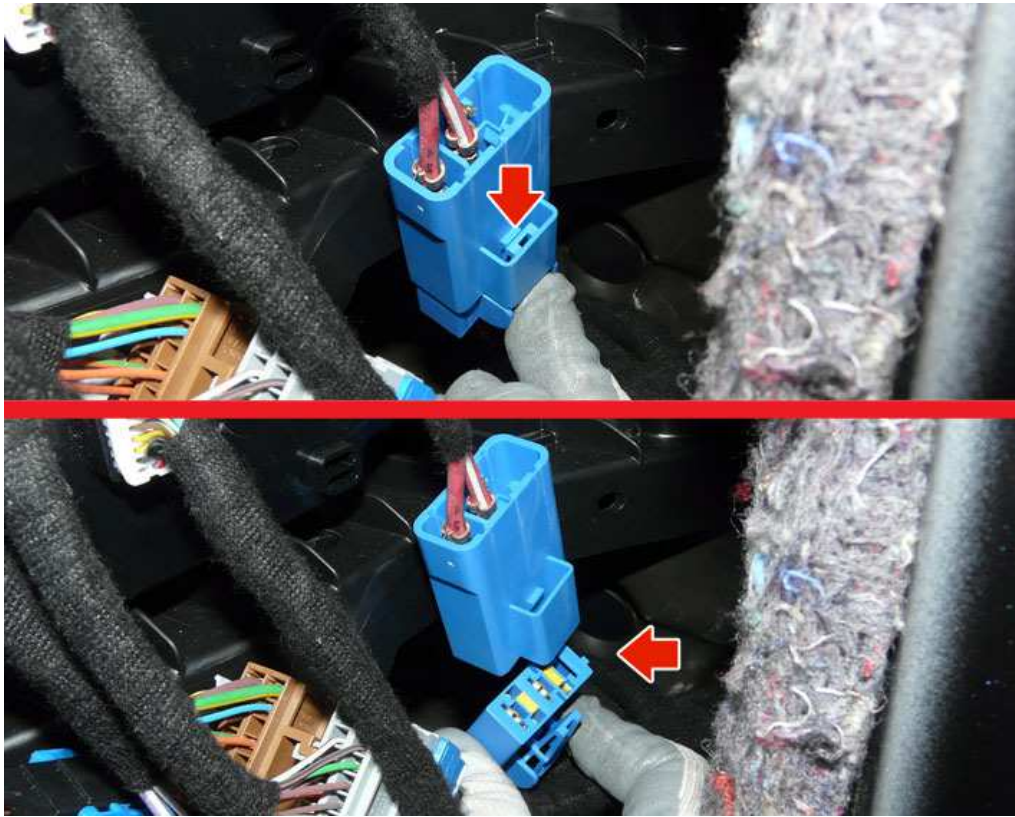

13. 断开空调控制单元接插件。



14. 松开固定夹，并断开图示接插件。



15. 松开固定夹，并断开图示接插件。




16. 将空调控制单元线束从其固定架上松开。





17. 松开固定夹，并断开图示接插件。

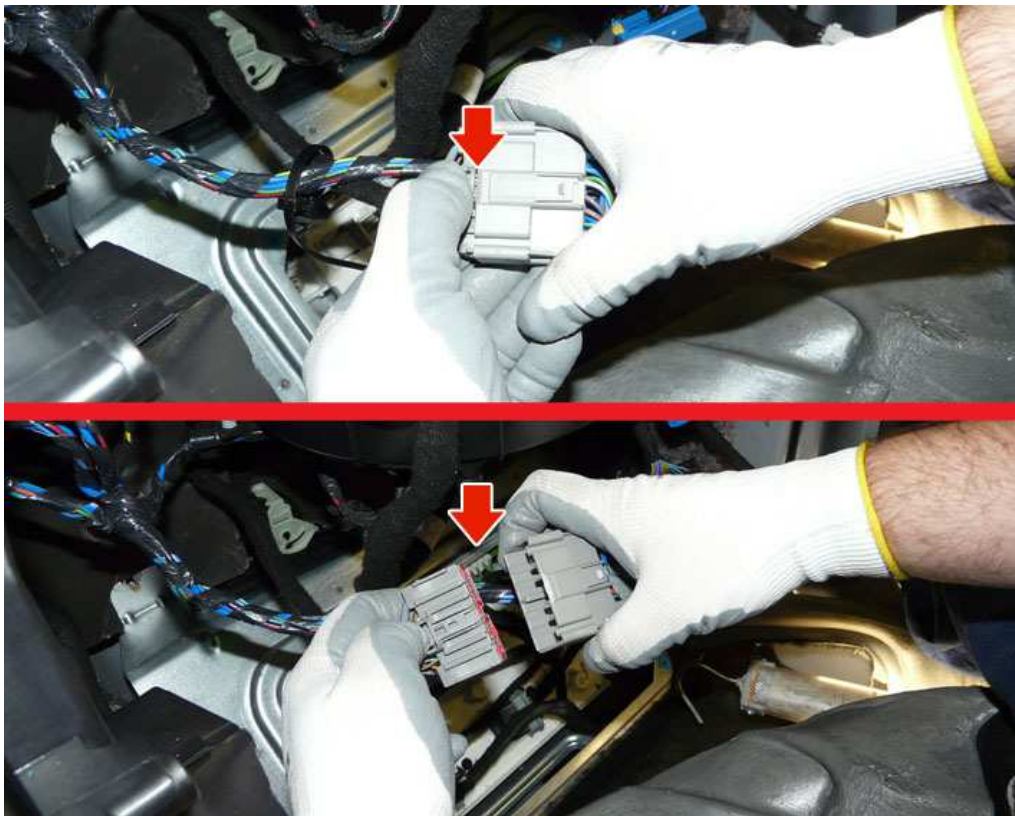

18. 松开并将拉线从踏板位置调节电机上脱开。



19. 旋下2个蒸发器固定螺母。



20. 在另一名人员的协助下，小心从车辆上拆除空调蒸发器。



重新安装

21. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

22. 检查并按需加注发动机冷却液。

00.20.021-发动机冷却液-测试

23. 执行空调系统功能测试。

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT SOFT V6 2WD 330 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.41 - 1	
步骤编号:	08.41.064 - 00	时间: 3.85 h
描述	空气输送组件 -	
有效性	05/10/2015 - RELEASE 125.2	
上次修改	02/10/2013 - RELEASE 102	第一次发布
链接步骤		
09.50.001-02	全套仪表板-拆卸和重装	
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	

08.41.064 00 空气输送组件

拆卸

! 佩戴干净手套。

1. 断开蓄电池。


08.20.001-电池-拆卸和重装

www.car60.com

2. 拆卸仪表台总成。

09.50.001-全套仪表板-拆卸和重装

3. 松开图示紧固螺钉。

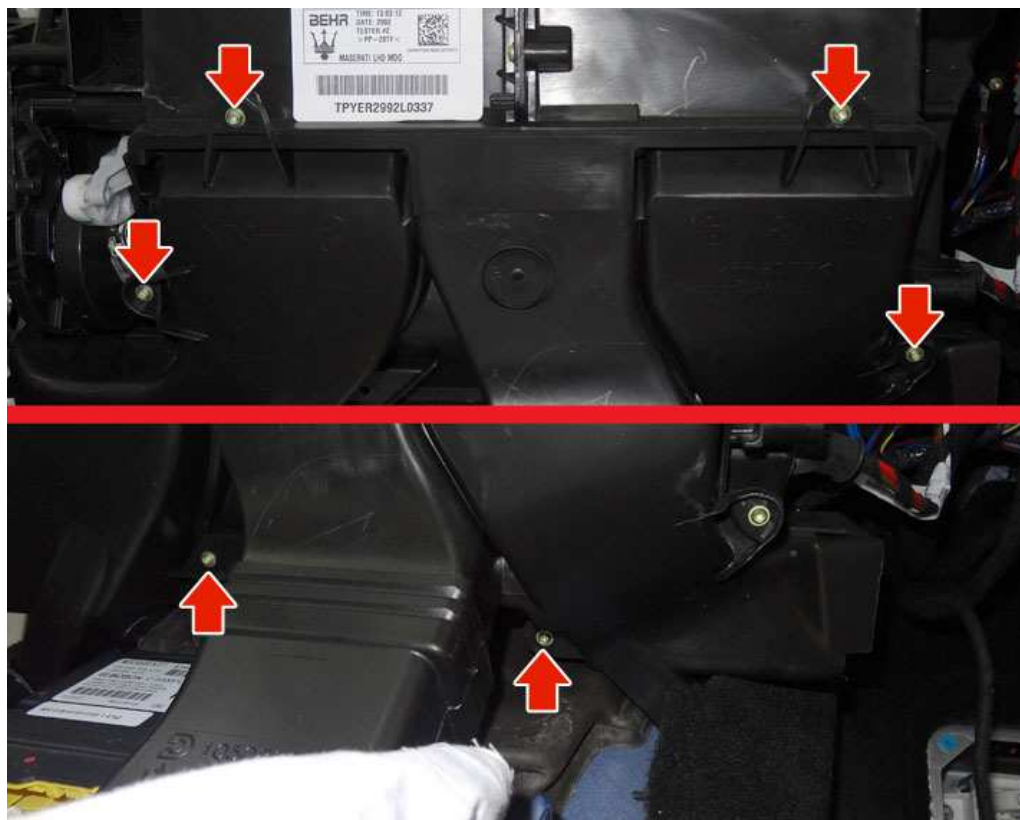

4. 从空气导管上松开配气模块前盖（1）并拆除。




5. 旋下2个后部紧固螺钉。



6. 断开图示接插件。



7. 旋下图示螺母并断开控制台上的接地线。

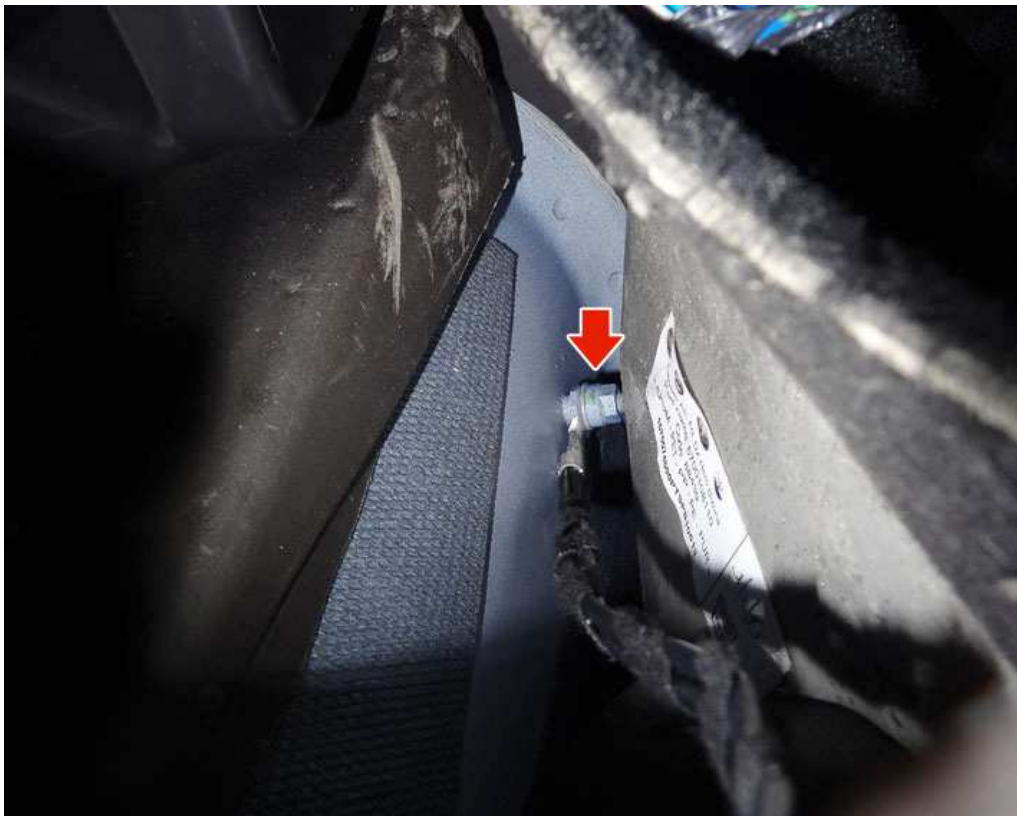

8. 旋下图示螺钉，并拆除暖风散热器锁紧支架（1）。



9. 将配气模块从暖风散热器上滑下并拆除。



重新安装

10. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

11. 进行功能测试。

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT SOFT V6 2WD 330 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.41 - 1	
步骤编号:	08.41.009 - 00	时间: 3.60 h
描述	内部空气回收驱动器 -	
有效性	05/10/2015 - RELEASE 125.2	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 100	第一次发布
链接步骤		
09.50.001-02	全套仪表板-拆卸和重装	
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	

08.41.009 00 内部空气回收驱动器

拆卸

❗ 佩戴干净手套。

1. 断开蓄电池。


08.20.001-电池-拆卸和重装

www.car60.com

2. 拆卸仪表台总成。

09.50.001-全套仪表板-拆卸和重装

3. 断开接插件（1），旋下2个图示紧固螺钉，然后内空气循环执行器（2）。

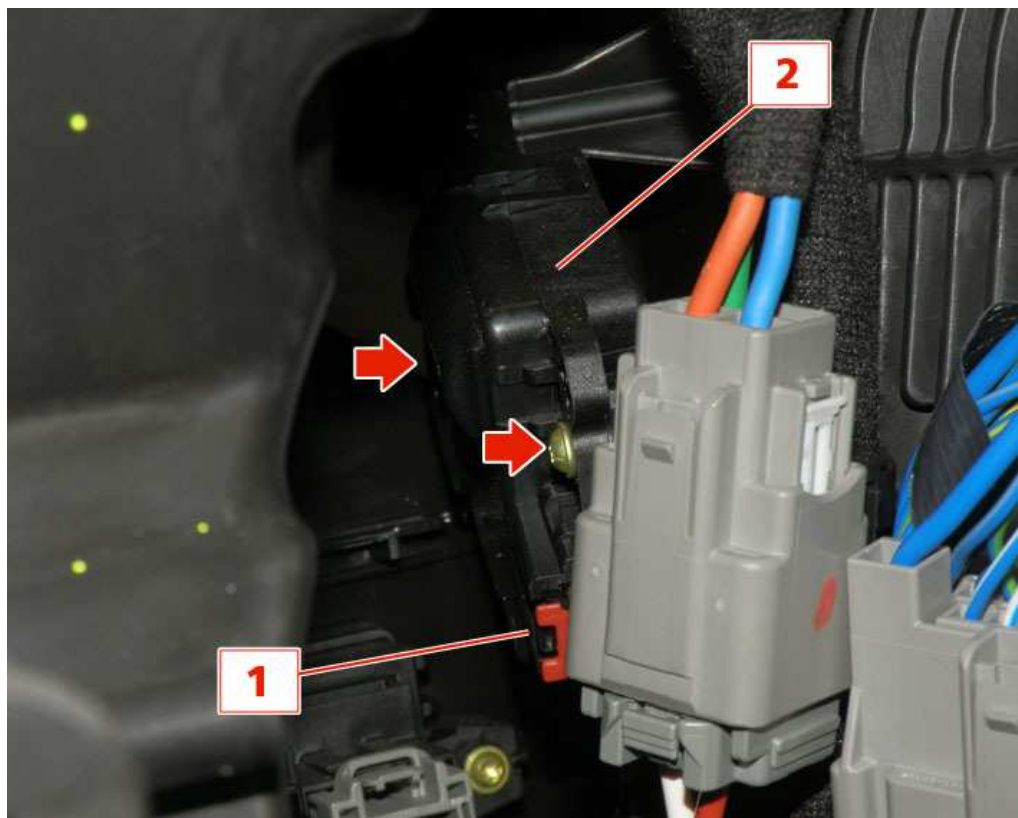

重新安装

4. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

5. 进行功能测试。

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT SOFT V6 2WD 330 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.41 - 1	
步骤编号:	08.41.011 - 00	时间: 3.60 h
描述	正时系统右执行器 -	
有效性	05/10/2015 - RELEASE 125.2	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 100	第一次发布
链接步骤		
09.50.001-02	全套仪表板-拆卸和重装	
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	

08.41.011 00 正时系统右执行器

拆卸

❗ 佩戴干净手套。

1. 断开蓄电池。


08.20.001-电池-拆卸和重装

www.car60.com

2. 拆卸仪表台总成。

09.50.001-全套仪表板-拆卸和重装

3. 断开接插件(1)，旋下2个紧固螺钉(2)，然后拆除右分配执行器(3)。

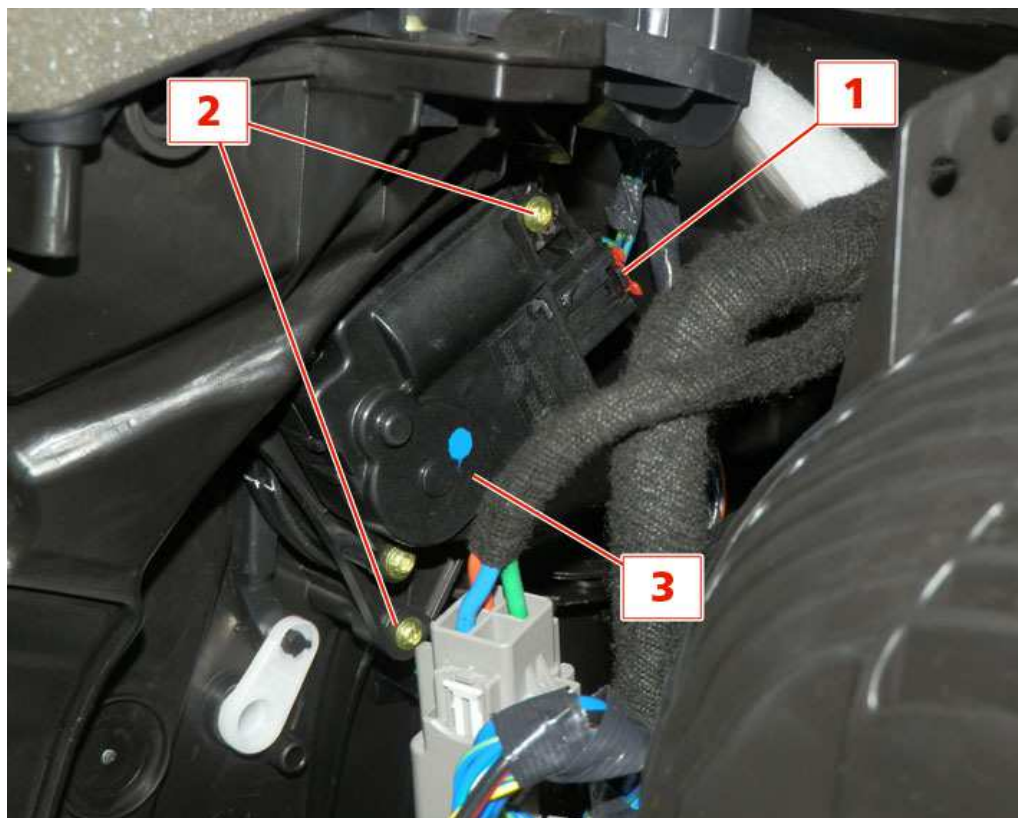

重新安装

4. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

5. 进行功能测试。

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT SOFT V6 2WD 330 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.41 - 1	
步骤编号:	08.41.067 - 00	时间: 4.75 h
描述	暖气芯套件 -	
有效性	05/10/2015 - RELEASE 125.2	
上次修改	02/10/2013 - RELEASE 102	第一次发布
链接步骤		
00.20.021-53	发动机冷却液-系统排空 - - 加油	
08.41.064-00	空气输送组件-拆卸/重装或更换	

08.41.067 00 暖气芯套件

拆卸


1. 排空发动机冷却液。

00.20.021-发动机冷却液-系统排空 - - 加油

2. 拆除配气模块。

www.car60.com


3. 拆卸图示扎带并断开暖风进水管(1)和回水管(2)。

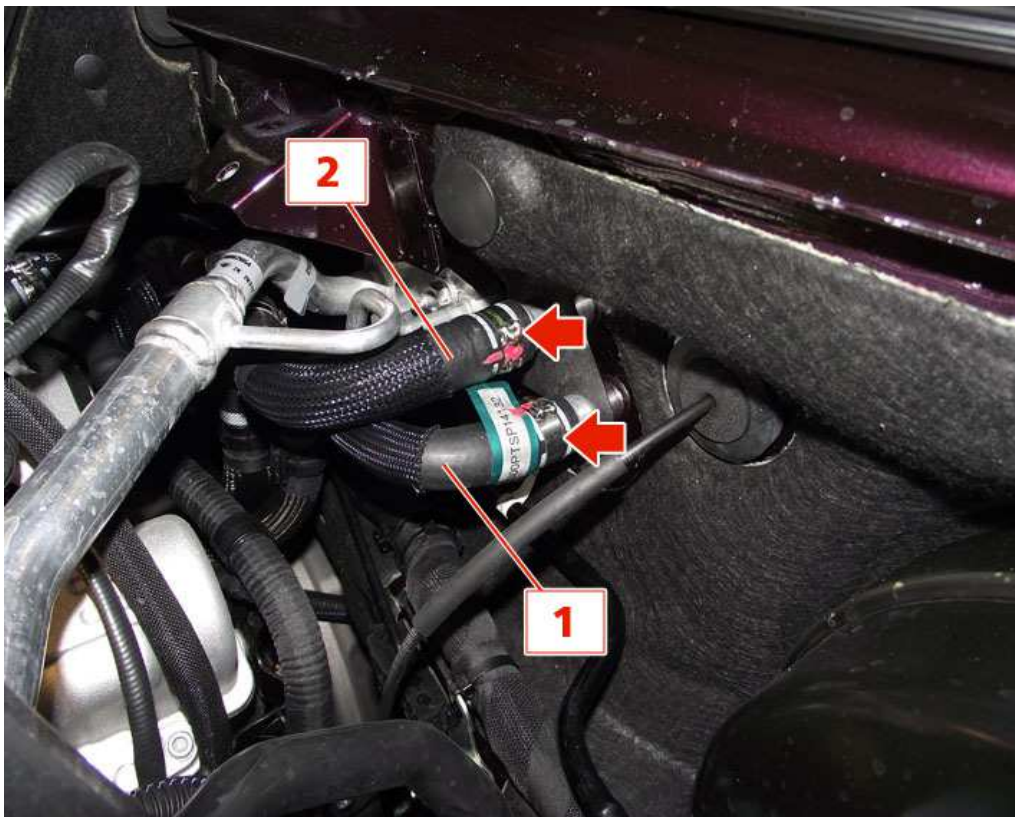

4. 旋下图示螺钉。



5. 从防火板上松开进水管和回水管，并拆除暖风组件（1）。

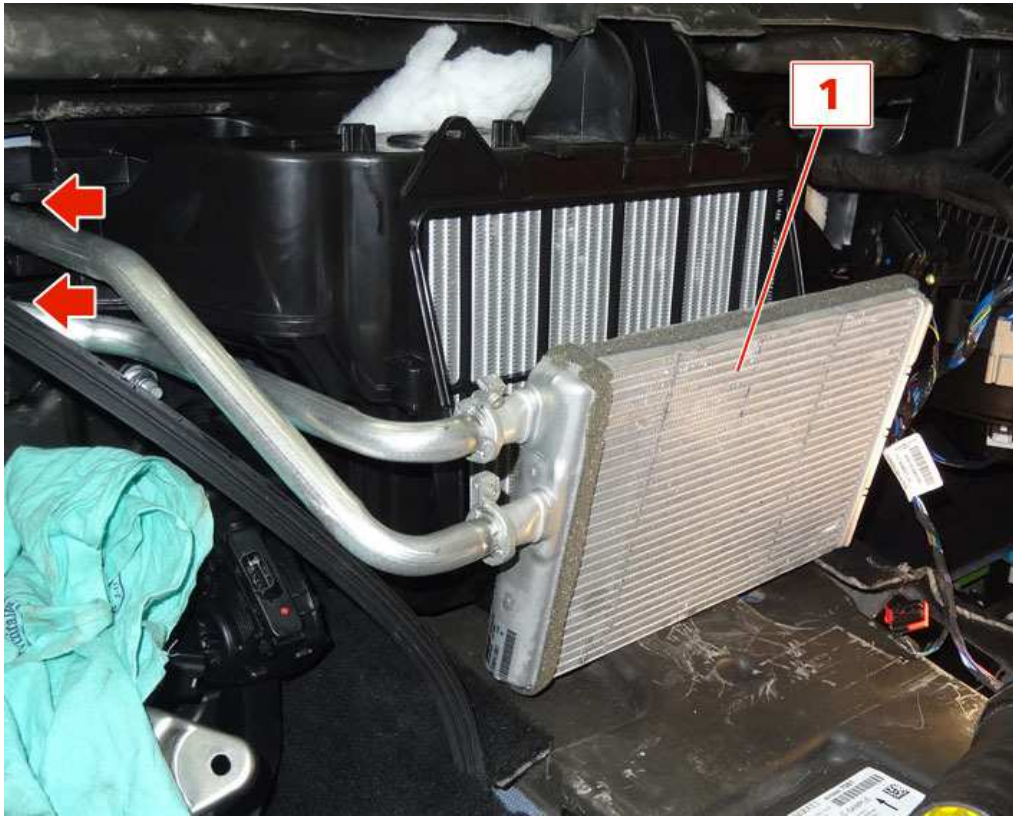

重新安装

6. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
7. 进行功能测试。

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT SOFT V6 2WD 330 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.41 - 1	
步骤编号:	08.41.065 - 00	时间: 3.60 h
描述	左分布的下部执行器 -	
有效性	05/10/2015 - RELEASE 125.2	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 100	第一次发布
链接步骤		
09.50.001-02	全套仪表板-拆卸和重装	
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	

08.41.065 00 左分布的下部执行器

拆卸

! 佩戴干净手套。

1. 断开蓄电池。


08.20.001-电池-拆卸和重装

www.car60.com

2. 拆卸仪表台总成。

09.50.001-全套仪表板-拆卸和重装

3. 断开接插件(1)，旋下2个紧固螺钉(2)，然后拆除左下分配执行器(3)。

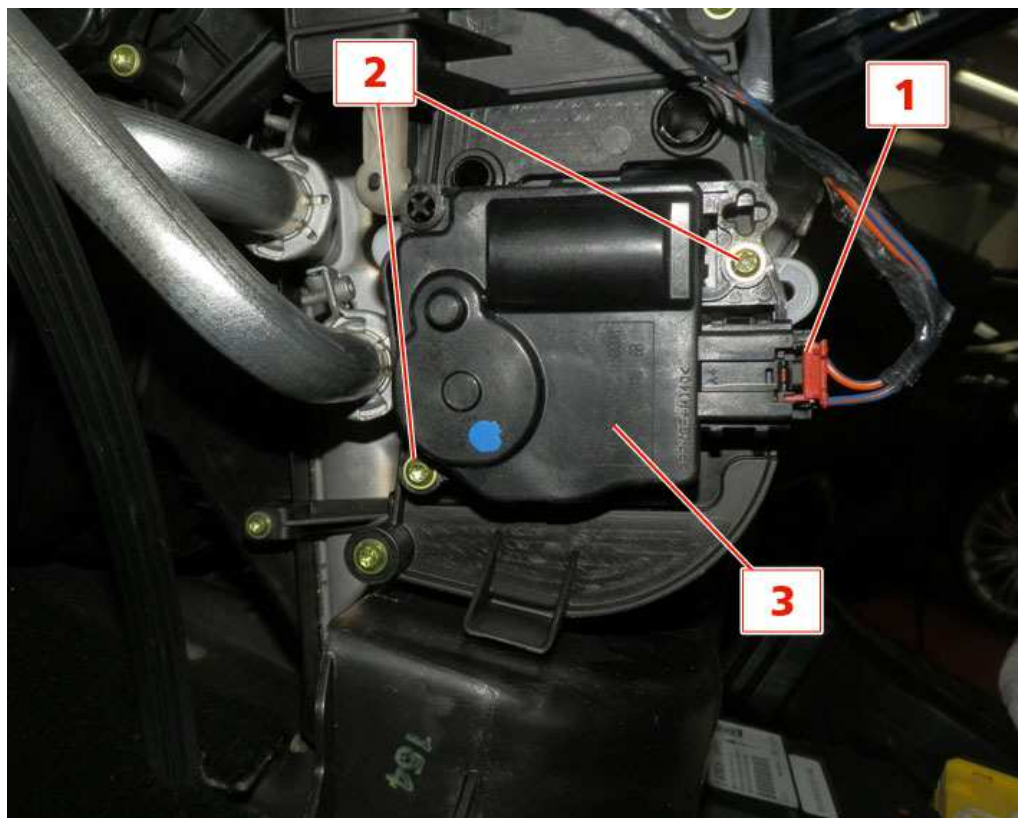

重新安装

4. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

5. 进行功能测试。

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT SOFT V6 2WD 330 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.41 - 1	
步骤编号:	08.41.005 - 00	时间: 0.60 h
描述	空调电风扇 -	
有效性	05/10/2015 - RELEASE 125.2	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 100	第一次发布
链接步骤		
09.50.105-00	乘客侧仪表板下方盖板-拆卸/重装或更换	
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	

08.41.005 00 空调电风扇

拆卸

1. 断开蓄电池。


08.20.001-电池-拆卸和重装

2. 拆下乘客侧仪表台下部盖板。

www.car60.com

09.50.105-乘客侧仪表板下方盖板-拆卸/重装或更换

3. 断开接插件（1），旋下3个紧固螺钉并拆除空调电子风扇。

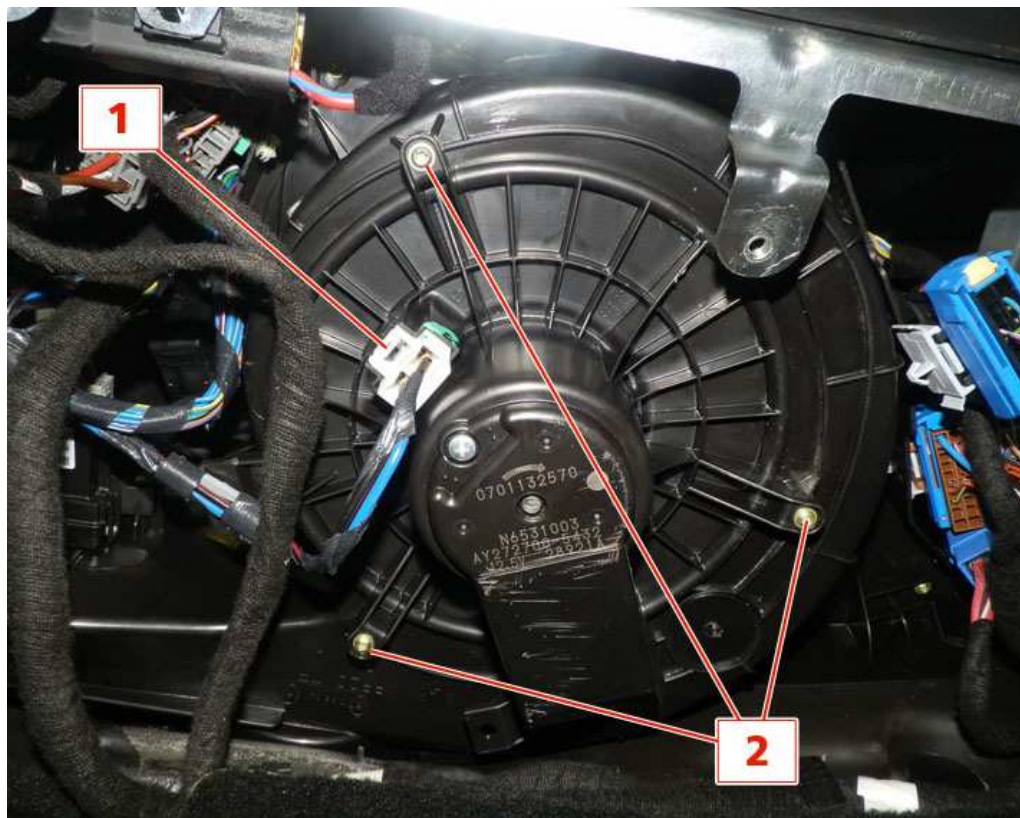

重新安装

4. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT SOFT V6 2WD 330 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.41 - 1	
步骤编号:	08.41.012 - 00	时间: 3.60 h
描述	正时系统左执行器 -	
有效性	05/10/2015 - RELEASE 125.2	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 100	第一次发布
链接步骤		
09.50.001-02	全套仪表板-拆卸和重装	
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	

08.41.012 00 正时系统左执行器

拆卸

! 佩戴干净手套。

1. 断开蓄电池。


08.20.001-电池-拆卸和重装

www.car60.com

2. 拆卸仪表台总成。

09.50.001-全套仪表板-拆卸和重装

3. 断开接插件(1)，旋下2个紧固螺钉(2)，然后拆除左分配执行器(3)。

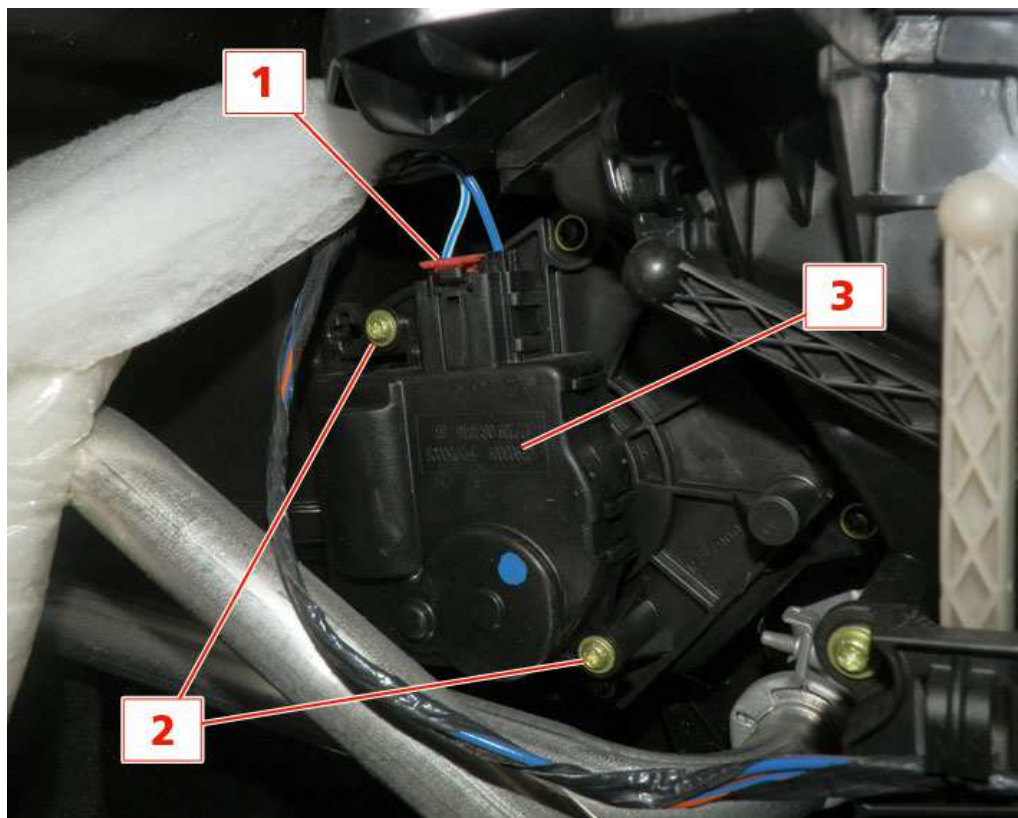

重新安装

4. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

5. 进行功能测试。

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT SOFT V6 2WD 330 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.41 - 1	
步骤编号:	08.42.007 - 00	时间: 0.05 h
描述	整套防粉尘过滤器 -	
有效性	05/10/2015 - RELEASE 125.2	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布

08.42.007 00 整套防粉尘过滤器

拆卸

1. 从固定架上松开花粉过滤器盖（1）并拆除。



2. 松开并提起花粉过滤器盖。



3. 拆卸花粉过滤器。



安装

4. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT SOFT V6 2WD 330 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.41 - 1	
步骤编号:	08.41.072 - 00	时间: 5.85 h
描述	TXV 套件 -	
有效性	05/10/2015 - RELEASE 125.2	
上次修改	02/10/2013 - RELEASE 102	第一次发布
链接步骤		
08.41.001-02	整套蒸发器单元-拆卸和重装	

08.41.072 00 TXV 套件

拆卸

! 佩戴干净手套。


1. 拆下蒸发器单元。

08.41.001-整套蒸发器单元-拆卸和重装

2. 拆除图示密封件。



3. 旋下2个图示螺钉，并拆下TXV组件(1)。

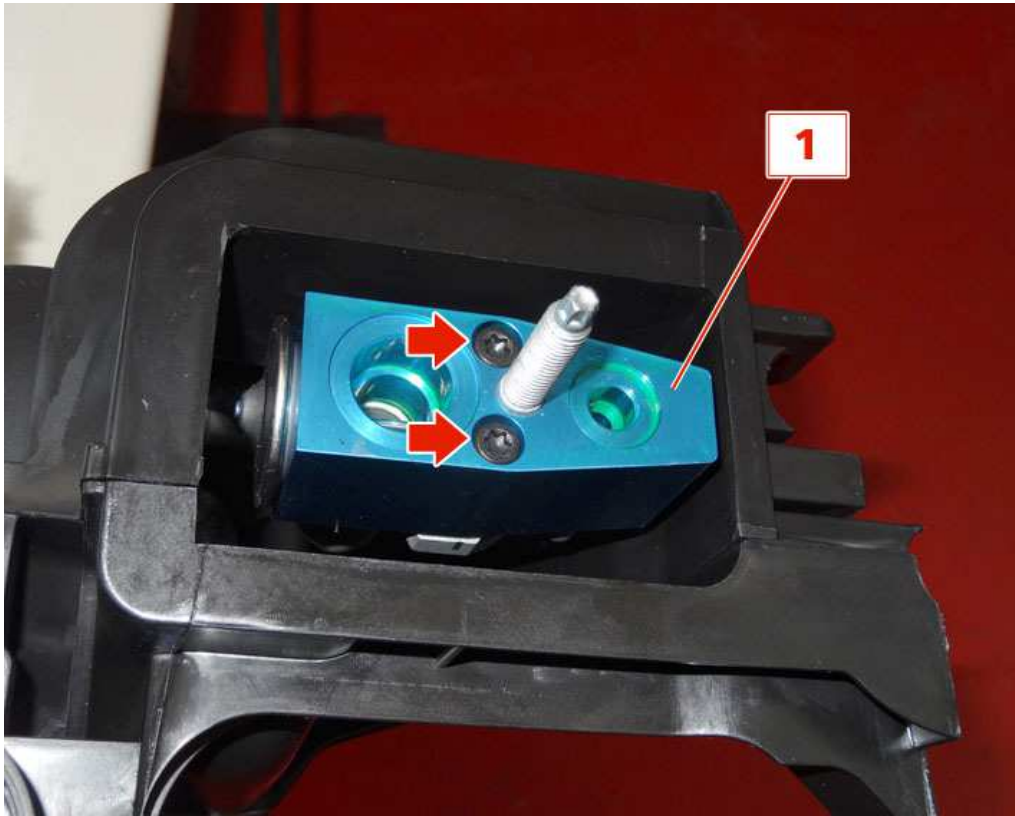

重新安装

4. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。