

GranTurismo [82458 - 99999999]
2016 - CHINA
4200 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.34 - 1	
步骤编号:	09.34.005 - 00	时间: 1.45 h
描述	乘客侧前部活动车窗 -	
有效性	24/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.34.006-0	9.34.006 - 驾驶员侧前部活动车窗-拆卸/重装或更换	

乘客一侧前部活动车窗

拆卸 - 重新安装

1. 拆除乘客一侧前部活动车窗的操作步骤与拆除驾驶员一侧活动车窗的操作步骤相同。

2.

9.34.006 - 驾驶员侧前部活动车窗-拆卸/重装或更换

GranTurismo [82458 - 99999999]
2016 - CHINA
4200 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	-		
步骤编号:	09.34.006 - 00	时间: -	
描述	驾驶员侧前部活动车窗 -		
有效性	24/01/2016 - RELEASE 129.1		
上次修改	N/D	第一次发布	
链接步骤			
09.30.004-2	9.30.004 - 整套驾驶员侧前车门面板-拆卸和重装		

驾驶员一侧前部活动车窗

拆卸

1. 拆卸左侧前车门板。


9.30.004 - 整套驾驶员侧前车门面板-拆卸和重装

2. 检查车窗是否完全降下。
3. 将内部车窗密封条从车门上的底座中取出，并将其移动到边侧。


www.car60.com




4. 拧下紧固螺钉 (1), 拔出电气接头 (2), 再拆卸低音扬声器 (3)。

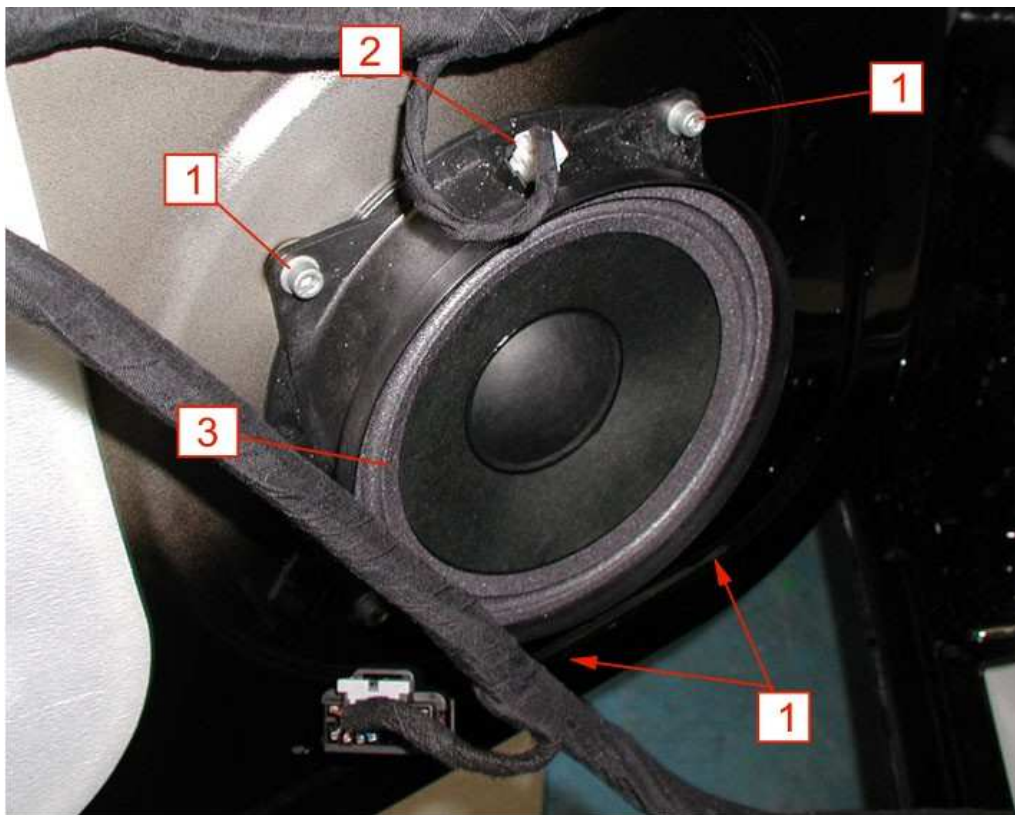

5. 拧下动力车窗装置后部滑槽的紧固螺钉(1)。

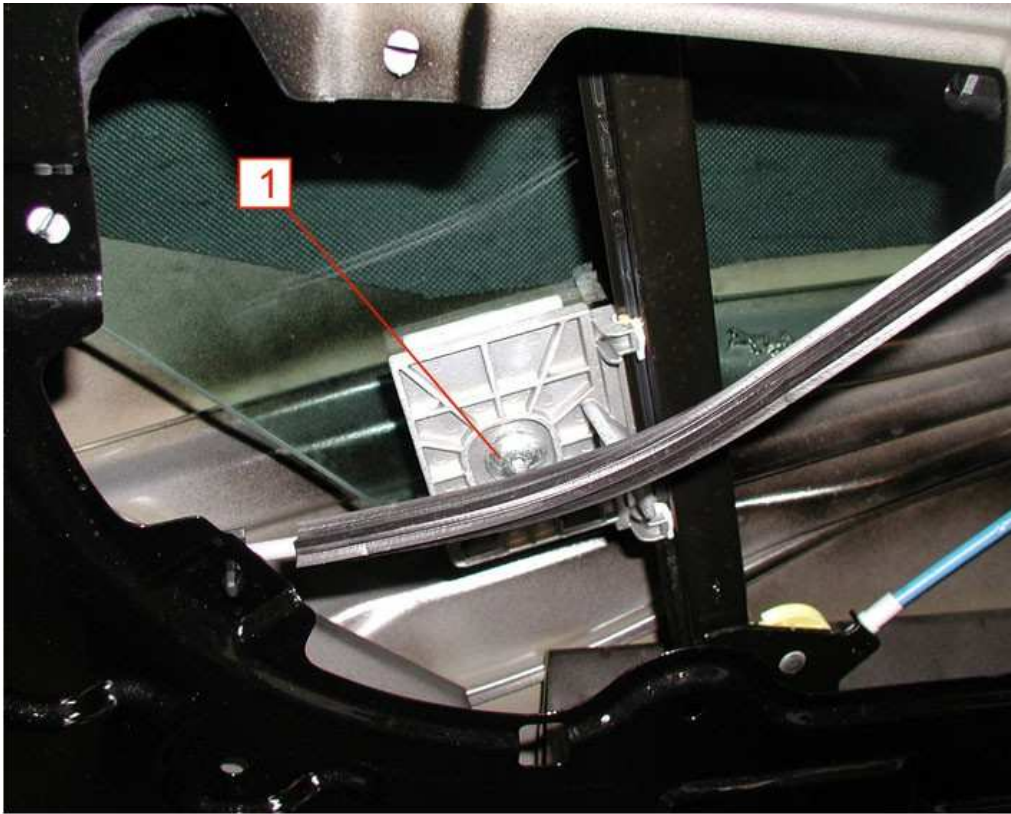

6. 旋松动力车窗装置前部滑槽的紧固螺钉(1)。

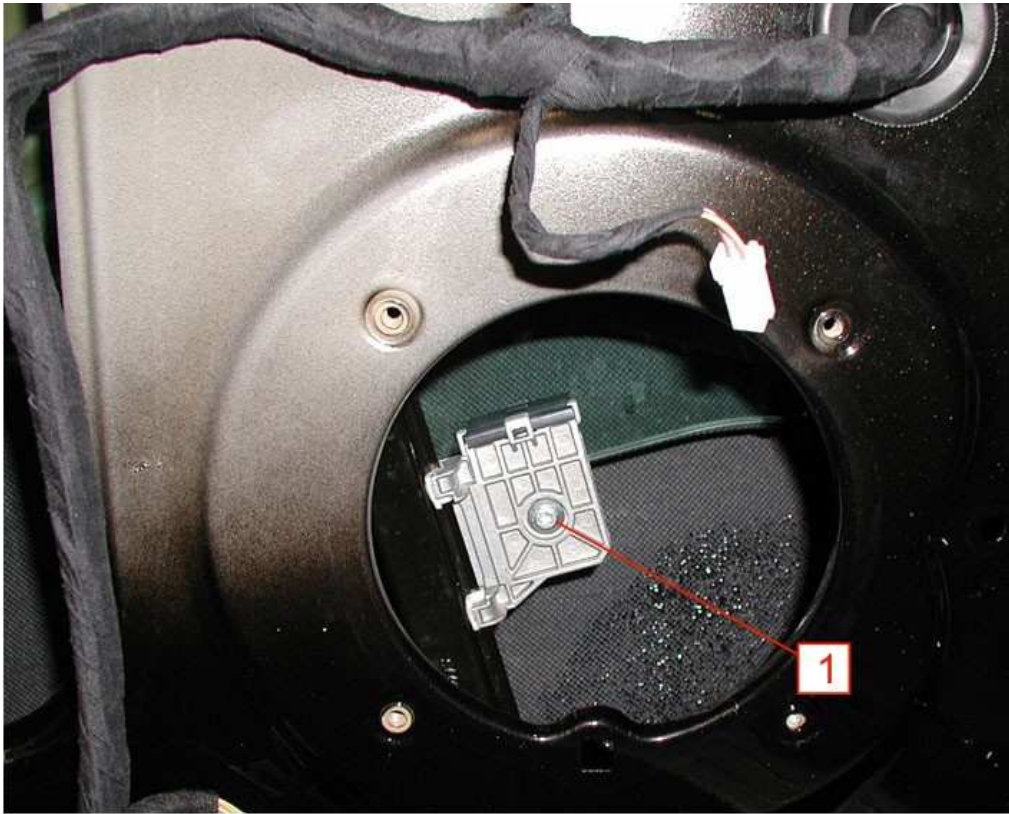

7. 慢慢抬起车窗并微微倾斜，以便它能顺利滑出车窗支架，再将其整个拆除并放置于合适平面之上，小心不要刮伤或破裂。





重装


8.

9. 将车窗安装在车门上的底座上。


10. 移动检视孔中心线上的两个前部和后部滑槽(1)，再拧上滑槽的两个螺钉，但不要将其拧紧。

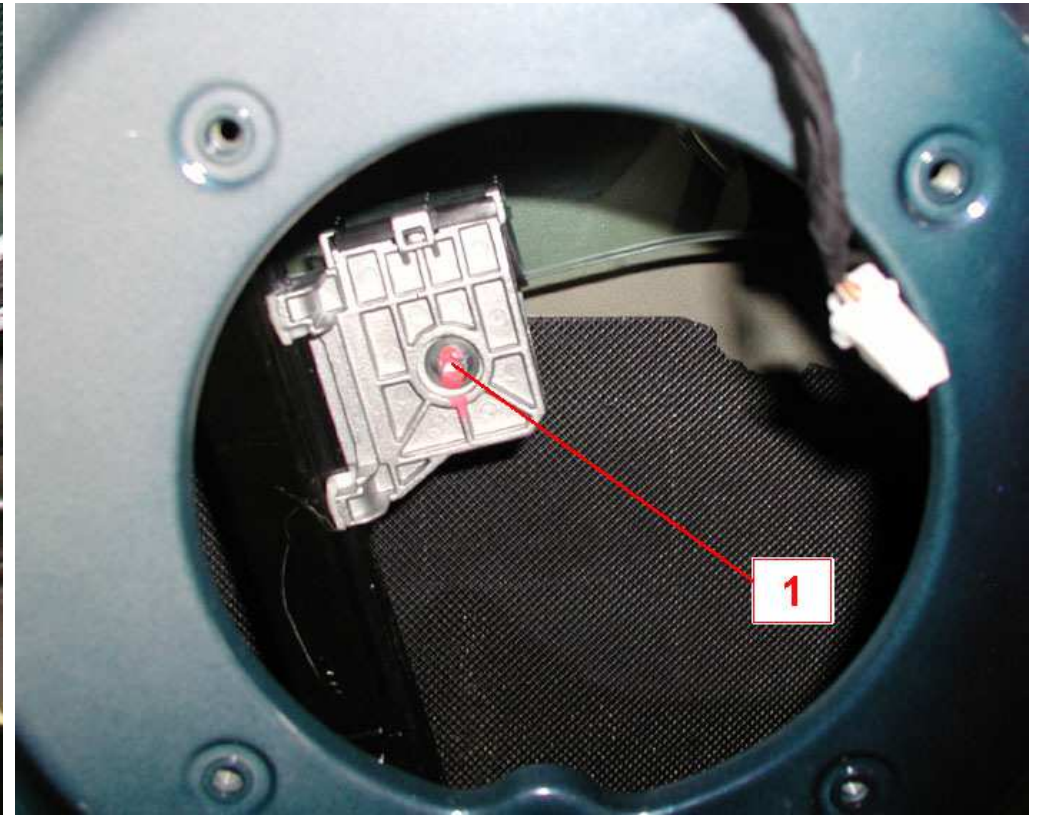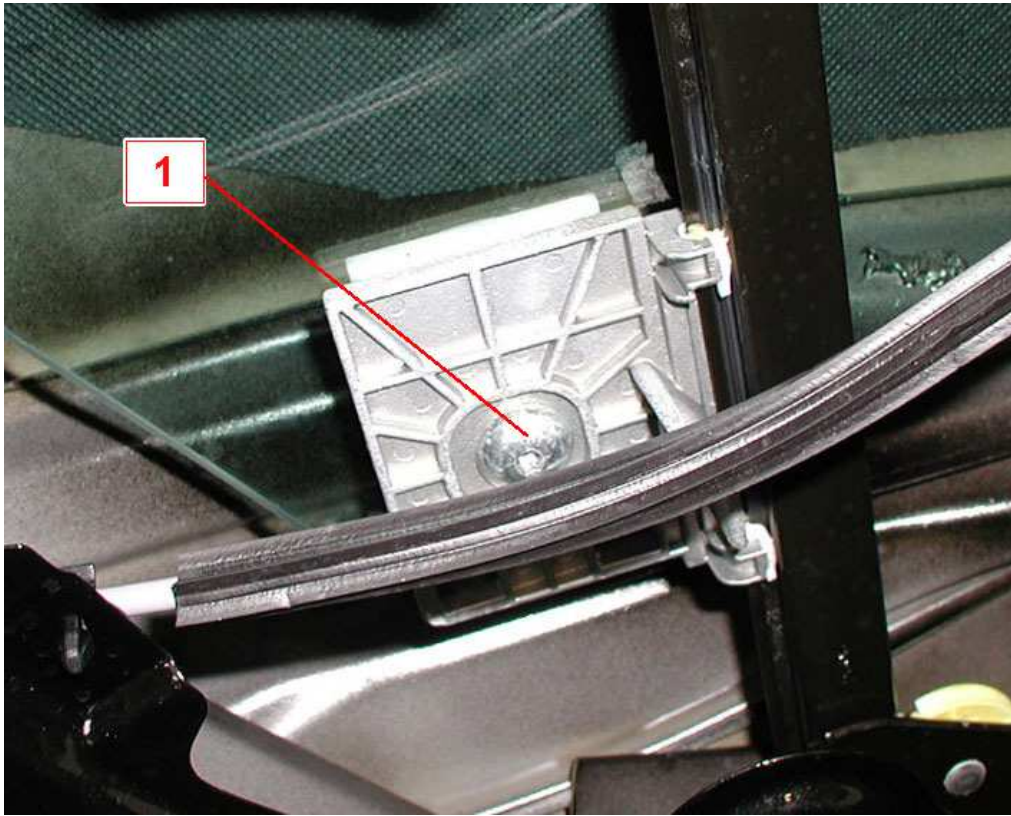

11. 将内部车窗密封条安装在车门上的底座上。
12. 将下端导向安装装置移动到中心线位置。在这种情况下，按照箭头所示方向，向前移动导向装置。
13. 移动导向装置，总朝同一方向移动同等程度

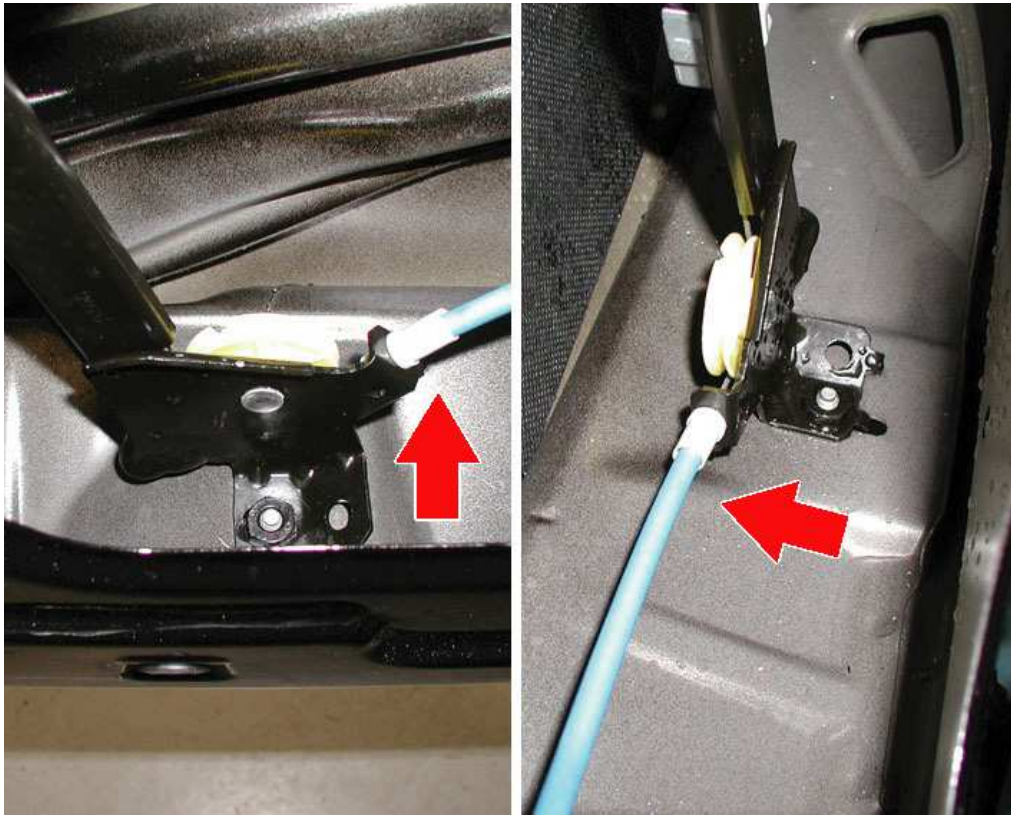


14. 临时开启驾驶员一侧的车门节点，并检查车窗是否能平缓滑动且没有阻碍。
15. 完全升起车窗。
16. 拆卸螺帽 (1)，并旋松滑槽上的螺钉 (2)。

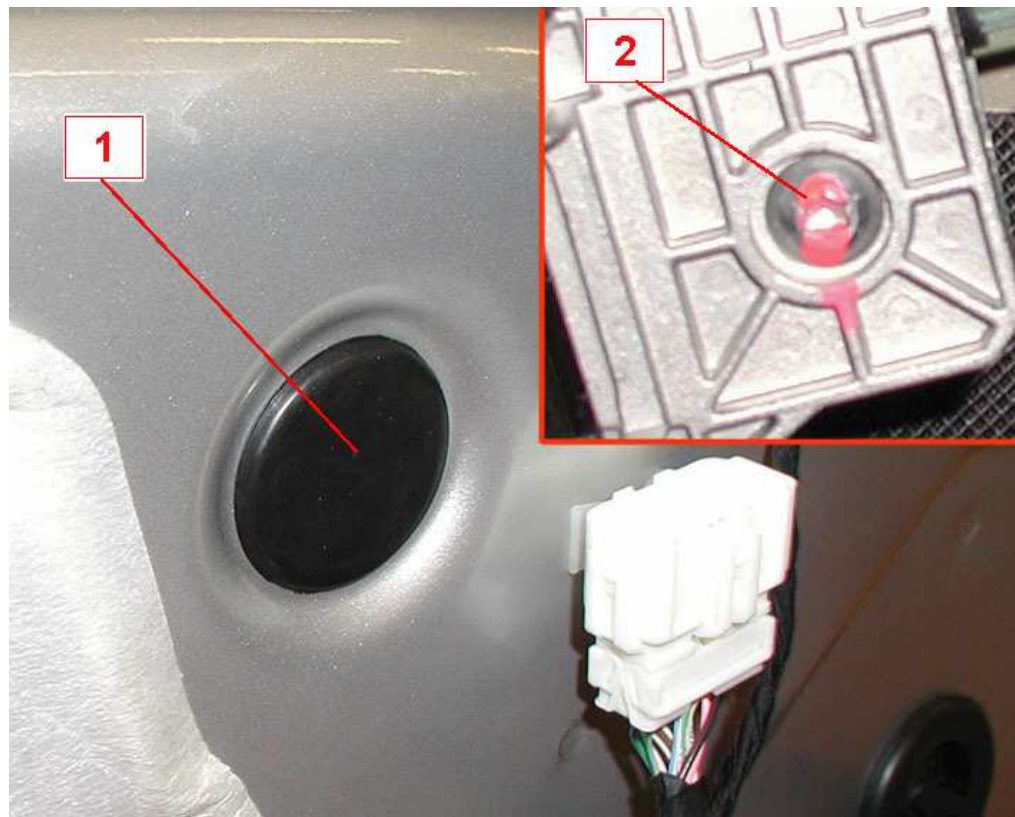


17. 慢慢关闭前部车门。

18. 检查门窗和侧窗之间的跨距。通过几个不同位置的测量，规定值须在 5 至 8 毫米之间。

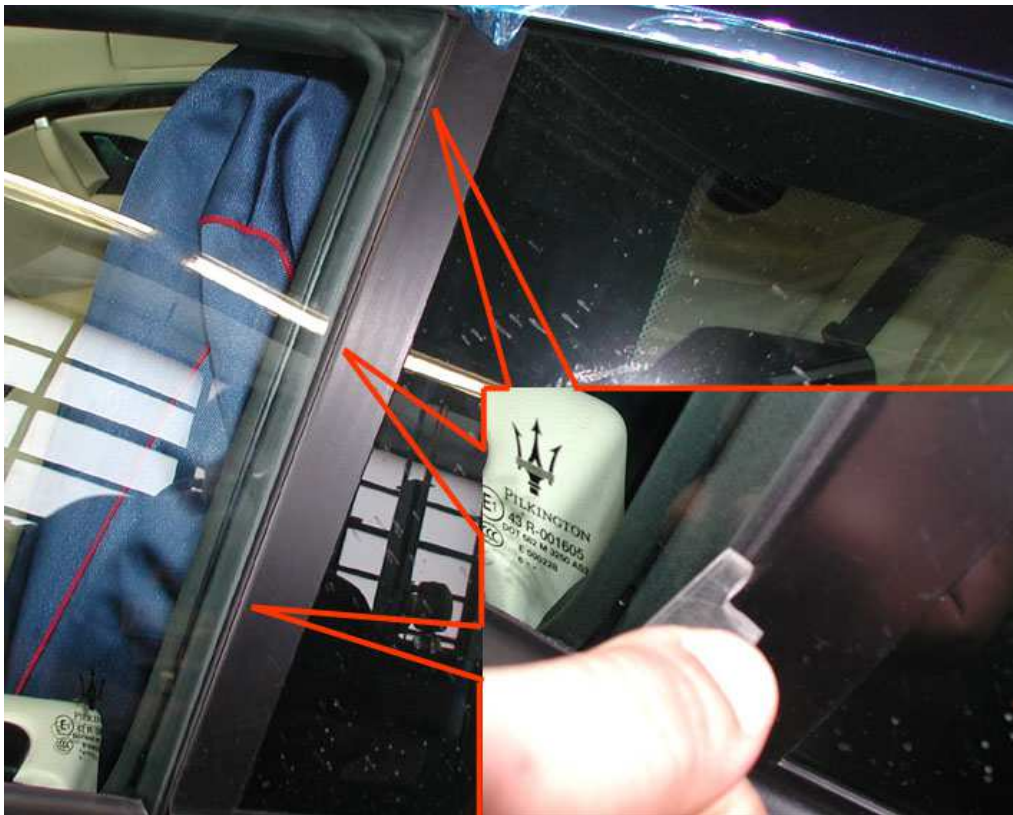

19. 如果车窗位置与规定不符，必须移动车窗并调节其位置。

20. 再次测量活动车窗和侧窗之间的跨距。如果测量值不在规定范围内，关闭车门，从车辆内部进行操作，拧紧叶轮紧固螺钉至规定的扭矩值。

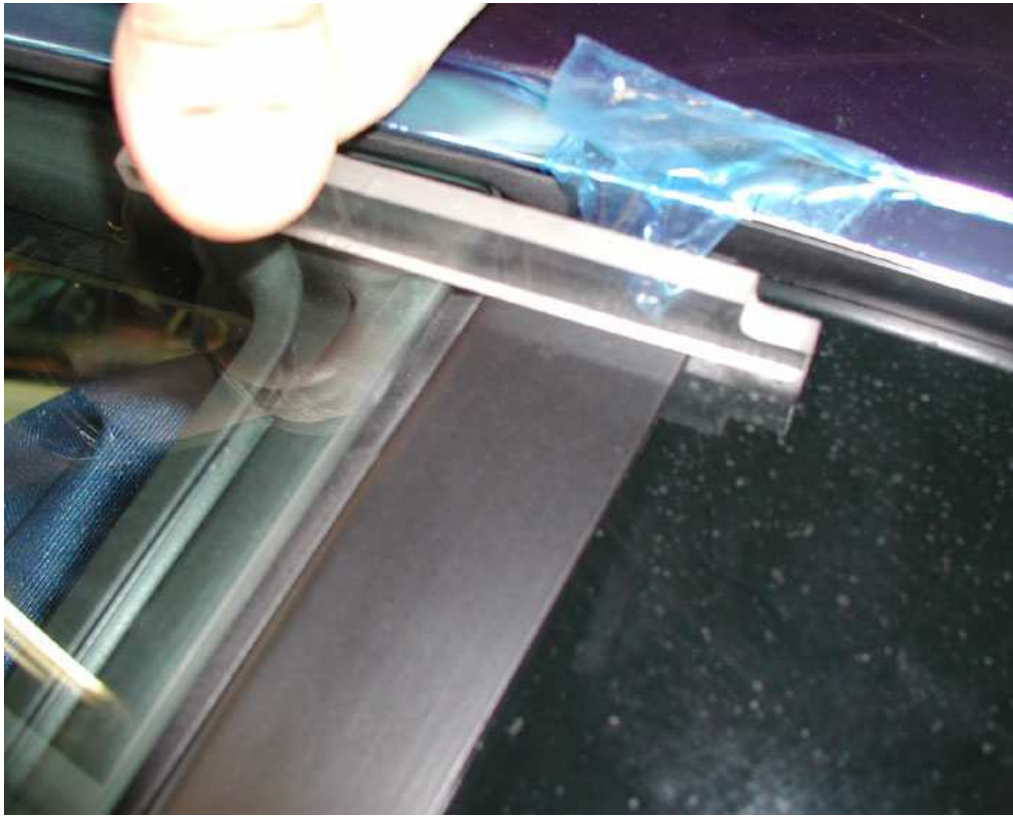

21. 如果活动车窗的上端和/或中心部分没有对齐，调节相关位置。
22. 对下端导向螺钉进行操作，以修正预装载调节器的位置，注意总是按同一方向移动二者至同等程度。
23. 调节程序完成后，拧紧所有的固定螺钉和螺母至规定的扭矩值。




24. 至于固定车窗，须确保活动车窗下端区域的正确平面度。



25. 如果活动车窗的下端区域没有对齐，调节其位置。

26. 旋松螺母 (1)，并使用套筒扳手旋松螺纹销，(2)两到三次即可。

27. 关闭车门，再次检查活动车窗是否完全处于同一平面内，如果还没有对齐，再次调节螺纹销。 调节程序完成后，拧紧紧固螺母至规定的扭矩值。

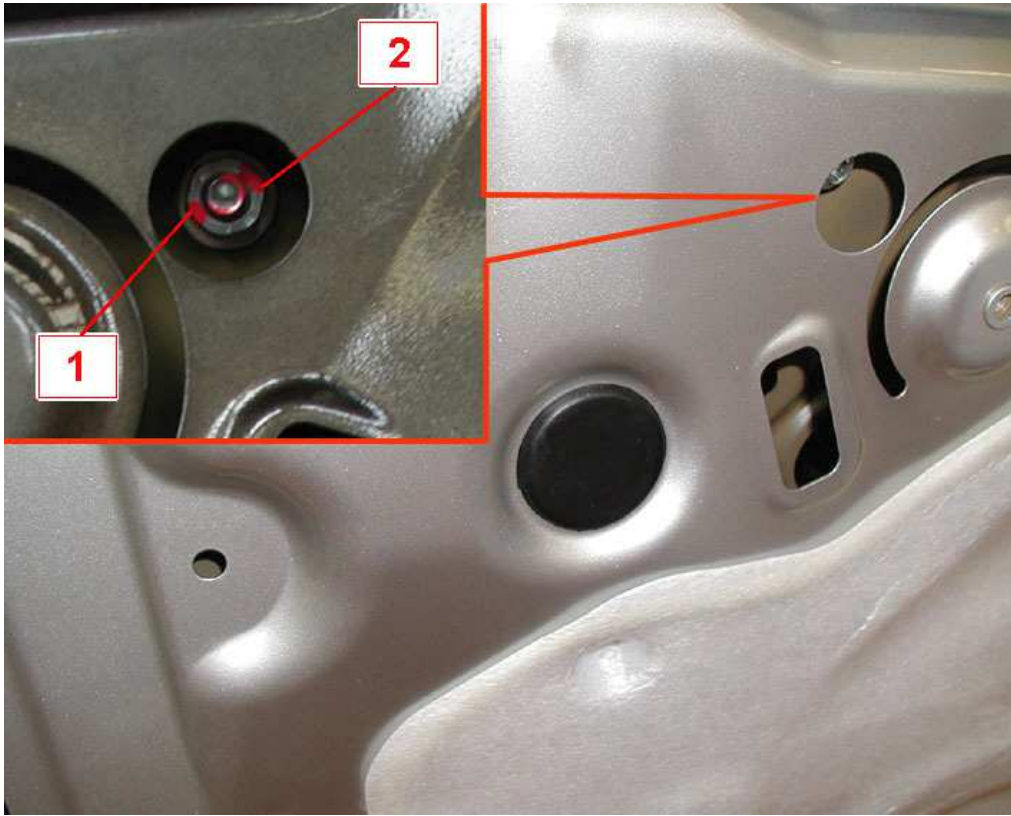

28. 同样检查车门开启时，车窗能否降低到合适位置。当车窗降低 **8-12** 毫米时，为最佳调节段。



29. 如果测量结果不同于规定结果，调节移动控制微动开关的位置。
30. 旋松并向上或向下移动微动开关上的两个艾伦螺钉，以增加或减少车窗可降低的幅度。
31. 调节程序完成后，拧紧微动开关的紧固螺钉。



32. 按相反顺序进行操作完成安装程序。
