

MC Stradale [83283 - 99999999]
2016 - CHINA
4700 cc CAMBIOCORSO



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	06.20 - 1	
步骤编号:	06.20.052 - 00	时间: 2.50 h
描述	右侧前束调节的后部拉杆 -	
有效性	19/02/2016 - RELEASE 130	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
06.00.003-00	右侧后轮轮缘-拆卸/重装或更换	
00.20.011-40	带固定校准减震器的整套汽车设置-记录	

06.20.052 00 右侧前束调节的后部拉杆

拆卸

1. 拆除相关车轮。

06.00.003-右侧后轮轮缘-拆卸/重装或更换

2. 将悬架控制杆的静负荷卡箍/固定工具 900027694 安装到液压伸缩举升设备上。

www.car60.com




3. 转动静负荷卡箍/固定工具 900027694 的中间螺母，并设置为第四个参考标记 - 参见在双头螺栓侧切出的标记。




4. 使用 5 个随附的维修螺钉 (1) 将悬架控制杆的静负荷卡箍/固定工具 900027694 安装到右后轮毂固定器上。

5. 您无需拆卸制动盘和制动钳。


6. 本工具支撑控制杆-轮毂固定器总成，可帮助操作员拆卸减震器和轮毂固定器之间的下固定螺钉。它也可用于确保正确紧固某些部件。

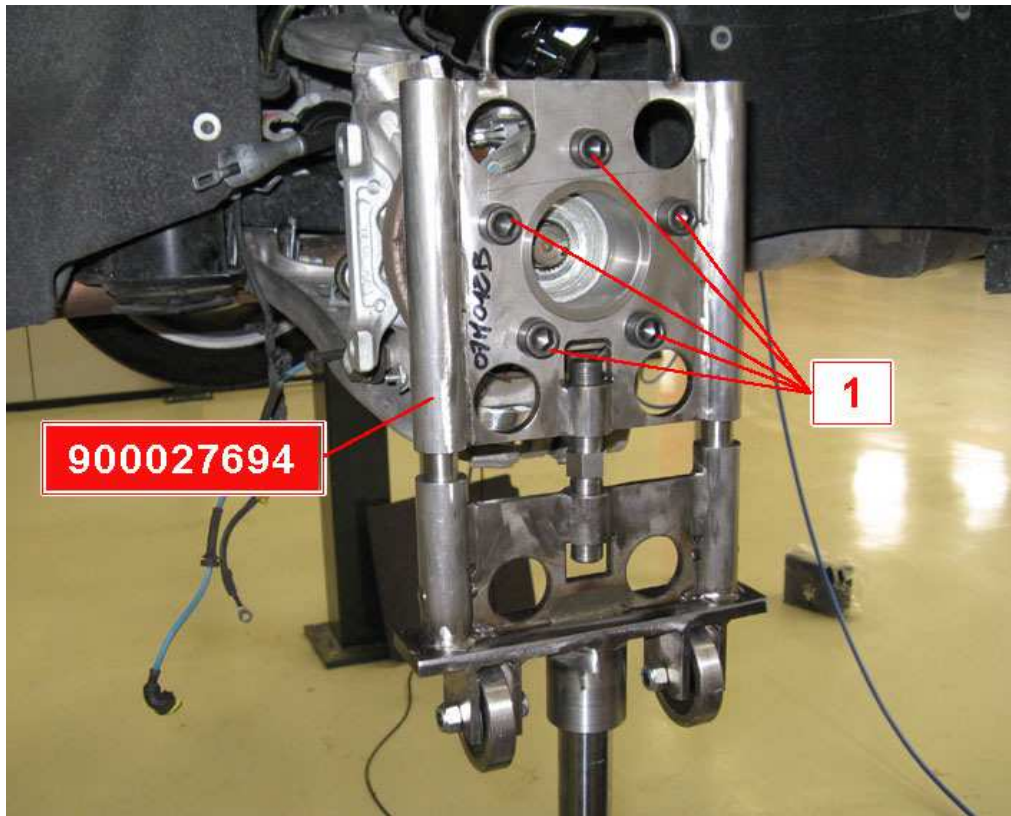

7. 旋下将减震器紧固至轮毂固定器的螺钉。

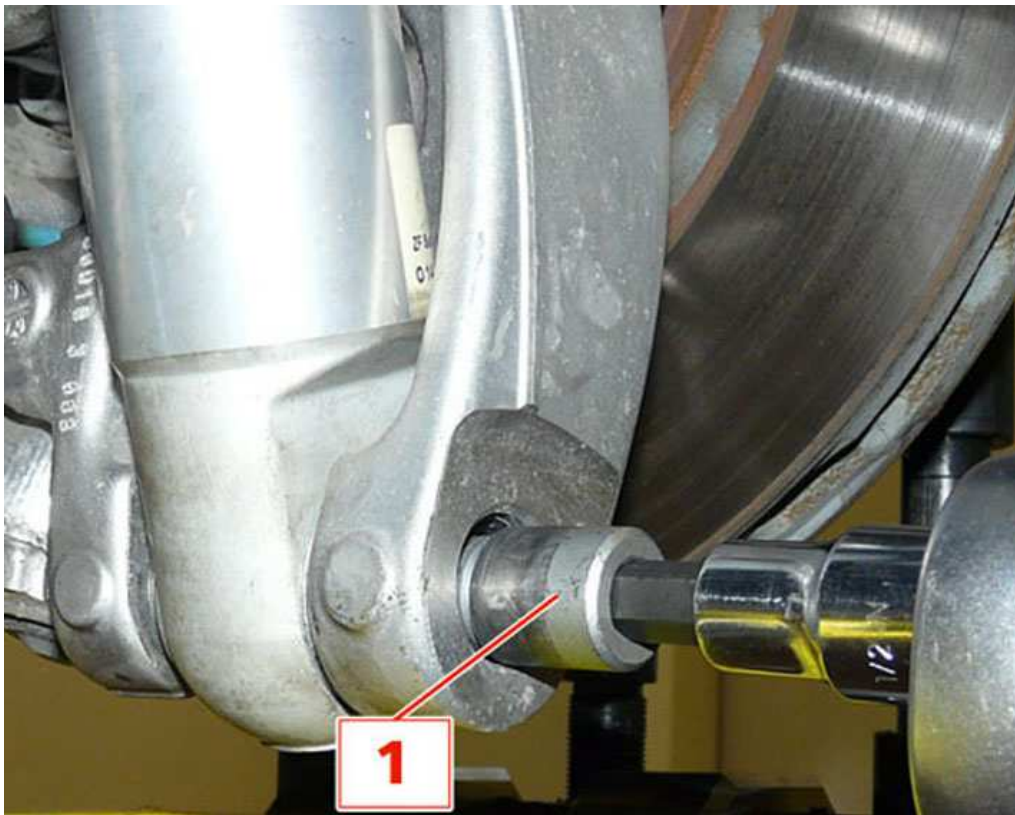

8. 从轮毂固定器上的支座分离减震器。

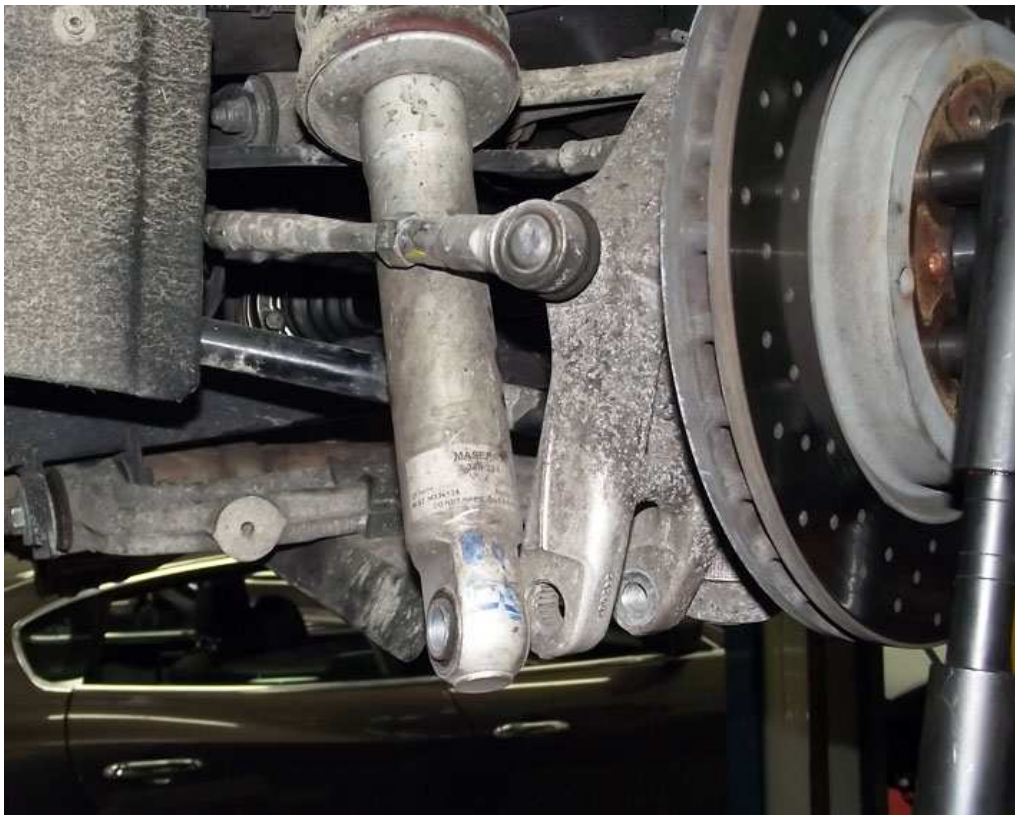

9. 松开螺栓（1）并从底座上拆卸右后前束横拉杆（2） - 车辆侧。



10. 旋下固定螺母，并使用拔具，从轮毂固定器上拆卸前束横拉杆锥头。



重新安装


11. 按照刚刚拆卸的横拉杆的大致长度定位新后轮前束横拉杆，以使下列车轮定位步骤更简单。



12. 将前束横拉杆连接至轮毂固定器上，并将固定螺母拧紧至 45 Nm。



13. 开始紧固减震器和轮毂固定器之间的螺钉，然后拧紧至 78Nm。

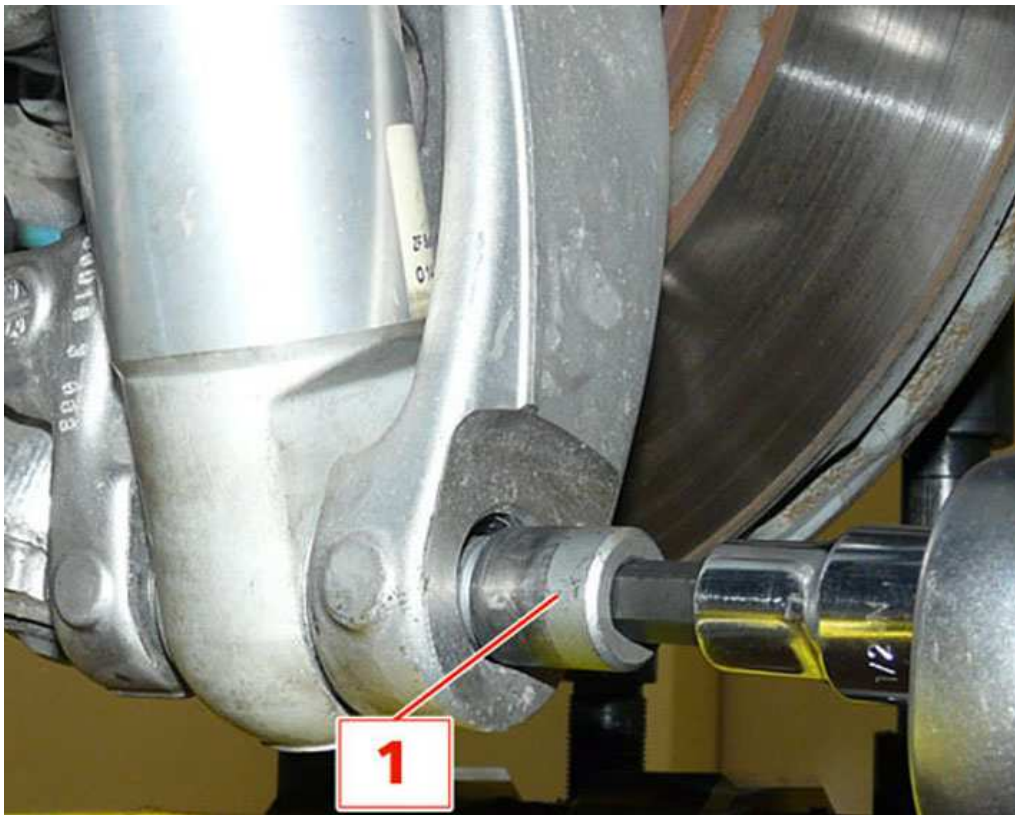

14. 将前束横拉杆安装在其位于后底盘的支座上，然后将紧固螺栓拧紧至 63 Nm。



00.20.011-带固定校准减震器的整套汽车设置-记录