




修理手册

章节	09.89 - 1	
步骤编号:	09.89.001 - 00	时间: 1.00 h
描述	软顶ECU -	
有效性	24/02/2016 - RELEASE 130.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.61.004-0	9.61.004 - 行李舱垂直地毯-拆卸/重装或更换	


软顶 ECU

拆卸

- 1. 断开蓄电池的负极接线柱。
- 2. 拆卸行李舱全部装饰板。 参考操作：
9.61.004 - 行李舱垂直地毯-拆卸/重装或更换
- 3. 拧下在安装托架上固定 ECU 的两个螺钉。

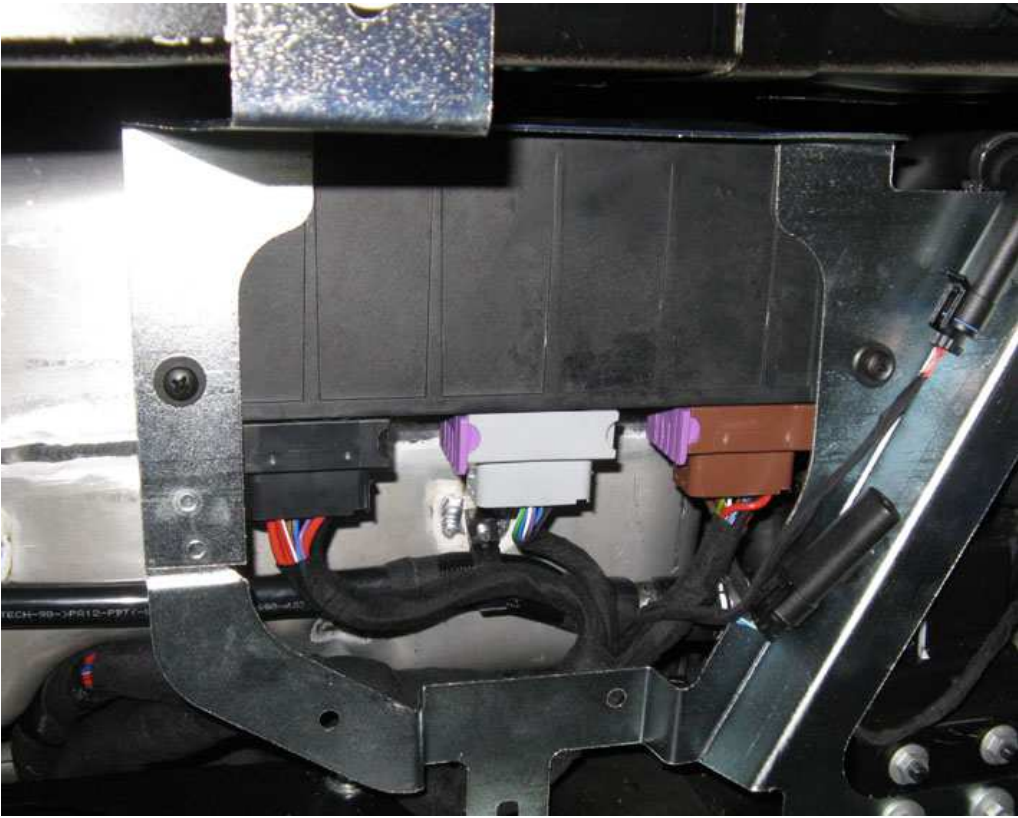

- 4. 将 ECU 移动到托架外侧，断开电器接插件，然后拆下 ECU。

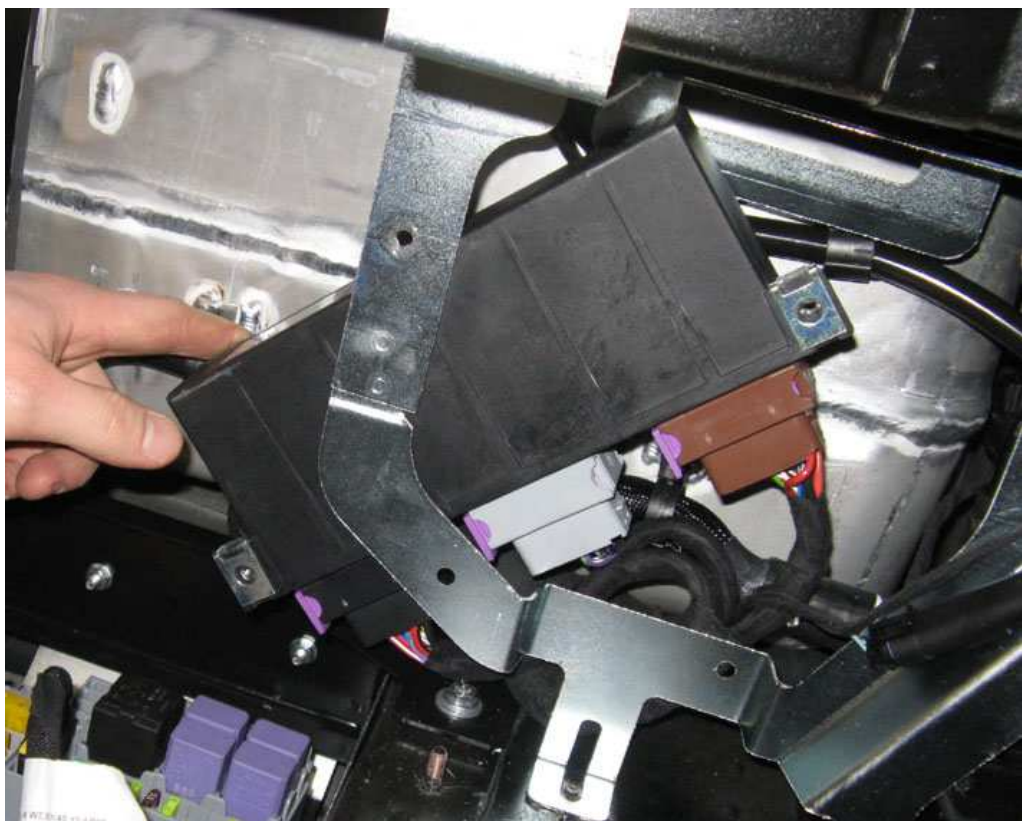

重新安装

- 5. 重新安装时按照与拆卸相反的顺序操作。
- 6. 使用诊断检测仪检查 ECU 中是否保存了故障信息。 如果发现故障信息，将其删除。



修理手册

章节	09.89 - 1	
步骤编号:	09.89.019 - 00	时间: 0.85 h
描述	后座部位盖板接线 -	
有效性	24/02/2016 - RELEASE 130.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.81.096-0	9.81.096 - 右侧后座部位盖板锁-拆卸/重装或更换	


后座部位盖板接线

拆卸 - 重新安装


- 1. 执行车身顶盖锁拆卸程序中规定的所有操作。

9.81.096 - 右侧后座部位盖板锁-拆卸/重装或更换

- 2. 记录微开关的位置，然后拧下固定螺钉。
- 3. 从线夹上释放线束。

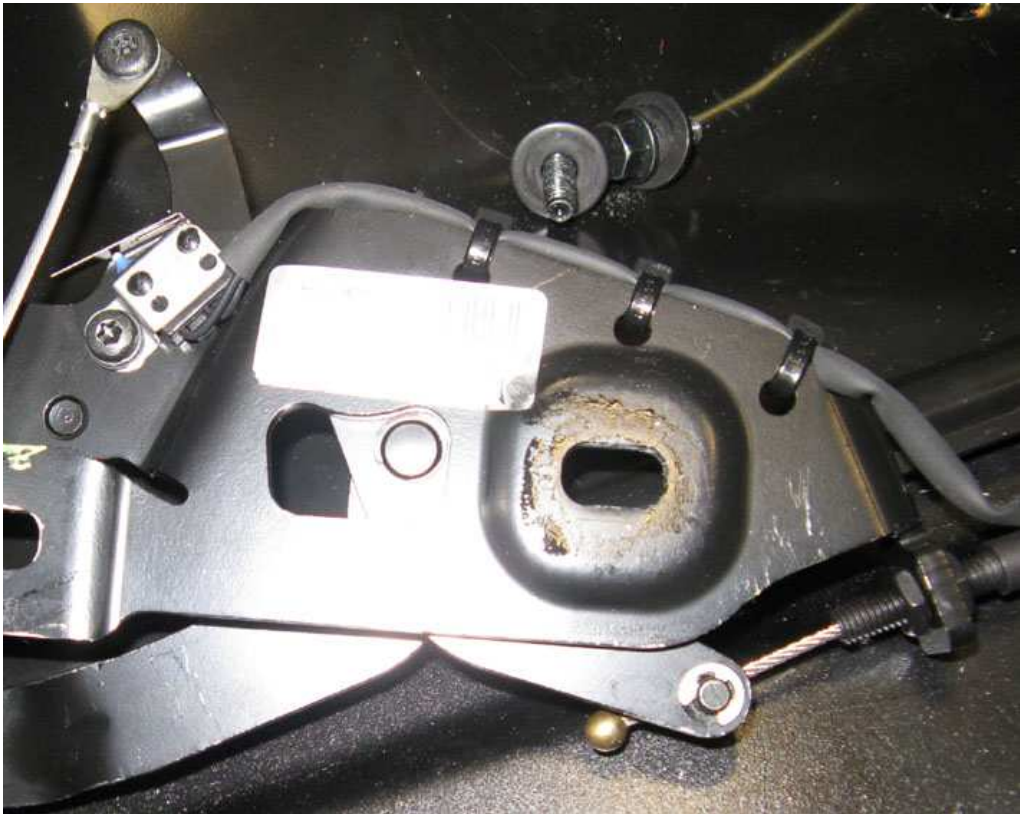

- 4. 记录微开关的位置，然后拧下固定螺钉 (1)。
- 5. 断开电器接插件(2)。
- 6. 拆下固定线夹后，拆下车身顶盖线束 (3)。

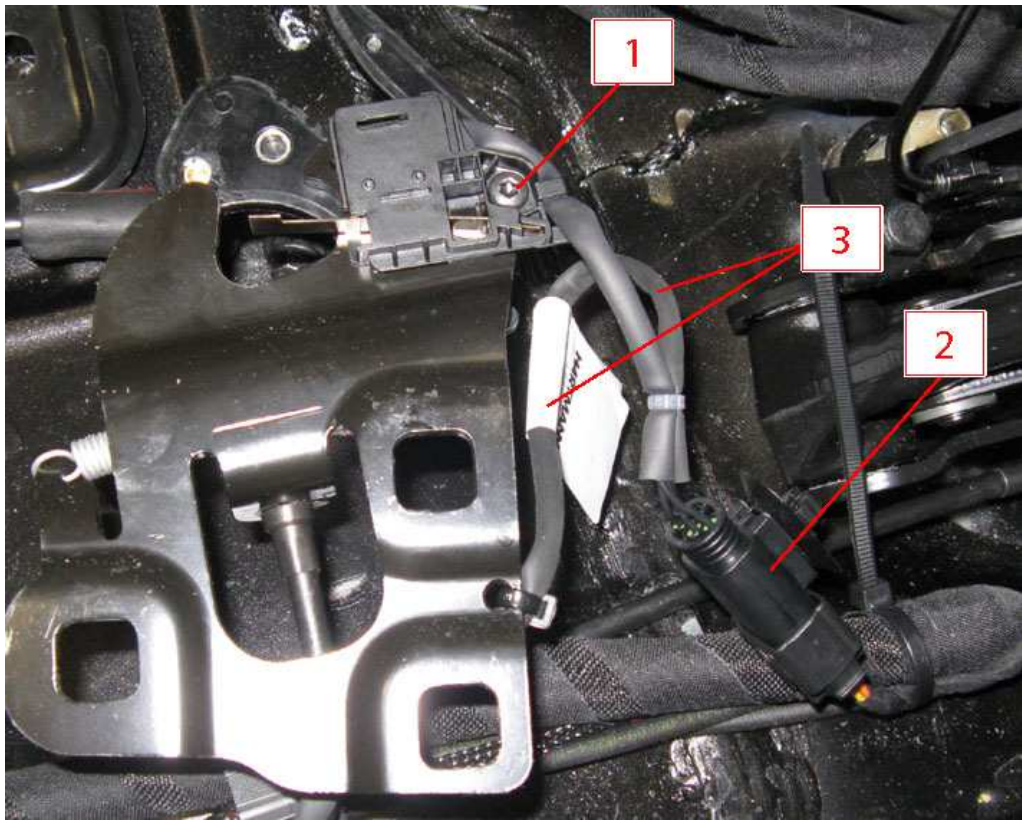

7. 重新安装时按照相反的顺序进行上述操作



修理手册

章节	09.89 - 1	
步骤编号:	09.89.013 - 00	时间: 4.25 h
描述	软顶电气线路 -	
有效性	24/02/2016 - RELEASE 130.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.80.001-0	9.80.001 - 完整的软顶-拆卸/重装或更换	
09.80.003-0	9.80.003 - 软顶内衬-拆卸/重装或更换	

软顶电器线束

拆卸 - 重新安装


1. 拆下软顶并将其固定到工作台上。

9.80.001 - 完整的软顶-拆卸/重装或更换

2. 为了正确对线束进行操作，建议最少拆下部分软顶内蒙布。

9.80.003 - 软顶内衬-拆卸/重装或更换

3. 软顶导线通道图。

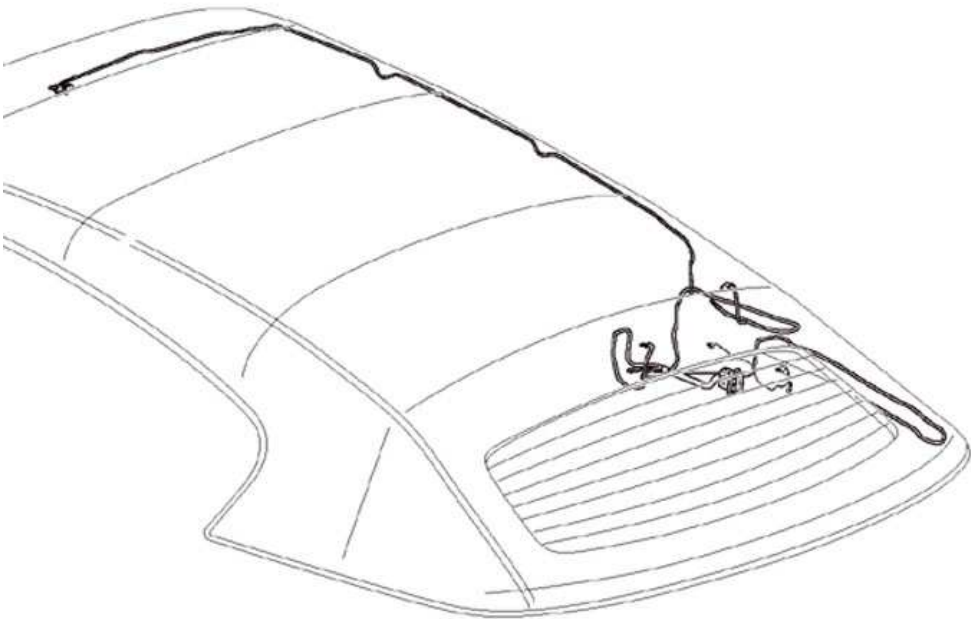

4. 软顶线束为单束，全部排布在软顶的右侧。
5. 线束在中间位置为软顶打开装置电机和开/管装置提供电源。



6. 为提供更清楚的线束通道视图，图片没有显示软顶外衬。
7. 前部/中心位置的软顶线束。



8. 为提供更清楚的线束通道视图，图片没有显示软顶外衬。
9. 中心位置的软顶线束。



10. 为提供更清楚的线束通道视图，图片没有显示软顶外衬。
11. 后部的软顶线束。





修理手册

章节	09.89 - 1	
步骤编号:	09.89.018 - 00	时间: 0.50 h
描述	后窗接地线路 -	
有效性	24/02/2016 - RELEASE 130.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.80.001-0	9.80.001 - 完整的软顶-拆卸/重装或更换	


后车窗接地线

拆卸 - 重新安装

- 1. 拆下软顶并将其固定到合适的工作台上。

9.80.001 - 完整的软顶-拆卸/重装或更换

- 2. 从后窗接插件 (1) 上断开线束。
- 3. 打开所有固定线束的线夹 (2)。
- 4. 拆下后窗线束 (3)。

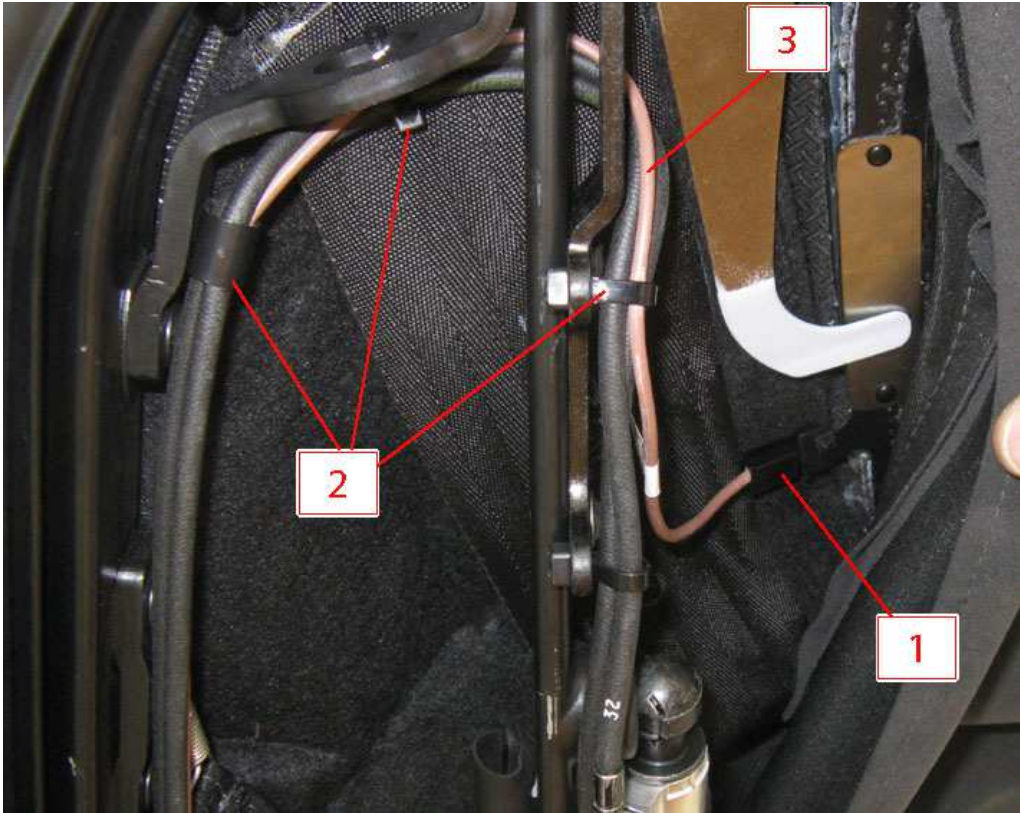

- 5. 重新安装时按照相反的顺序进行上述操作。