

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	03.02 - 1	
步骤编号:	03.02.015 - 00	时间: 1.80 h
描述	挠性电缆 - - 变速箱侧 -	
有效性	02/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/03/2015 - RELEASE 117	第一次发布
链接步骤		
06.12.014-00	前车架的加强十字架-拆卸/重装或更换	
09.15.001-00	发动机舱护盖-拆卸/重装或更换	
09.15.012-00	挡风玻璃板-拆卸/重装或更换	

03.02.015 00 挠性电缆 - - 变速箱侧

卸下

1. 卸下发动机舱的外罩。

09.15.001-发动机舱护盖-拆卸/重装或更换

2. 摘除前盖板的徽标。

09.15.012-挡风玻璃板-拆卸/重装或更换

3. 张开固定夹，并将线缆从其原位拆下。



4. 脱开固定夹 (1)，把接头断开。




5. 把软线末端从其原位松脱开。




6. 摘除前架加强十字

06.12.014-前车架的加强十字架-拆卸/重装或更换

7. 拧下左催化器的固定螺母 (1)。

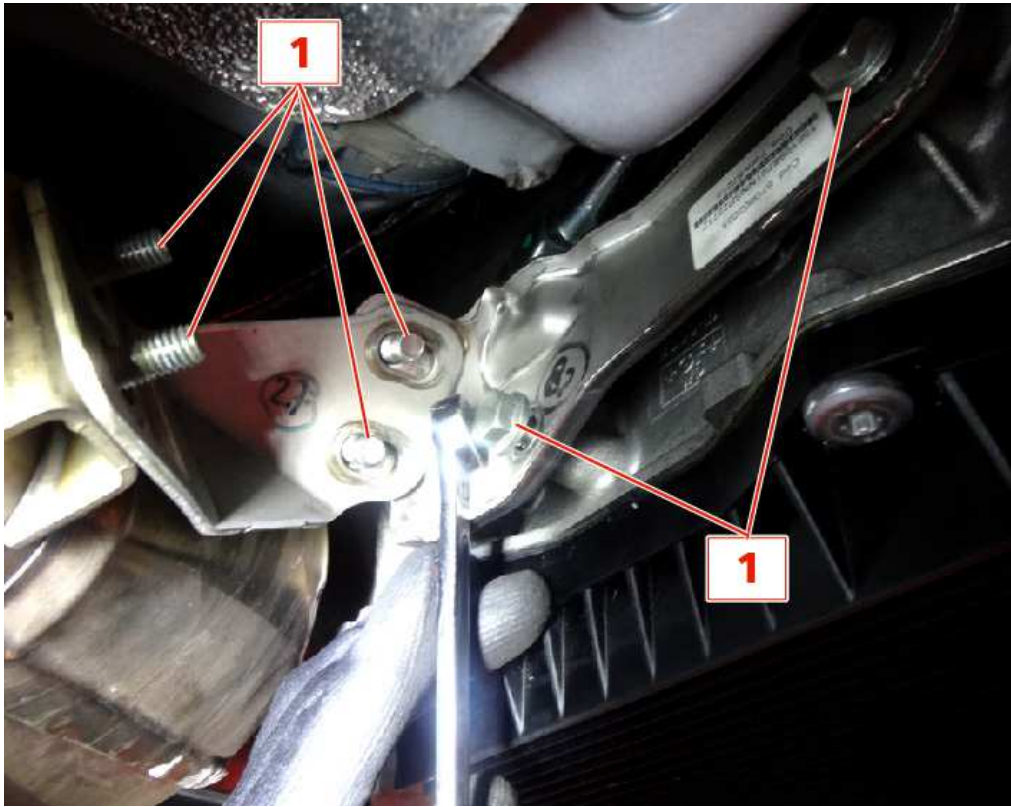

8. 张开固定夹，并将软线从其原位松脱开。

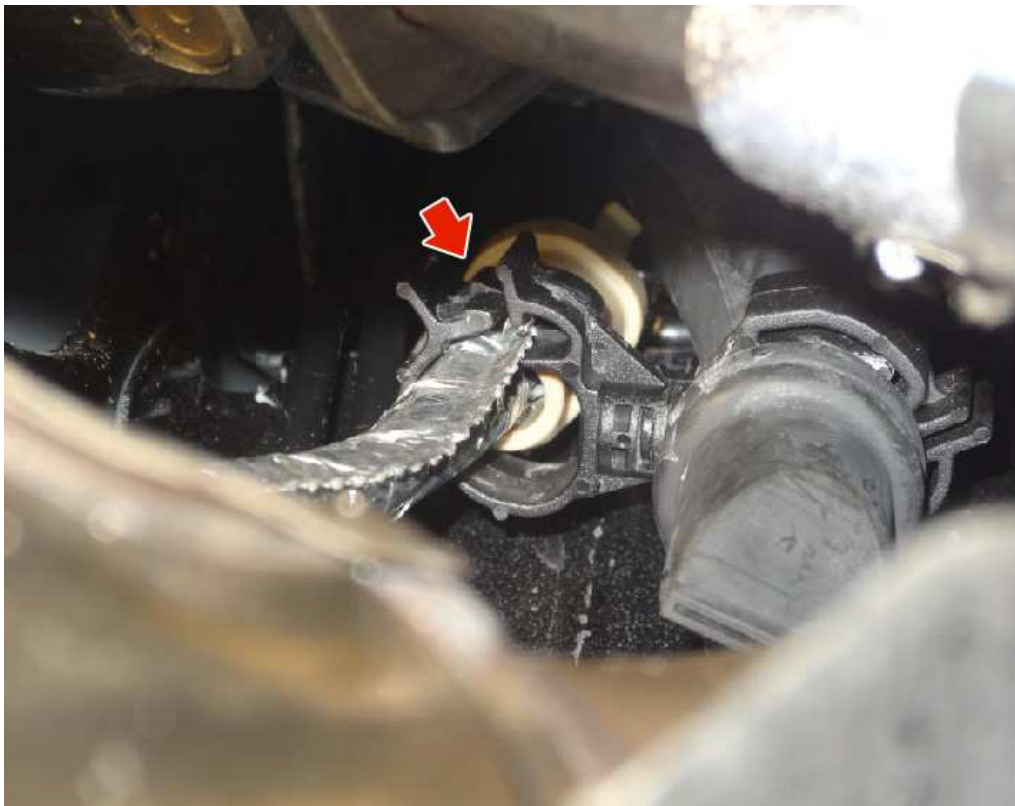

9. 把软线从所示的固定夹上松下。



10. 张开固定夹，并将软线从其原位松脱开。



11. 拧下紧固螺栓 (1)。用螺栓刀把软线从其原位 (2) 松脱开。



12. 把变速器软线从其原位移除。



重新组装

13. 按照与拆下的顺序相反的顺序重新组装。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	03.02 - 1	
步骤编号:	03.02.009 - 02	时间: 1.20 h
描述	方向盘上的自动变速箱控制桨组件 -	
有效性	02/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布
链接步骤		
09.50.018-00	挂钩装置下部护盖-拆卸/重装或更换	

03.02.009 02 方向盘上的自动变速箱控制桨组件


拆卸

❗ 佩戴干净的手套。


1. 断开蓄电池。

2. 拆卸控制杆下盖。

3. 断开方向盘自动变速器换挡拨片接插件。

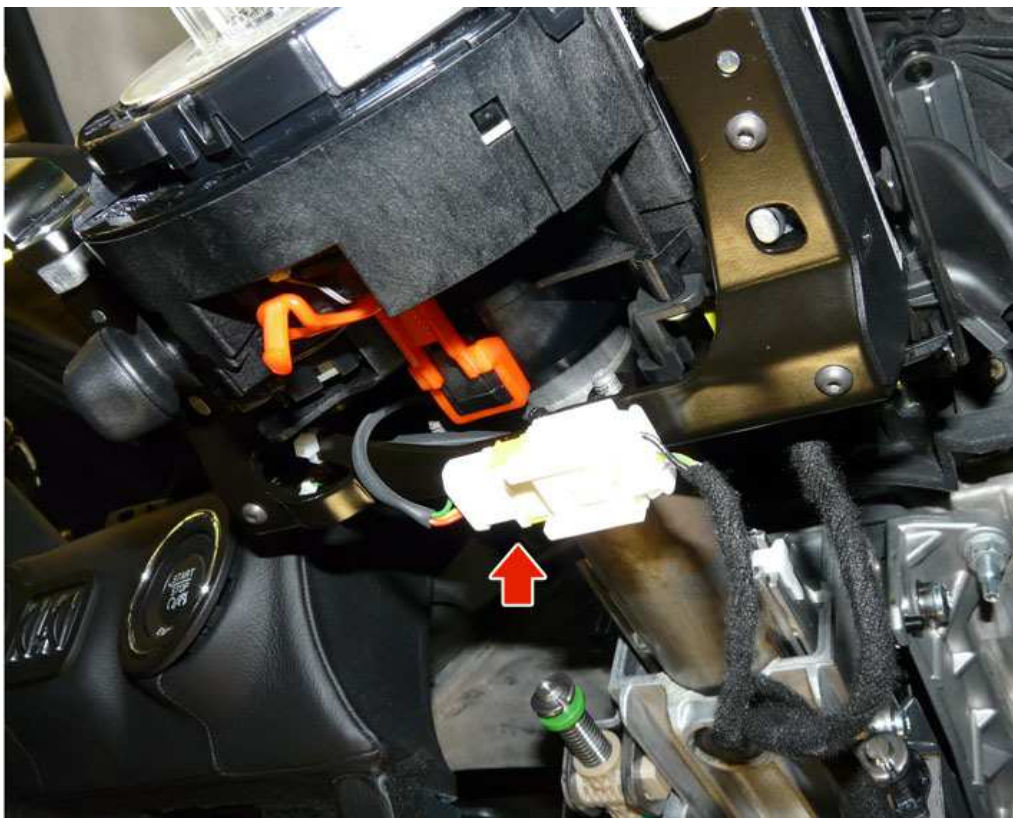

4. 松开换挡拨片单元的4个固定螺钉。

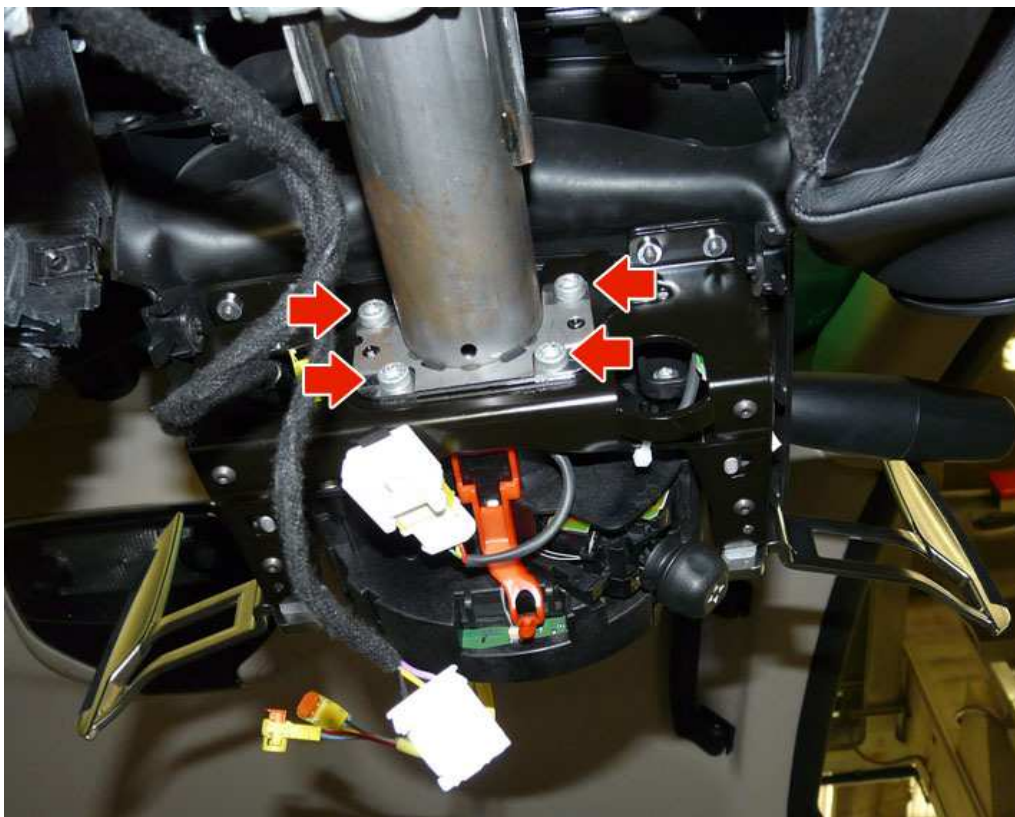

5. 断开控制杆单元接插件。



6. 小心脱开控制杆单元线束（1）并拆卸方向盘自动变速器换档拨片单元（2）。



安装

7. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
8. 重新连接蓄电池。
9. 执行功能测试。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	03.02 - 1	
步骤编号:	03.02.018 - 00	时间: 5.30 h
描述	挠性电缆 - - 乘客舱侧 -	
有效性	02/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/03/2015 - RELEASE 117	第一次发布
链接步骤		
09.15.001-00	发动机舱护盖-拆卸/重装或更换	
09.15.012-00	挡风玻璃板-拆卸/重装或更换	

03.02.018 00 挠性电缆 - - 乘客舱侧

卸下

! 将驾驶员侧座椅向后移动到尽头。

1. 卸下发动机舱的外罩。

09.15.001-发动机舱护盖-拆卸/重装或更换

www.car60.com


-
2. 摘除前盖板的徽标。

09.15.012-挡风玻璃板-拆卸/重装或更换

3. 张开固定夹，并将线缆从其原位拆下。



4. 脱开固定夹 (1)，把快速接头断开。

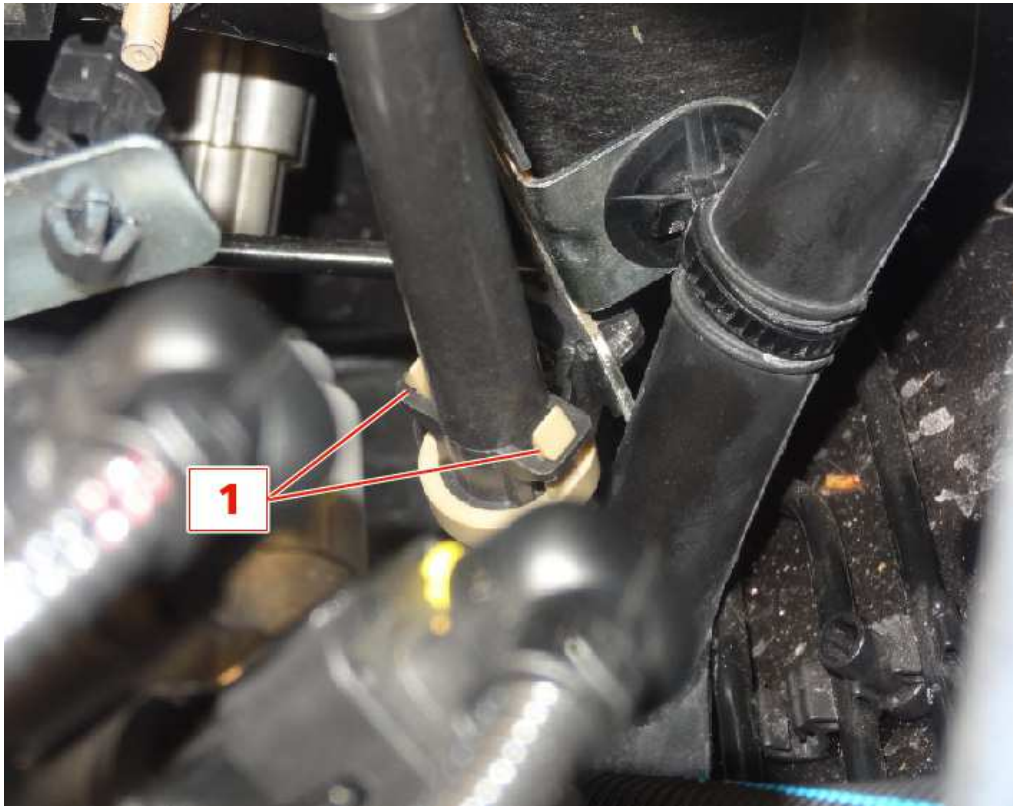

5. 把软线末端从其原位松脱开。



6. 把软线从踏板舱里的原位松脱开。



7. 把驾驶员侧前车厢毯上的两个按钮松脱，然后移除车厢毯。

❗ 必须使用干净的手套。




8. 抬起并拆下电池。




9. 用一个特氟龙楔块做辅助工具，松开前覆盖的固定夹并移除前覆盖。



10. 张开固定夹 (1)，并将线缆从其原位松脱开。

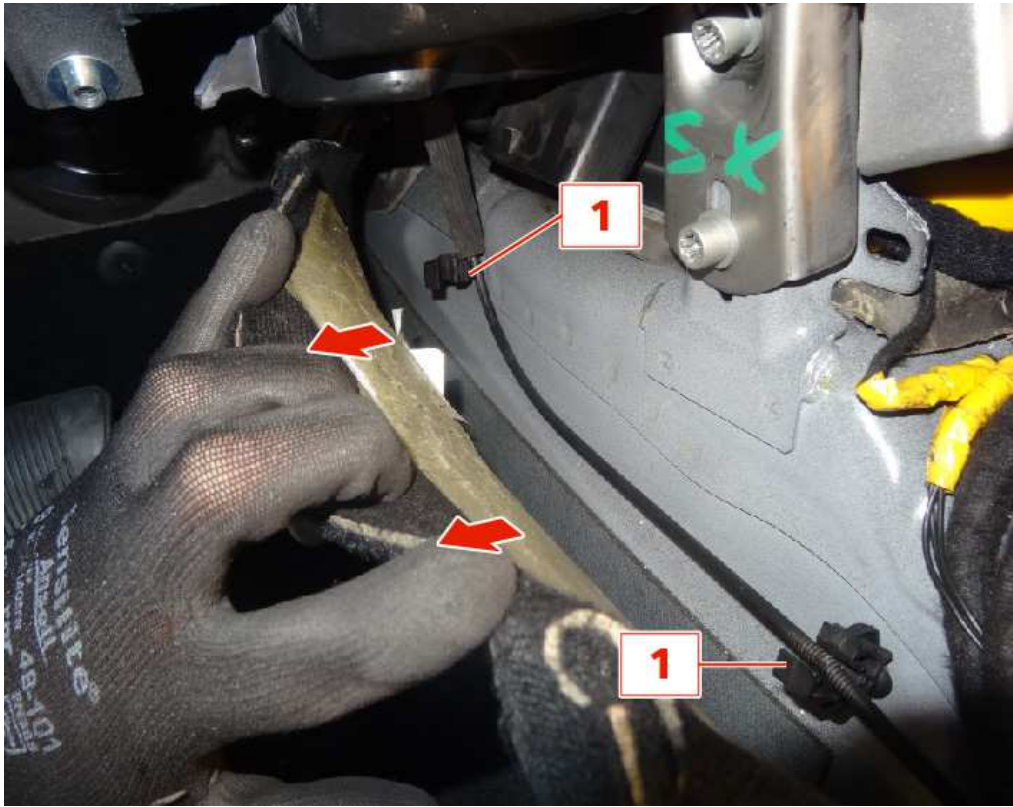

11. 把软线末端从其原位松脱开。

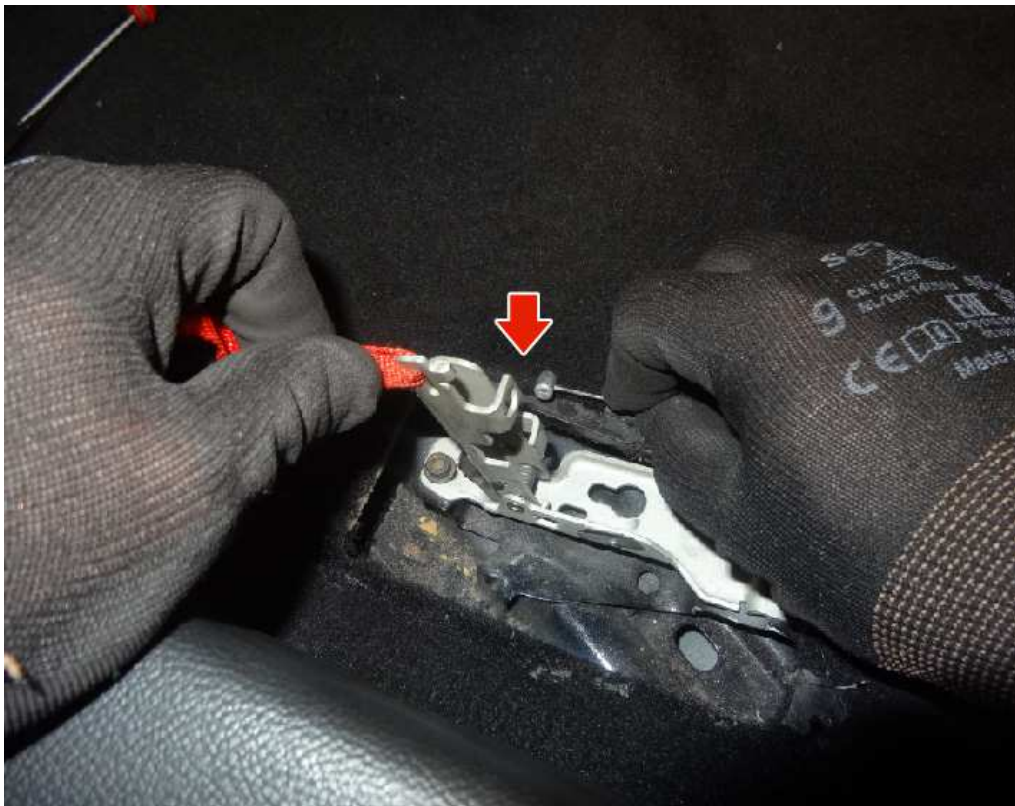

12. 把软线的橡胶线缆架从其车身上的原位松脱开。



13. 把软线固定在导缆器的末端。



14. 极其小心地把软线从驾驶员侧车厢毯下抽出。



15. 拧下这几个固定螺栓 (1), 移除释放杆。




重新组装

16. 按照与拆下的顺序相反的顺序重新组装。

17. 把固定夹 (1) 固定在原位。



18. 把软线重新安装回原位。

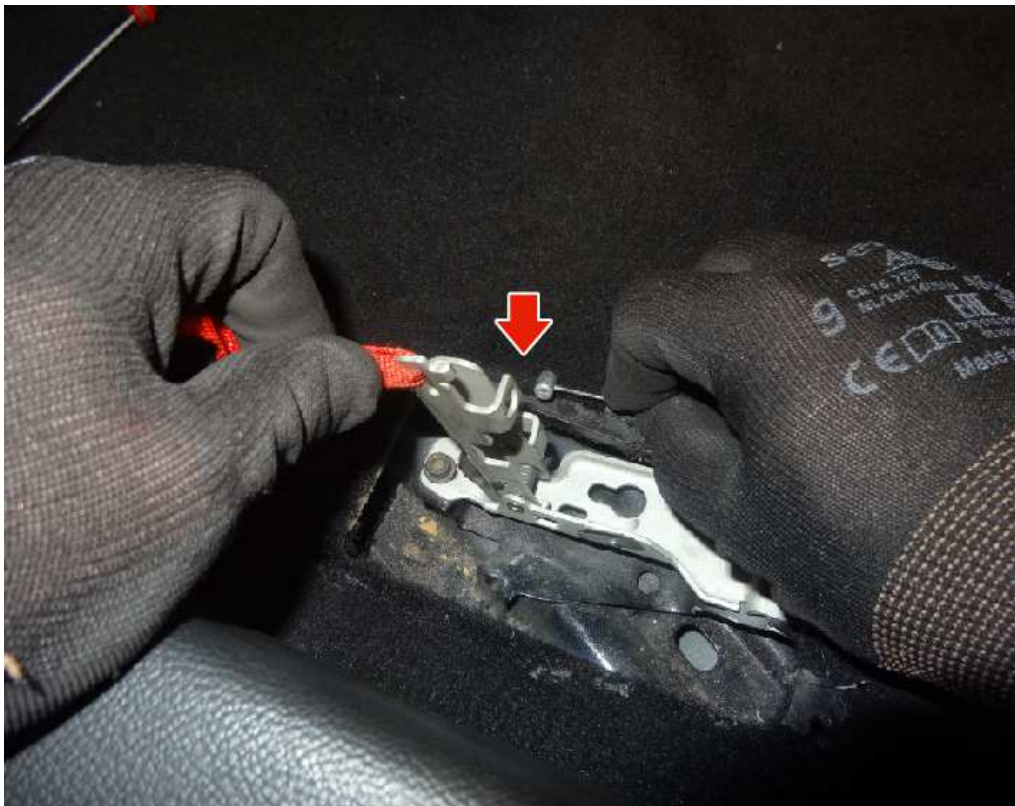

19. 把软线的橡胶线缆架安装回其释放杆上的原位。



20. 继续其余的安装步骤。

21. 执行运行测试。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	03.02 - 1	
步骤编号:	03.02.018 - 02	时间: 0.05 h
描述	挠性电缆 - - 乘客舱侧 -	
有效性	02/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布

03.02.018 02 挠性电缆 - - 乘客舱侧

拆卸

1. 将座椅向后移到底。
2. 旋下驾驶员侧可拆卸前垫上的两个按钮，然后拆卸前垫。



3. 抬起并拆卸饰板。



4. 使用螺丝刀按下图示夹扣，向上提起拉 线以将变速器从“驻车档（P）”位置释 放



5. 拉线释放变速箱。控制杆必须处于垂直位置。



重新安装

6. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
7. 松开紧固件，然后降低乘客舱侧弹性拉线控制杆。



8. 在重新安装时，以相反的顺序执行余下的拆卸程序。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	03.02 - 1	
步骤编号:	03.02.007 - 00	时间: 0.20 h
描述	自动变速箱控制旋钮 -	
有效性	02/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布

03.02.007 00 自动变速箱控制旋钮

拆卸

 佩戴干净的手套。

1. 抬起并拆除换挡手柄护盖。



3. 拆除换档手柄。



安装

4. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	03.02 - 1	
步骤编号:	03.02.022 - 00	时间: 0.65 h
描述	线控变速杆 -	
有效性	02/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 100	第一次发布
链接步骤		
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	
03.02.007-00	自动变速箱控制旋钮-拆卸/重装或更换	

03.02.022 00 线控变速杆

拆卸

1. 断开蓄电池。

08.20.001-电池-拆卸和重装

2. 拆卸自动变速器控制手柄。

www.car60.com

3. 按下按钮开启中控台抽屉。




⚠ 小心不要损伤饰板。

4. 使用合适的特氟龙撬棒，在图示4个点位处松开饰板，然后将其提起并拆除，以便下一步操作。



6. 旋下4个紧固螺钉，然后从其底座上拆除线控换挡杆。

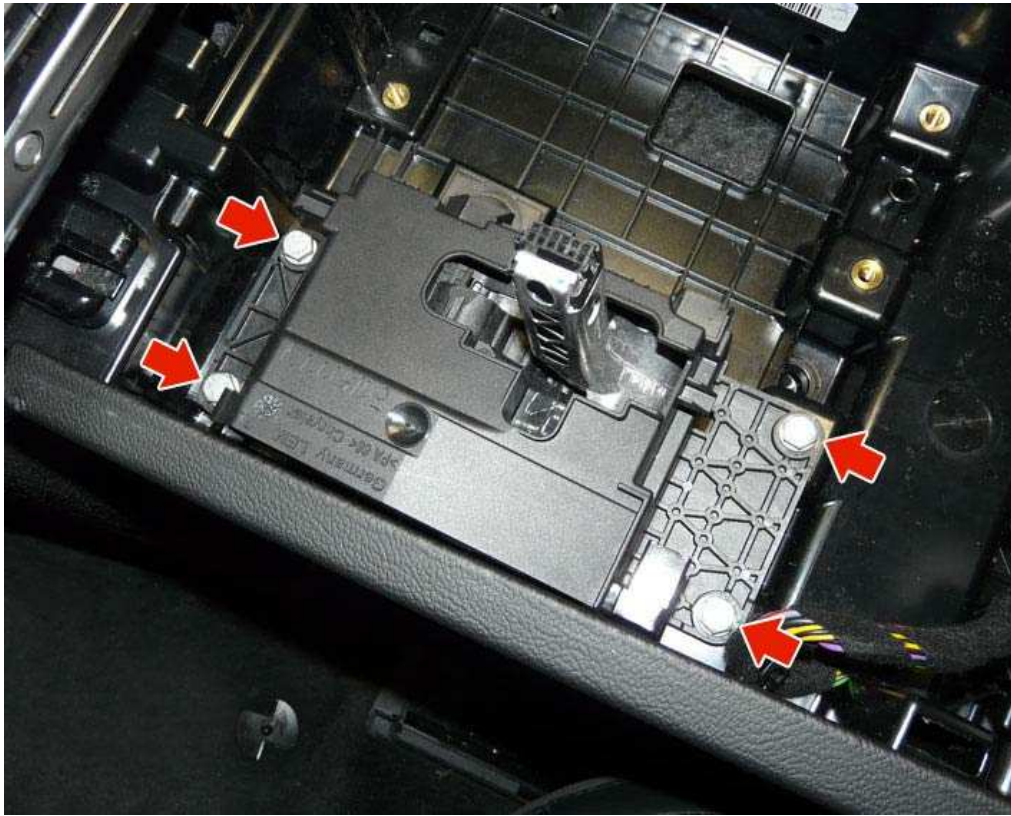

重新安装

7. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
8. 进行功能测试。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	03.02 - 1	
步骤编号:	03.02.029 - 15	时间: 0.60 h
描述	乘客舱侧挠性电缆托架夹件 -	
有效性	02/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	26/03/2014 - RELEASE 107	第一次发布
链接步骤		
03.02.018-02	挠性电缆 - - 乘客舱侧-拆卸和重装	

03.02.029 15 乘客舱侧挠性电缆托架夹件

更换

1. 分离乘客舱侧的弹性拉线。

03.02.018-挠性电缆 - - 乘客舱侧-拆卸和重装

2. 旋下2个固定螺钉。



3. 将弹性拉线橡胶索环从其位于车身上的支座上分离。



4. 将弹性拉线端子从其支座上分离。




5. 将总成从其位于车身上的支座上拆下。



6. 将总成正确地夹在工作台上，然后拆下铆钉和损坏的夹子。

 我们建议使用带有合适端部的钻具拆下铆钉头。

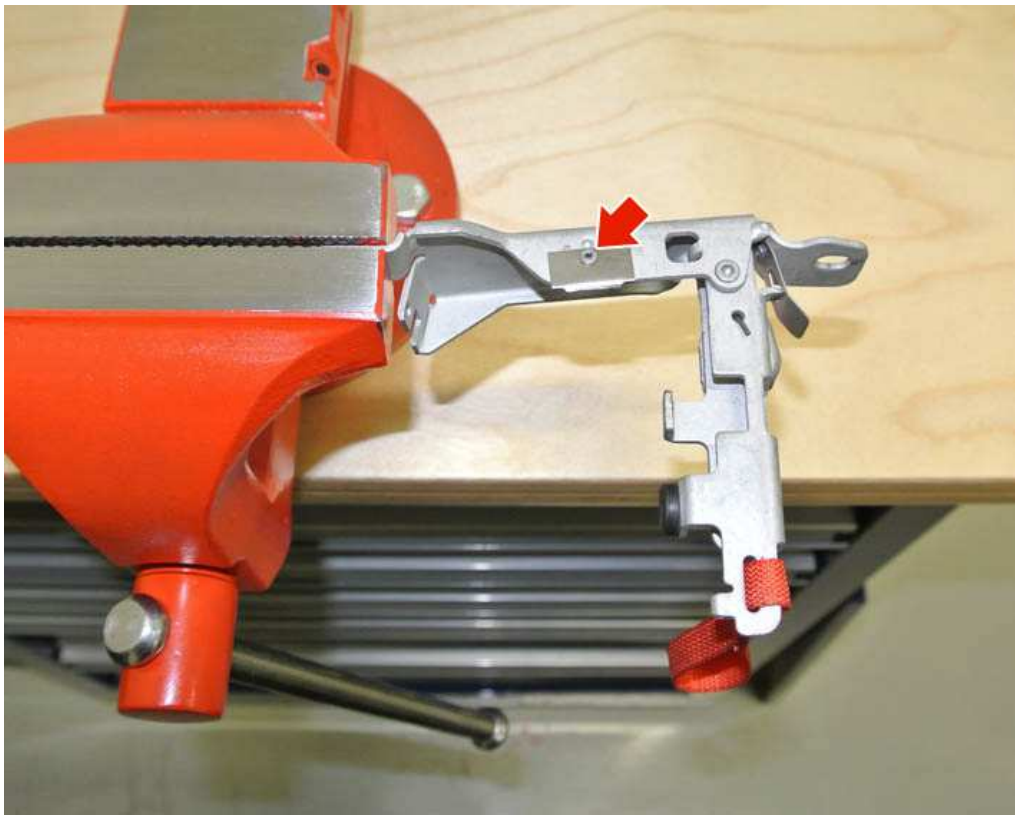

7. 拿起新夹子 (1)，然后使用合适的铆钉 (2) 将其固定至总成上。

 封合铆钉前，确保夹子的放置方向正确。



8. 按照拆卸程序的相反顺序，将总成重新安装到车身上。

9. 执行功能测试。
