

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.8 BT V8 530 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	04.10 - 1	
步骤编号:	04.10.001 - 00	时间: 0.35 h
描述	前部右侧制动盘 -	
有效性	04/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	10/11/2015 - RELEASE 127	已查看 ✓
链接步骤		
00.AB.056-	BRAKE DISCS	
06.00.001-00	右侧前轮轮缘-拆卸/重装或更换	

04.10.001 00 前部右侧制动盘

拆卸

1. 将车辆驶入举升工位。

2. 拆下右前车轮。

06.00.001-右侧前轮轮缘-拆卸/重装或更换

3. 松开所示的 2 个螺钉并释放右前轮毂座上的电缆支架。



4. 松开制动钳与右前轮毂座之间的 2 个紧固螺钉。



5. 将制动钳从制动盘中滑出，小心谨慎地将其移开并牢固地固定在适当的位置上，以免制动钳的重量落在油管上。



6. 松开右前制动盘紧固螺钉，然后拆下制动盘。



重新安装

7. 按照与拆卸步骤相反的顺序重新安装您拆卸的所有部件。



8. 检查前制动盘厚度是否低于最小允许值。参见以下步骤。

00.AB.056-BRAKE DISCS

9. 用 **105 Nm** 扭矩拧紧制动钳与右前轮毂座之间的 2 个紧固螺钉。

❗ 务必使用新螺钉。



Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.8 BT V8 530 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	04.10 - 1	
步骤编号:	04.10.003 - 15	时间: 1.55 h
描述	前部右侧制动钳 -	
有效性	04/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	12/09/2014 - RELEASE 112	已查看 ✓
链接步骤		
04.90.002-55	ABS/ASR液压单元-系统排空	
06.00.001-00	右侧前轮轮缘-拆卸/重装或更换	
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	

04.10.003 15 前部右侧制动钳

拆卸

1. 将车辆驶至升降机上。


2. 断开蓄电池。

08.20.001-电池-拆卸和重装

3. 拆卸右前车轮

06.00.001-右侧前轮轮缘-拆卸/重装或更换

4. 断开右前制动衬块磨损传感器接插件。

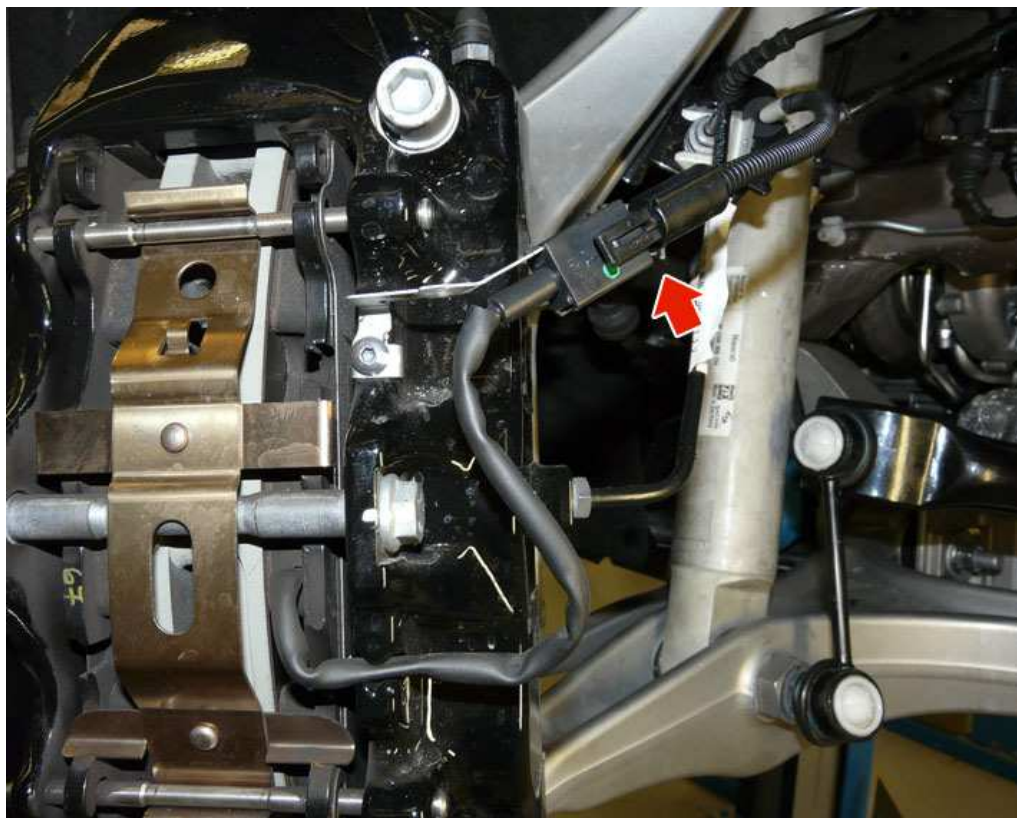

! 准备一个专用容器收集制动液。

5. 拆卸右前制动钳线软管上的螺母。堵住软管，以防止制动液流出。



6. 旋下制动钳与右前轮毂座之间的2个固定螺栓。



7. 需要特别注意，从其座上拆卸右前制动钳。

重新安装

8. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

❗ 务必使用新的螺钉。

9. 紧固制动钳与右前轮毂座之间的2个固定螺栓至扭矩**105 Nm** 。



10. 拧紧右前制动钳软管的螺母至扭矩**16 Nm** 。



11. 重新连接蓄电池。

08.20.001-电池-拆卸和重装

12. 制动系统排气。

04.90.002-ABS/ASR液压单元-系统排空

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.8 BT V8 530 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	04.10 - 1	
步骤编号:	04.10.005 - 15	时间: 0.35 h
描述	前部制动块组 - 更换两个前轮上的制动块	
有效性	04/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	26/03/2014 - RELEASE 107	已查看 ✓
链接步骤		
06.00.001-00	右侧前轮轮缘-拆卸/重装或更换	
06.00.002-00	左侧前轮轮缘-拆卸/重装或更换	
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	

04.10.005 15 前部制动块组

拆卸

1. 断开蓄电池。

08.20.001-电池-拆卸和重装

2. 将车辆驶至升降机上。

3. 拆除相关车轮。

06.00.001-右侧前轮轮缘-拆卸/重装或更换

06.00.002-左侧前轮轮缘-拆卸/重装或更换

4. 断开右前制动衬块磨损传感器接插件。




5. 旋下中心销固定螺钉，然后将销拆除。



6. 使用合适的冲头，脱开衬块上支撑销。



7. 使用合适的冲头，拆除下支撑销（1），并取出衬块卡簧（2）。

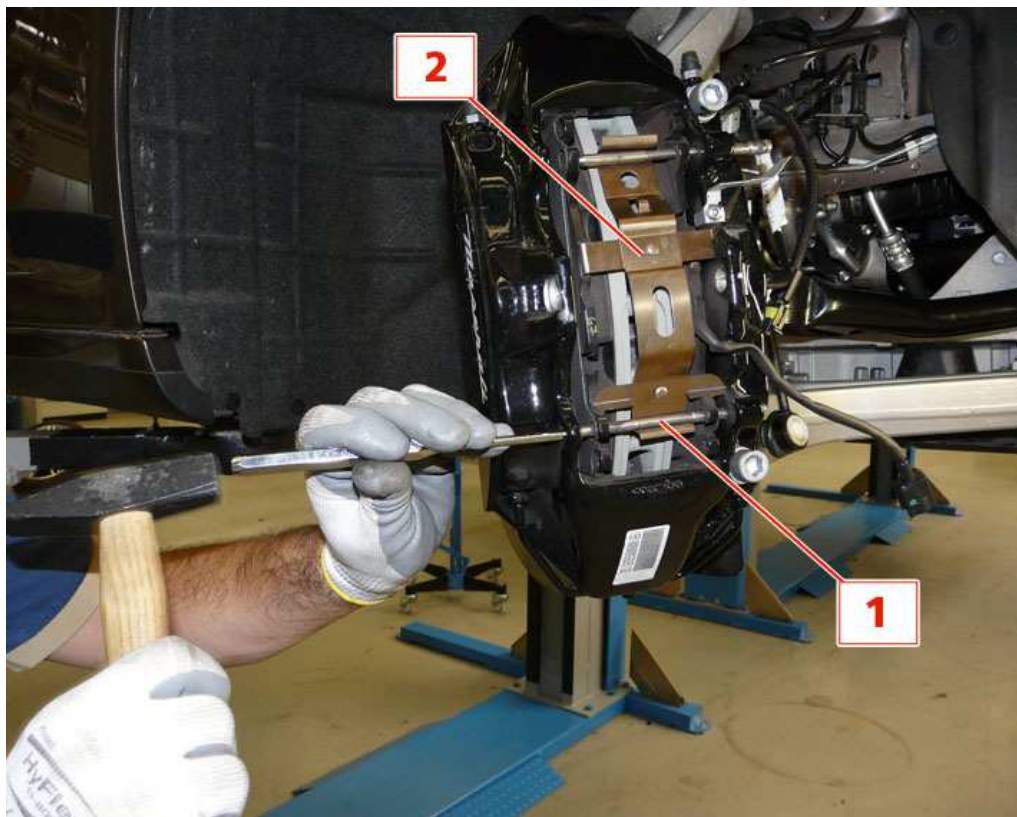

8. 拆除衬块上支撑销。



9. 拆卸右前制动衬块。



10. 继续更换车辆另一侧的前制动钳上的前制动衬块套件。

❗ 右前制动钳和左前制动钳上的制动衬块套件必须同时更换。

重新安装

11. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

12. 安装衬块支承弹簧时，确保所示箭头朝下。

