


## 09-20 娱乐装置

娱乐装置位置索引图 . . . . .	09-20-1	1号天线馈线的检查 . . . . .	09-20-10
音响装置拆卸 / 安装 . . . . .	09-20-3	2号天线馈线的拆卸 / 安装 . . . . .	09-20-11
音频设备的拆分 / 组装 . . . . .	09-20-4	2号天线馈线的检查 . . . . .	09-20-13
前车门扬声器的拆卸 / 安装 . . . . .	09-20-4	3号天线馈线的拆卸 / 安装 . . . . .	09-20-14
前车门扬声器的检查 . . . . .	09-20-5	3号天线馈线的检查 . . . . .	09-20-15
后车门扬声器的拆卸 / 安装 . . . . .	09-20-5	转向开关拆卸 / 安装 . . . . .	09-20-16
后车门扬声器的检查 . . . . .	09-20-6	转向开关检查 . . . . .	09-20-18
车顶天线的拆卸 / 安装 . . . . .	09-20-6	附件插座的拆卸 / 安装 . . . . .	09-20-22
车顶天线的检查 . . . . .	09-20-6	附件插座的检查 . . . . .	09-20-23
天线馈线的位置 . . . . .	09-20-7	辅助插孔的拆卸 / 安装 . . . . .	09-20-24
1号天线馈线的拆卸 / 安装 . . . . .	09-20-8	辅助插孔的检查 . . . . .	09-20-24

### 娱乐装置位置索引图

#### 音响系统

id092000800100

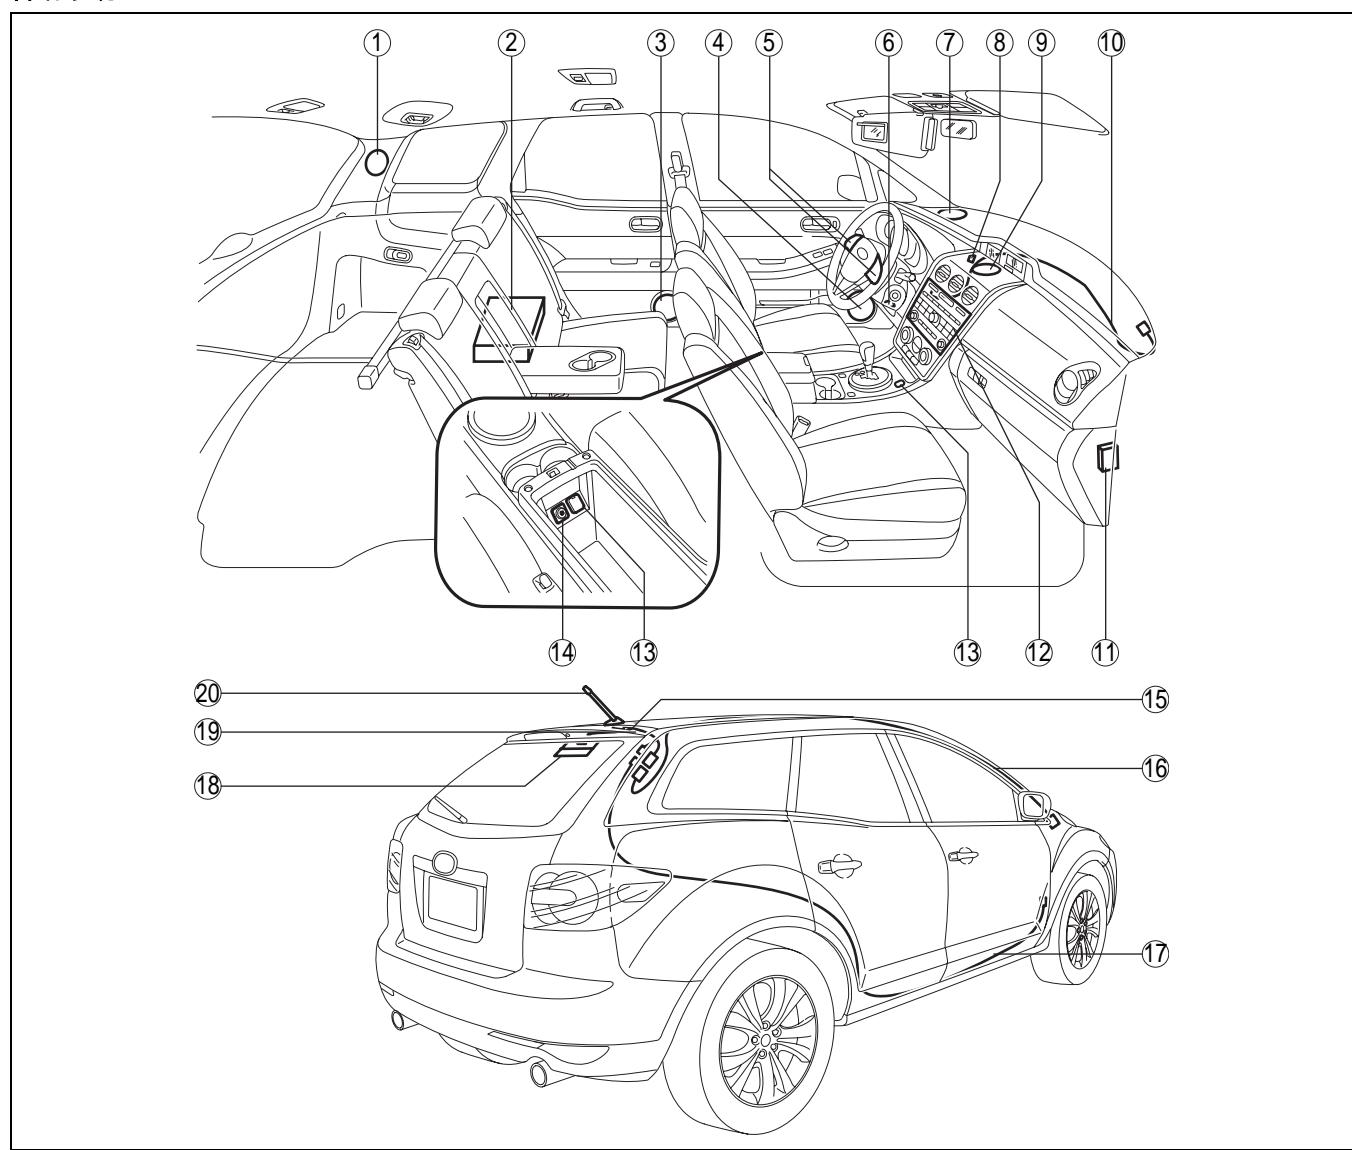

09

acxwzw00001168


1	后扬声器
2	音响放大器
3	后车门扬声器 (参见 09-20-5 后车门扬声器的拆卸 / 安装。) (参见 09-20-6 后车门扬声器的检查。)

4	前车门扬声器 (参见 09-20-4 前车门扬声器的拆卸 / 安装。) (参见 09-20-5 前车门扬声器的检查。)
5	转向开关 (参见 09-20-16 转向开关拆卸 / 安装。) (参见 09-20-18 转向开关检查。)

## 娱乐装置

6	AudioPilot <sup>R</sup> 2 麦克风	15	3号天线馈线 (参见 09-20-7 天线馈线的位置。) (参见 09-20-14 3号天线馈线的拆卸 / 安装。) (参见 09-20-15 3号天线馈线的检查。)
7	前扬声器	16	2号天线馈线 (参见 09-20-7 天线馈线的位置。) (参见 09-20-11 2号天线馈线的拆卸 / 安装。) (参见 09-20-13 2号天线馈线的检查。)
8	麦克风	17	RDS (收音机数据系统) 天线馈线 (参见 09-20-7 天线馈线的位置。)
9	中置扬声器	18	窗式天线
10	1号天线馈线 (参见 09-20-7 天线馈线的位置。) (参见 09-20-8 1号天线馈线的拆卸 / 安装。) (参见 09-20-10 1号天线馈线的检查。)	19	4号天线馈线 (参见 09-20-7 天线馈线的位置。)
11	蓝牙装置	20	车顶天线 (参见 09-20-6 车顶天线的拆卸 / 安装。) (参见 09-20-6 车顶天线的检查。)
12	音响 (参见 09-20-3 音响装置拆卸 / 安装。) (参见 09-20-4 音频设备的拆分 / 组装。)		
13	附件插座 (参见 09-20-22 附件插座的拆卸 / 安装。) (参见 09-20-23 附件插座的检查。)		
14	辅助插孔 (参见 09-20-24 辅助插孔的拆卸 / 安装。) (参见 09-20-24 辅助插孔的检查。)		

### 汽车导航系统

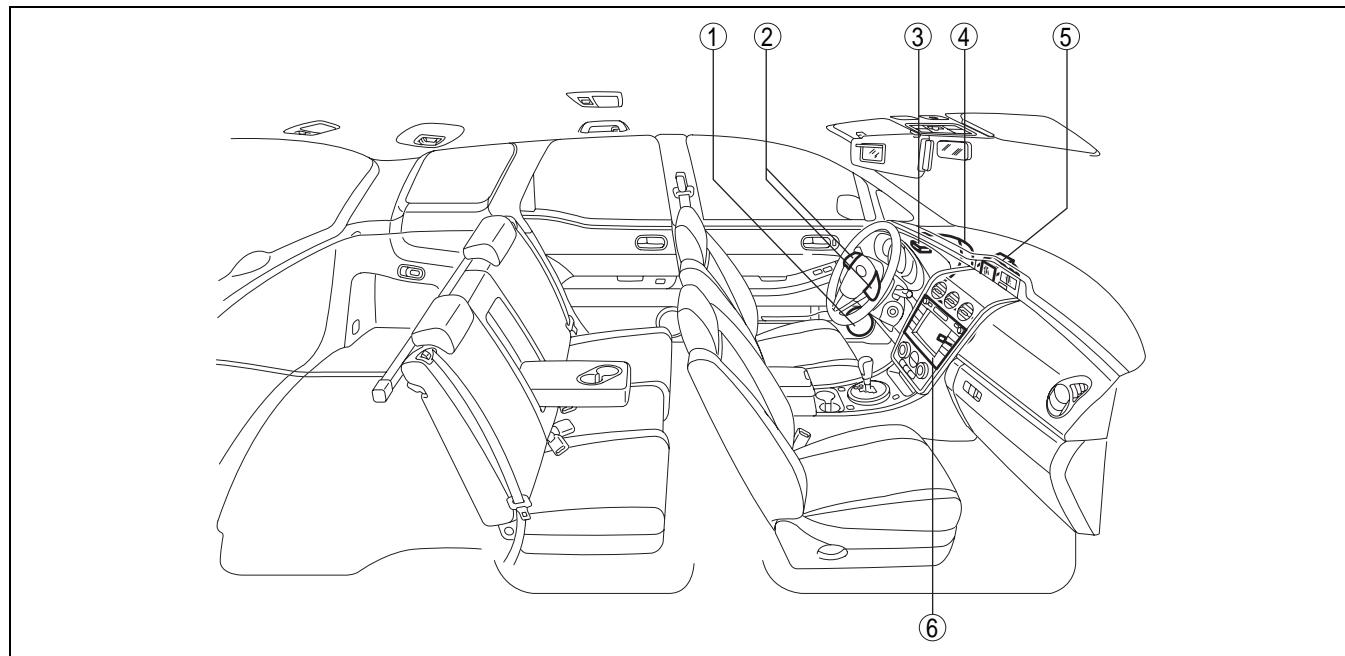


acxwzw00001483

1	前车门扬声器 (参见 09-20-4 前车门扬声器的拆卸 / 安装。) (参见 09-20-5 前车门扬声器的检查。)
2	转向开关 (参见 09-20-16 转向开关拆卸 / 安装。) (参见 09-20-18 转向开关检查。)

3	GPS 天线
4	GPS 天线馈线 (参见 09-20-7 天线馈线的位置。)
5	汽车导航单元 (带集成综合信息显示屏)
6	汽车导航单元 (无集成综合信息显示屏)

## 娱乐装置

### 后视监控器

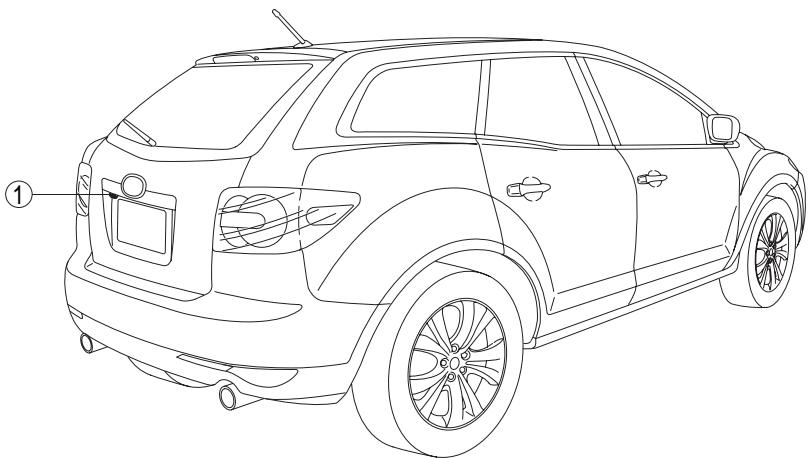

acxuuw00003523


1 | 后视摄像机

### 音响装置拆卸 / 安装


id092000805500

#### 注意

- 安装音响装置时, 请确保线束和天线馈线在装置和仪表板之间不会被缠住。如果线束或天线馈线在装置和仪表板之间被缠住, 可能会引起故障。
- 在安装音响单元时若按压其开关区域可能导致故障。因此只能按压图示中的阴影区域。

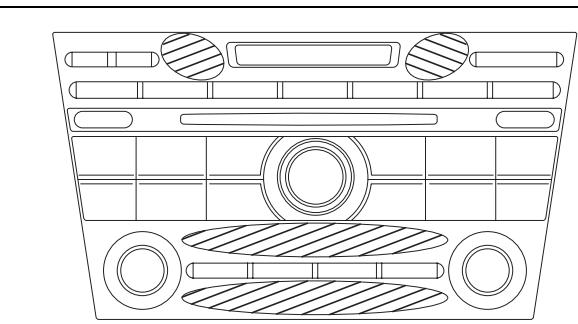

acxuuw00003476

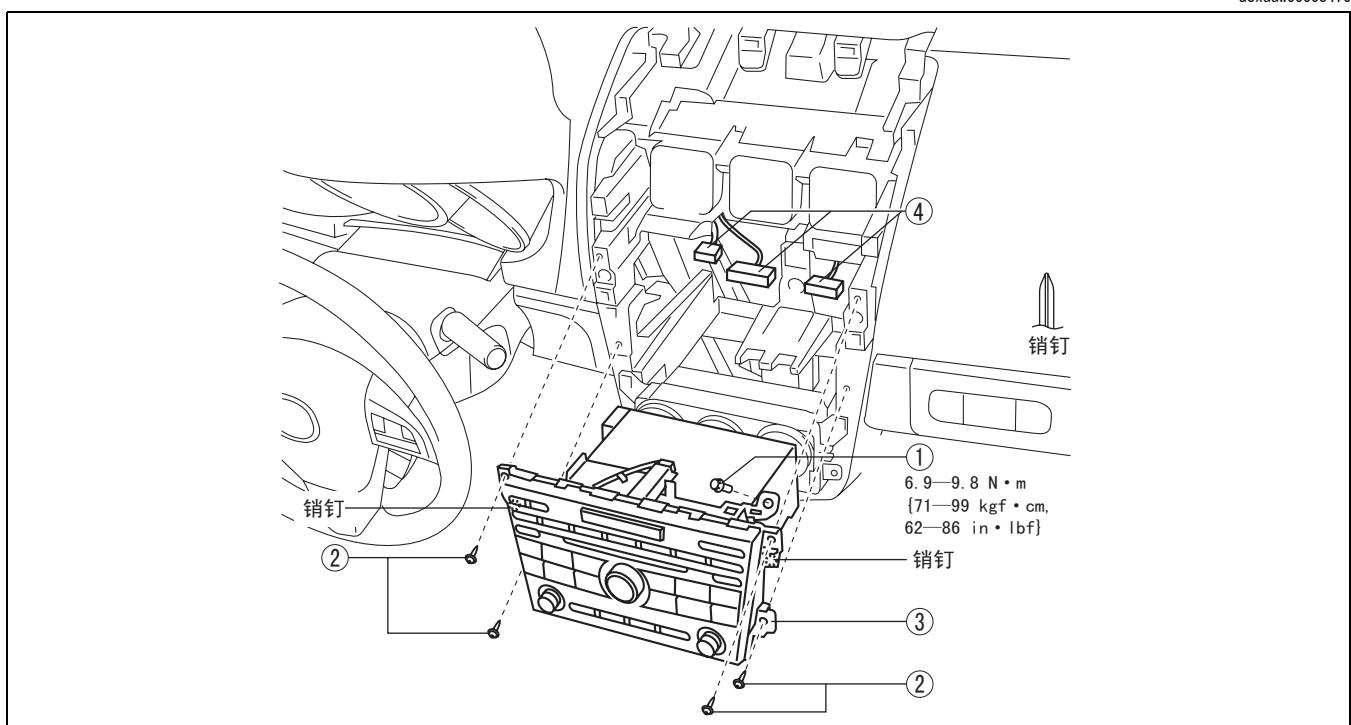

acxuuw00003477

09

09-20-3

## 娱乐装置

1	螺栓
2	螺丝

3	音响
4	连接器

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。


### 音频设备的拆分 / 组装

id092000800800

#### 注意

- 拆分音频设备时，若直接接地，则可能被刮伤。拆分音频设备时，在其下铺上一张软布然后再进行工作。

1. 按表中指示的顺序进行拆分。

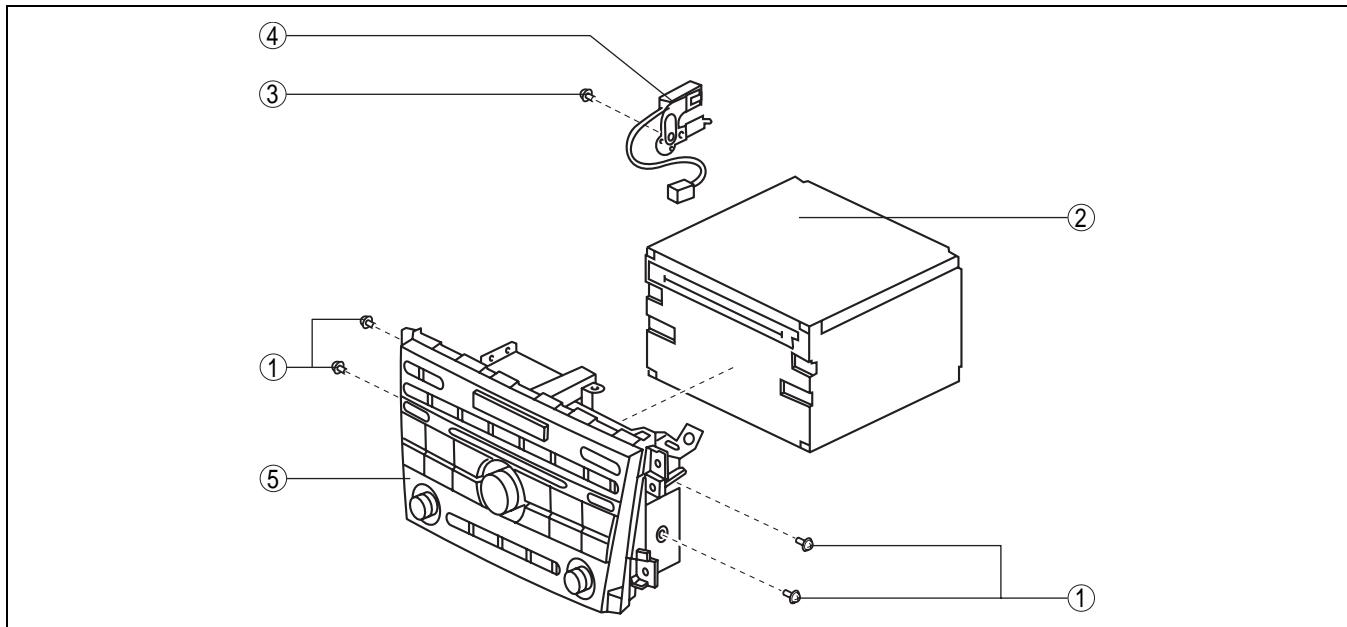

acxuuw00003475

1	螺丝 A
2	音响
3	螺丝 B

4	支架和短电线
5	音频面板


2. 按照与拆分相反的顺序进行组装。

### 前车门扬声器的拆卸 / 安装

id092000802200

1. 断开电池负极电缆。
2. 拆下内饰件。（参见 09-17-25 内饰件的拆卸 / 安装。）
3. 拆下前车门装饰板。（参见 09-17-27 前门饰件的拆卸 / 安装。）
4. 按表中所示的顺序进行拆卸。

1	螺丝
2	连接器
3	前车门扬声器 (参见 09-20-5 前车门扬声器的安装说明。)

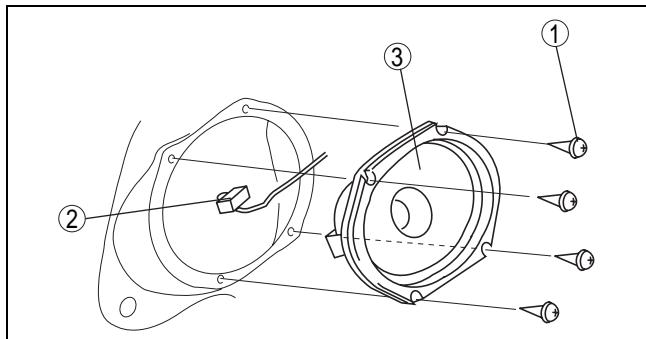

acxuuw00001192


5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

### 前车门扬声器的安装说明

- 拆下扬声器，使线束穿过前车门组件的凹槽。

**注意**

- 如果在线束未穿过凹槽的情况下安装扬声器，线束中可能会发生开路。

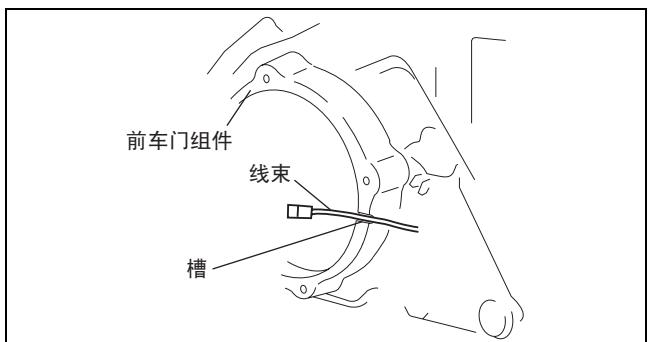

acxuuw00004088

### 前车门扬声器的检查

- 拆下前车门扬声器。


- 如果电阻不在规定范围内，请更换前车门扬声器。

**电阻器**

标准: 4 ohm  
Bose<sup>R</sup>: 2 ohm

- 将一个 1.5 V 的电池连接至前车门扬声器，并确认前车门扬声器发出声音。

- 如果没有发出声音，请更换前车门扬声器。

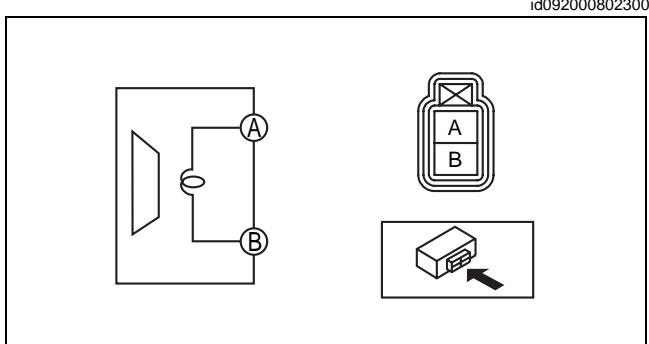


acxuuw00001194

### 后车门扬声器的拆卸 / 安装

- 断开电池负极电缆。
- 拆下帆形饰件。（参见 09-17-14 帆形饰件的拆卸 / 安装。）
- 拆下后车门装饰板。（参见 09-17-32 后车门装饰板的拆卸 / 安装。）
- 按表中所示的顺序进行拆卸。

1	螺丝
2	连接器
3	后车门扬声器 (参见 09-20-5 后车门扬声器的安装说明。)

- 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

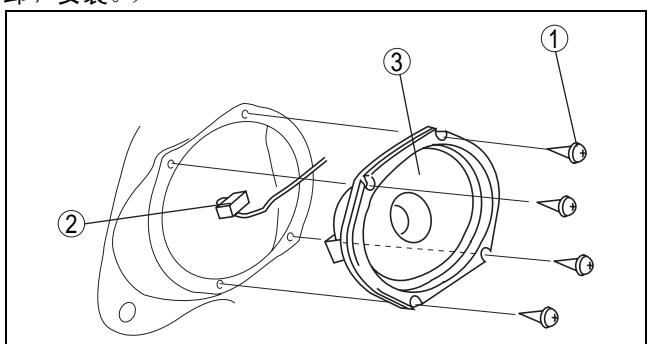


acxuuw00001192

### 后车门扬声器的安装说明

- 拆下扬声器，使线束穿过后车门组件的凹槽。

**注意**

- 如果在线束未穿过凹槽的情况下安装扬声器，线束中可能会发生开路。

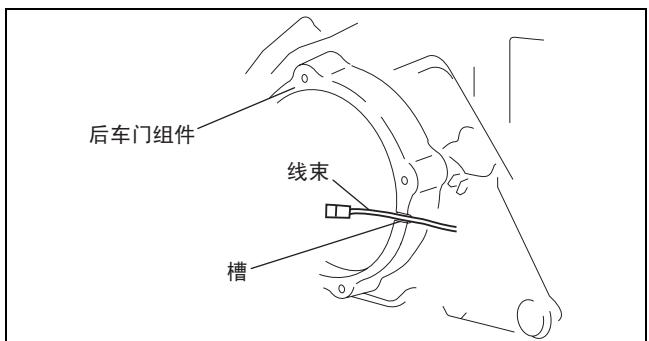

acxuuw00004089

## 娱乐装置


### 后车门扬声器的检查

- 确认后车门扬声器接线端之间的电阻。
  - 如果电阻不在规定范围内，请更换后车门扬声器。

#### 电阻器

标准: 4 ohm  
Bose<sup>R</sup>: 2.15 ohm

- 将一个 1.5 V 的电池连接至后车门扬声器并确认后车门扬声器发出声音。
  - 如果没有发出声音，请更换后车门扬声器。

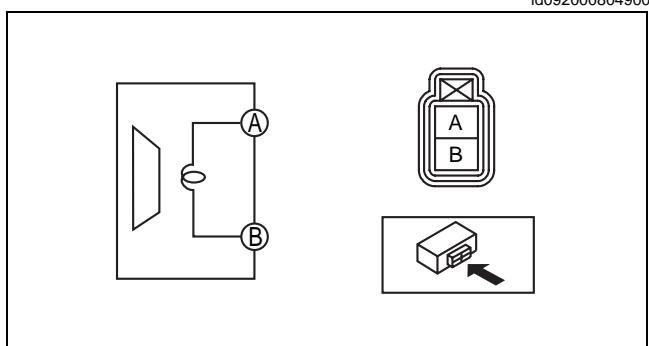

id092000804900


acxuuw00001194

### 车顶天线的拆卸 / 安装

- 断开电池负极电缆。
- 拆下以下部件：
  - 后防滑压板内部（参见 09-17-25 后防滑压板的拆卸 / 安装。）
  - 后排座椅（参见 09-13-13 后排座椅的拆卸 / 安装。）
  - 副行李箱（参见 09-17-33 副行李箱的拆卸 / 安装。）
  - 行李箱尾部饰板（参见 09-17-26 行李箱尾部饰板的拆卸 / 安装。）
  - 行李箱侧装饰（参见 09-17-26 行李箱侧饰件的拆卸 / 安装。）
  - C 支柱装饰（参见 09-17-23 C 柱装饰的拆卸 / 安装。）
  - D 支柱装饰（参见 09-17-24 D 柱装饰的拆卸 / 安装。）
  - 车内扶手（参见 09-17-34 扶手的拆卸 / 安装。）
- 部分剥离车顶内衬。
- 按表中所示的顺序进行拆卸。

1	连接器
2	螺母
3	车顶天线
4	橡胶
5	天线杆

- 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
- 安装之后，请确认车顶天线胶很好的安装在汽车顶板上，其间不留缝隙。

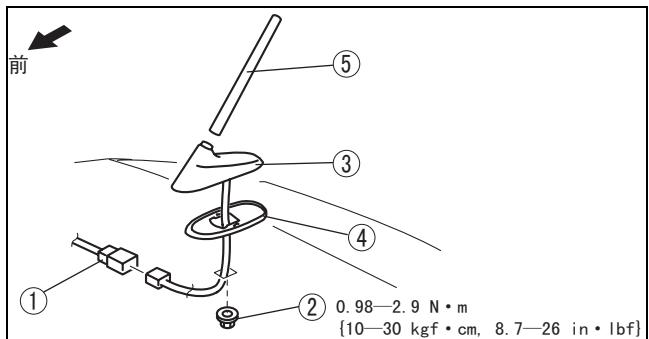

acxuuw00002735

id092000801700


### 车顶天线的检查

#### 说明

- 中央天窗天线有内置天线放大器。

### 天线放大器的检查

- 打开音响装置并选择收音机，然后测量中间车顶天线连接器接线端 A。
  - 如果电压为 B+, 转至馈线线路的检查。
  - 如果电压不为 B+, 检查音响装置或天线馈线。

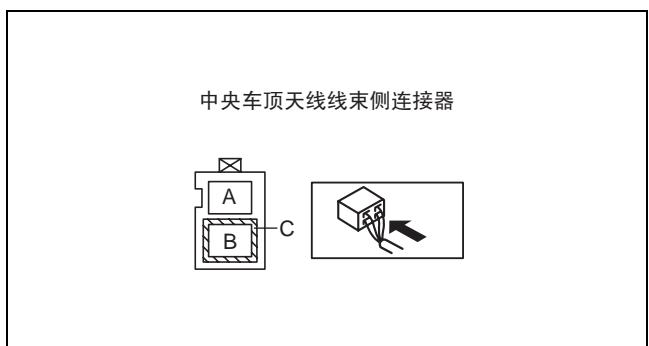

acxuuw00003894


### 馈线线路的检查

- 用电阻表确认车顶天线接线端和 C 之间不存在连续性。
- 用电阻表检查车顶天线接线端之间的连续性。
  - 如果与表中所示不符，请更换中央车顶天线。

○—○：连续性

测试条件	接线端				车身接地
	A	B	C	D	
在任何条件下			○—○	○—○	○—○

acxuuw00003896

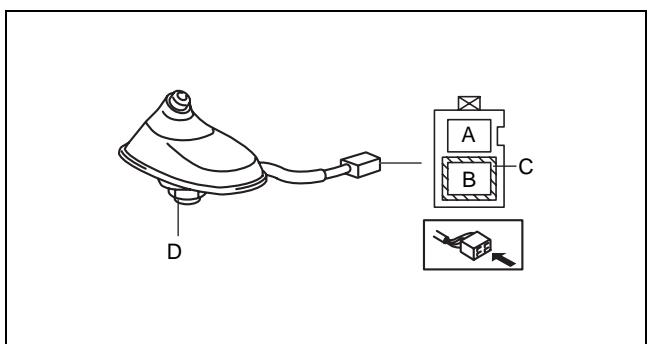


acxuuw00003895

### 天线馈线的位置

id092000801800

#### 说明

- GPS 天线馈线与仪表板线束构成一体。
- RDS（广播数据系统）天线馈线与后线束构成一体。

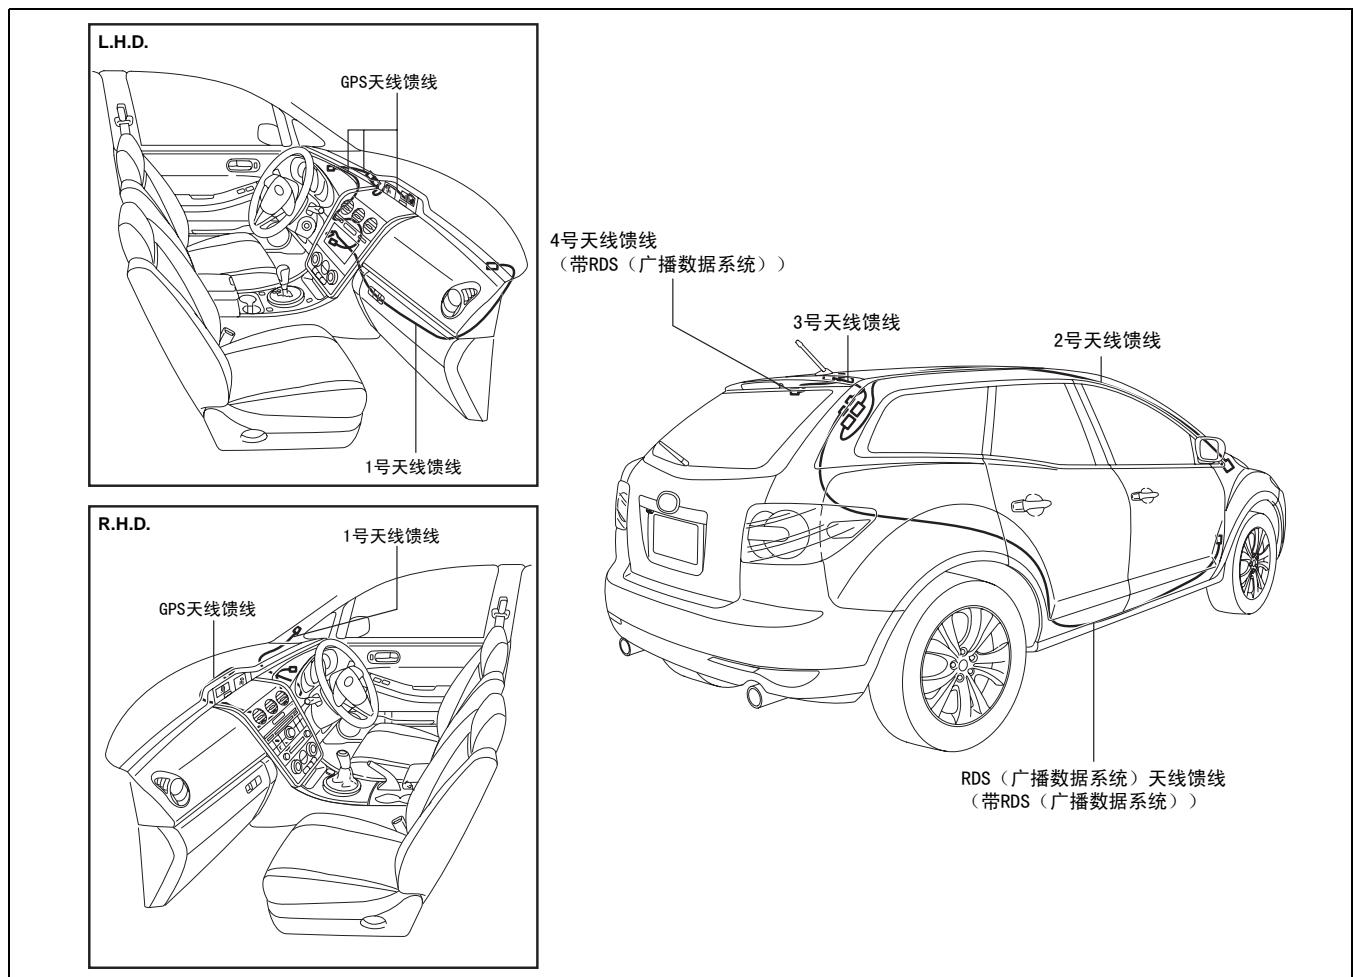


acxwzw00001169

## 1号天线馈线的拆卸 / 安装

id092000812200

### L. H. D.

1. 断开电池负极电缆。
2. 拆下以下部件:
  - (1) 装饰面板 (参见 09-17-20 装饰板的拆卸 / 安装。)
  - (2) 中央面板 (参见 09-17-9 中央面板的拆卸 / 安装。)
  - (3) 音响装置 (装有音响系统的车辆) (参见 09-20-3 音响装置拆卸 / 安装。)
  - (4) 汽车导航单元 (无集成综合信息显示屏)
  - (5) 手套箱 (参见 09-17-11 手套箱的拆卸 / 安装。)
  - (6) A 支柱下部饰板 (RH) (参见 09-17-22 A 支柱下饰板的拆卸 / 安装。)
  - (7) A 柱装饰条 (RH) (参见 09-17-21 A 柱装饰的拆卸 / 安装。)
3. 断开 2 号天线馈线。(参见 09-20-11 2 号天线馈线的拆卸 / 安装。)
4. 拆下夹 A 和 B。
5. 拆下 1 号天线馈线。
6. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

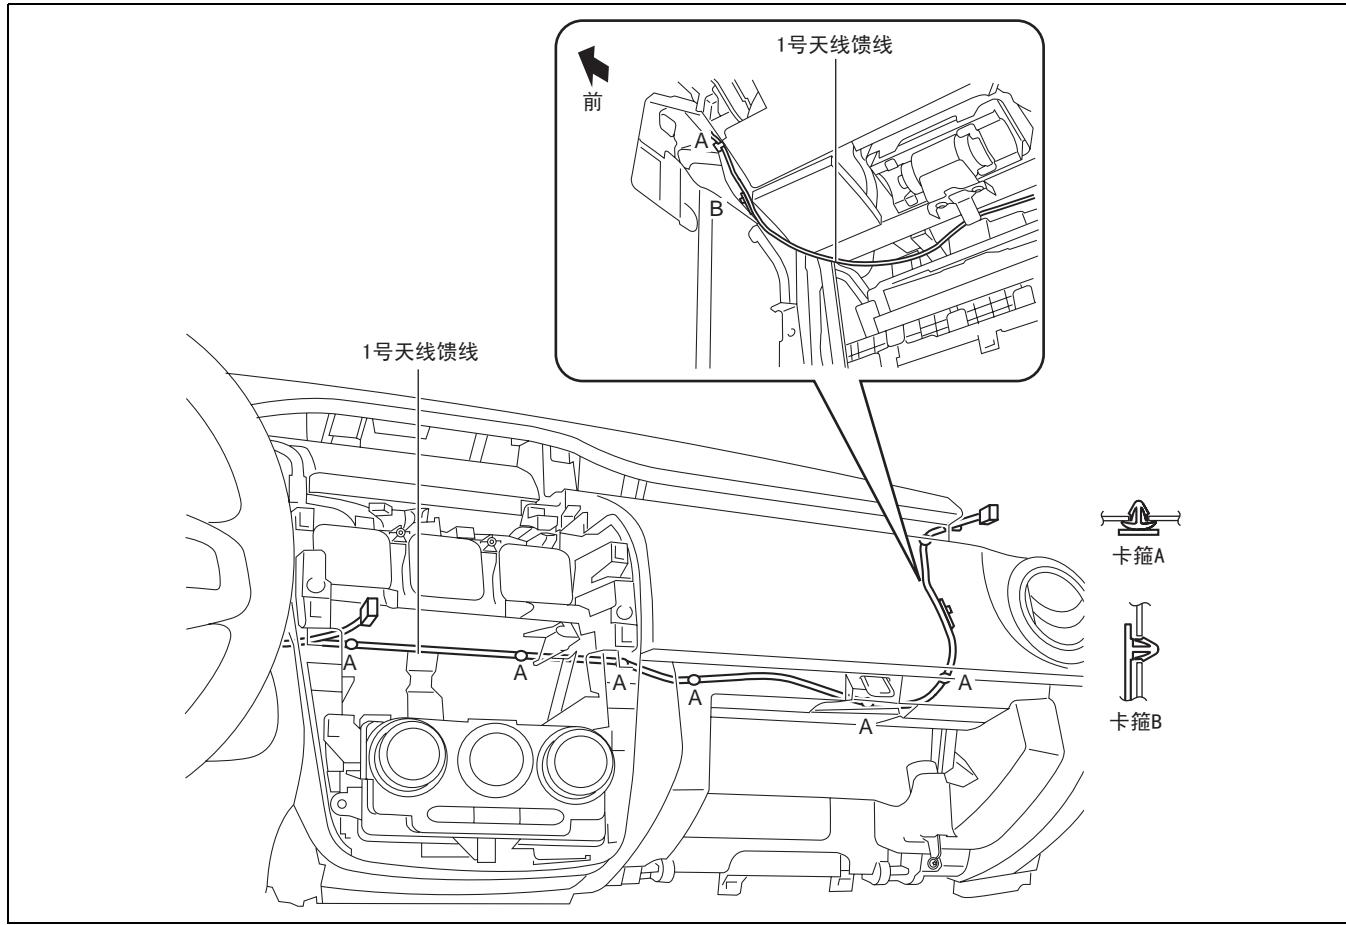


acxuuw00003481

## 娱乐装置

### R. H. D.

1. 断开电池负极电缆。
2. 拆下以下部件：
  - (1) 控制台面板（参见 09-17-20 控制台面板的拆卸 / 安装。）
  - (2) 控制台（参见 09-17-17 控制台的拆卸 / 安装。）
  - (3) 前防滑压板内部（参见 09-17-24 前防滑压板的拆卸 / 安装。）
  - (4) 前侧饰板（参见 09-17-22 前侧饰件的拆卸 / 安装。）
  - (5) 盖下的仪表板
  - (6) 手套箱（参见 09-17-11 手套箱的拆卸 / 安装。）
  - (7) 发动机罩开启拉手（参见 09-14-6 发动机罩锁扣和开启拉手的拆卸 / 安装。）
  - (8) 下面板（参见 09-17-9 下面板的拆卸 / 安装。）
  - (9) 装饰面板（参见 09-17-20 装饰板的拆卸 / 安装。）
  - (10) 中央面板（参见 09-17-9 中央面板的拆卸 / 安装。）
  - (11) 音响装置（参见 09-20-3 音响装置拆卸 / 安装。）
  - (12) 气候控制单元（参见 07-40-26 气候控制单元的拆卸 / 安装 [全自动空调]。）
  - (13) 仪表罩（参见 09-17-11 仪表罩的拆卸 / 安装。）
  - (14) 转向柱罩（参见 09-17-9 转向柱罩的拆卸 / 安装。）
  - (15) 仪表盘（参见 09-22-3 仪表组的拆卸 / 安装。）
  - (16) 驾驶员侧安全气囊模块（参见 08-10-6 驾驶员侧安全气囊模块的拆卸 / 安装。）
  - (17) 转向盘（参见 06-14-6 方向盘和转向柱的拆卸 / 安装。）
  - (18) 组合开关（参见 09-18-17 组合开关的拆卸 / 安装。）
  - (19) 转向轴（参见 06-14-6 方向盘和转向柱的拆卸 / 安装。）
  - (20) A 支柱下部饰板（参见 09-17-22 A 支柱下饰板的拆卸 / 安装。）
  - (21) A 柱装饰（参见 09-17-21 A 柱装饰的拆卸 / 安装。）
  - (22) 仪表组（参见 09-17-4 仪表板的拆卸 / 安装。）
3. 拆下夹 A 和 B。
4. 拆下 1 号天线馈线。
5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

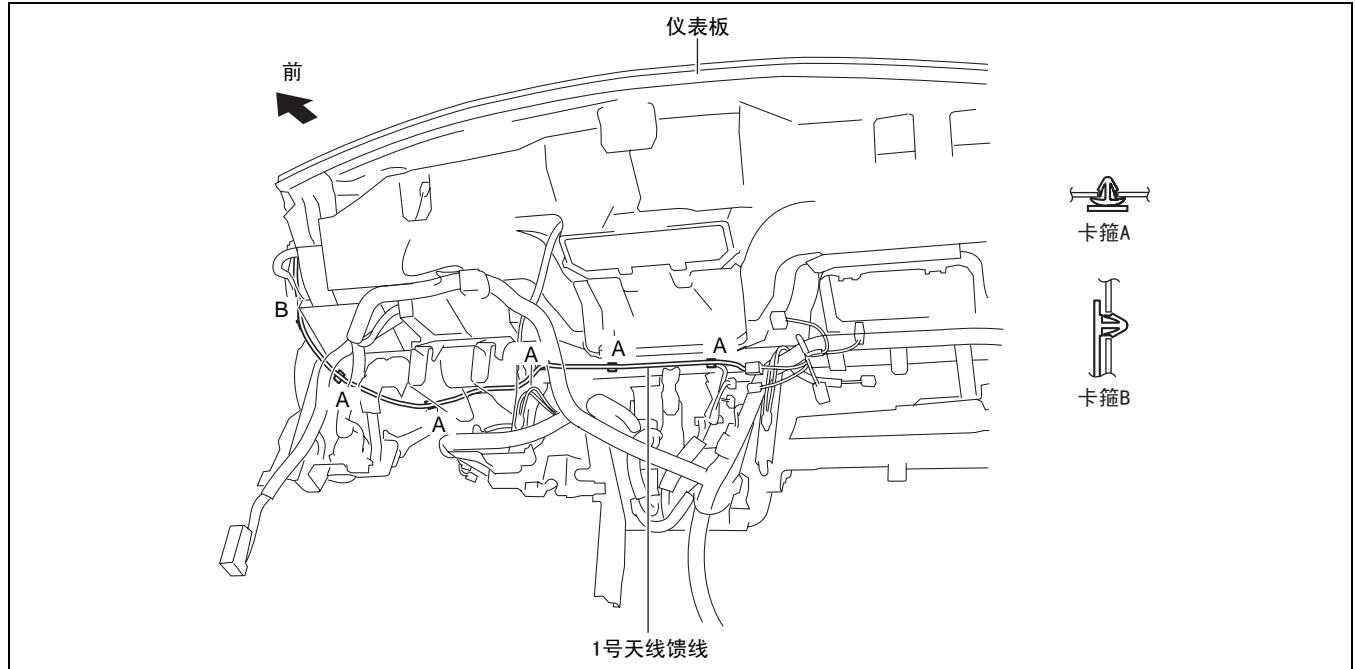


acxwzw00001401

## 娱乐装置

### 1号天线馈线的检查

id092000812400

1. 断开电池负极电缆。
2. 拆下以下部件:
  - (1) 装饰面板 (参见 09-17-20 装饰板的拆卸 / 安装。)
  - (2) 中央面板 (参见 09-17-9 中央面板的拆卸 / 安装。)
  - (3) 音响装置 (装有音响系统的车辆) (参见 09-20-3 音响装置拆卸 / 安装。)
  - (4) 汽车导航单元 (无集成综合信息显示屏)
  - (5) A 支柱下部饰板 (RH) (参见 09-17-22 A 支柱下饰板的拆卸 / 安装。)
  - (6) A 柱装饰条 (RH) (参见 09-17-21 A 柱装饰的拆卸 / 安装。)
3. 断开 2 号天线馈线。

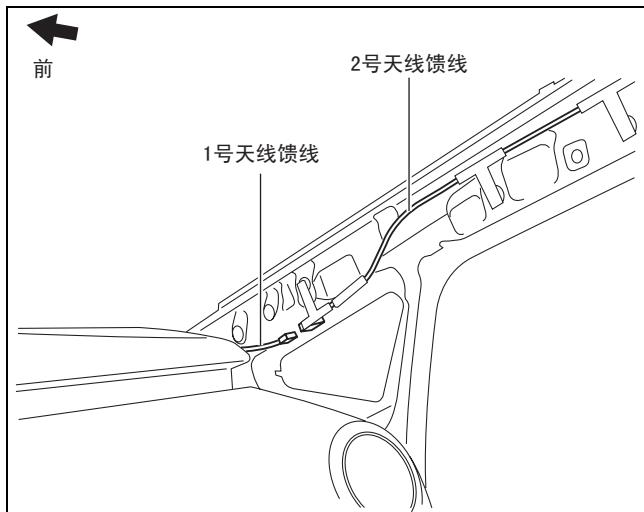

acxuuw00003482


4. 检查 1号天线馈线接线端之间的连续性是否与表中所示一致。

- 若与表中所示不符, 请更换 1号天线馈线。

○—○: 连续性

测试条件	接线端					
	A	B	C	D	E	F
在任何条件下	○			○		
		○			○	
			○	○		

acxuuw00003485

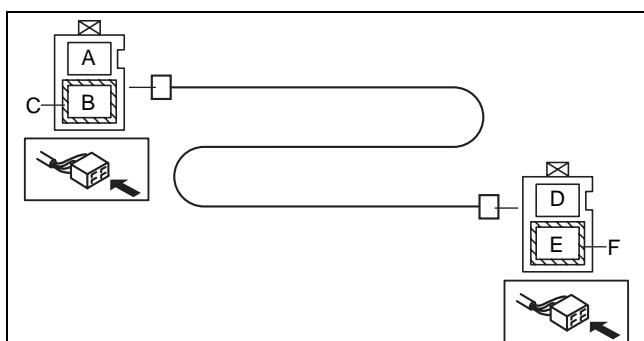


acxuuw00003483

## 2号天线馈线的拆卸 / 安装

id092000812300

1. 断开电池负极电缆。
2. 将部分接缝胶条向后剥开。
3. 拆下以下部件：
  - (1) A 支柱下部饰板（参见 09-17-22 A 支柱下饰板的拆卸 / 安装。）
  - (2) A 支柱装饰（参见 09-17-21 A 柱装饰的拆卸 / 安装。）
  - (3) 前防滑压板内部（参见 09-17-24 前防滑压板的拆卸 / 安装。）
  - (4) 后防滑压板内部（参见 09-17-25 后防滑压板的拆卸 / 安装。）
  - (5) B 支柱下部饰板（参见 09-17-22 B 柱下部饰件的拆卸 / 安装。）
  - (6) 前排座椅安全带 上部锚固安装螺栓（参见 08-11-2 前排座椅安全带的拆卸 / 安装。）
  - (7) B 支柱上部饰板（参见 09-17-23 B 柱上部饰件的拆卸 / 安装。）
  - (8) 后排座椅（参见 09-13-13 后排座椅的拆卸 / 安装。）
  - (9) 副行李箱（参见 09-17-33 副行李箱的拆卸 / 安装。）
  - (10) 行李箱尾部饰板（参见 09-17-26 行李箱尾部饰板的拆卸 / 安装。）
  - (11) 行李箱侧装饰（参见 09-17-26 行李箱侧饰件的拆卸 / 安装。）
  - (12) C 支柱装饰（参见 09-17-23 C 柱装饰的拆卸 / 安装。）
  - (13) D 支柱装饰（参见 09-17-24 D 柱装饰的拆卸 / 安装。）
  - (14) 阅读灯（参见 09-18-25 阅读灯的拆卸 / 安装。）
  - (15) 遮阳板（参见 09-17-35 遮阳板的拆卸 / 安装。）
  - (16) 车内扶手（参见 09-17-34 扶手的拆卸 / 安装。）
  - (17) 车顶内衬（参见 09-17-35 车顶内衬的拆卸 / 安装。）
4. 拆下 2 号天线馈线。
5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

### 不带天窗

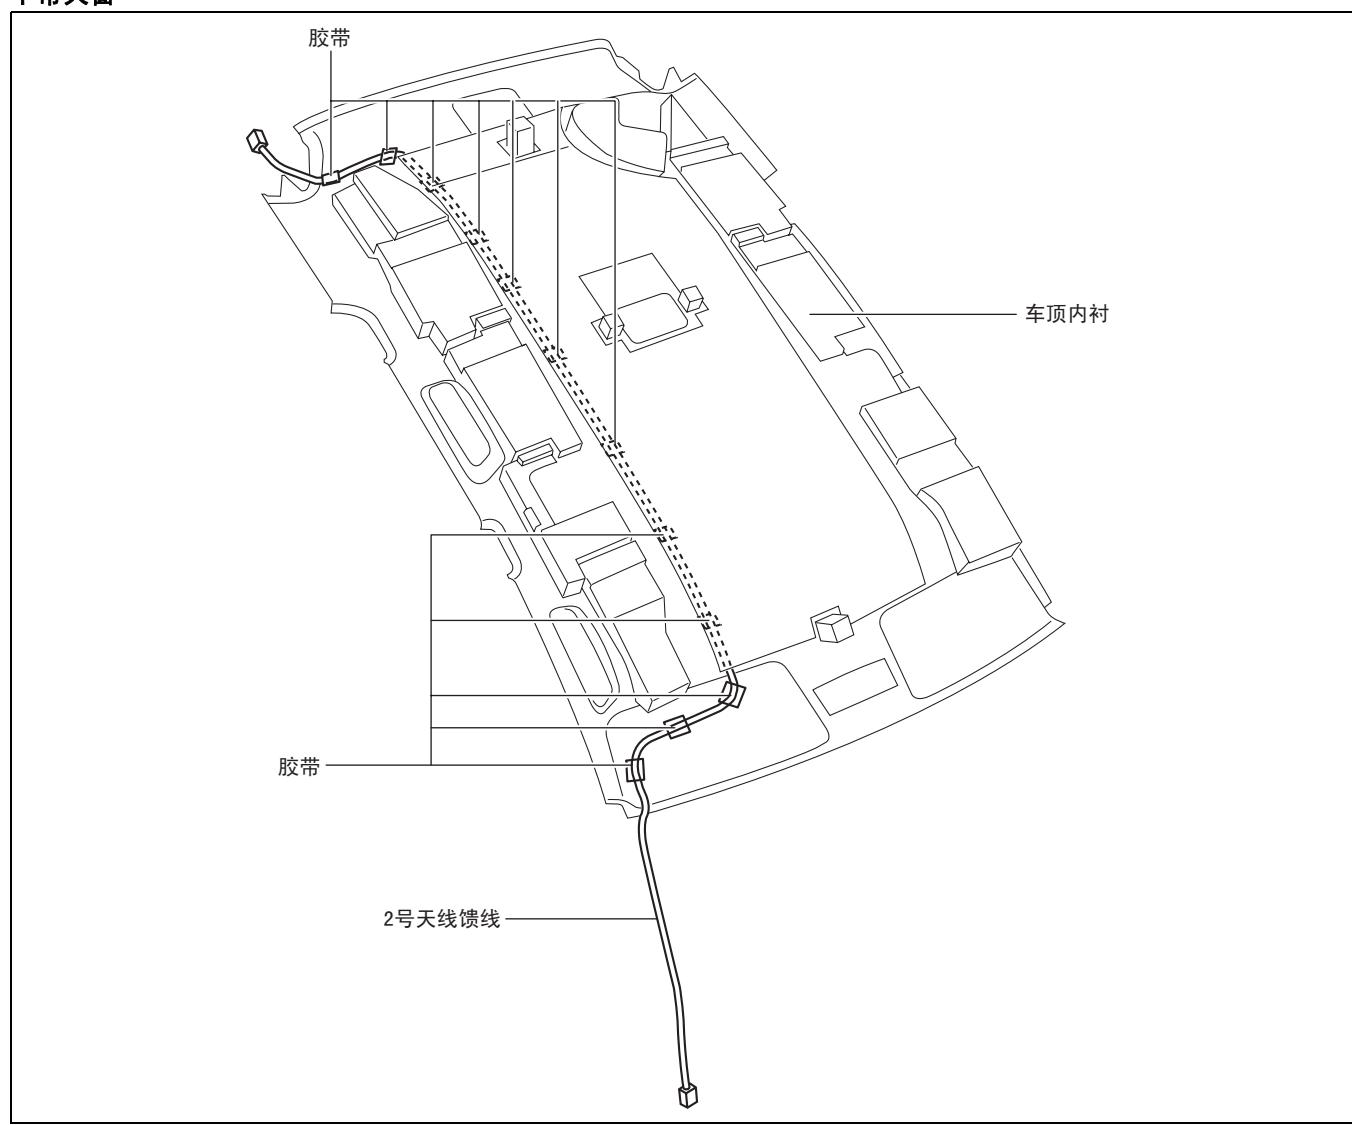


09

acxuuw00003488

## 娱乐装置

带天窗

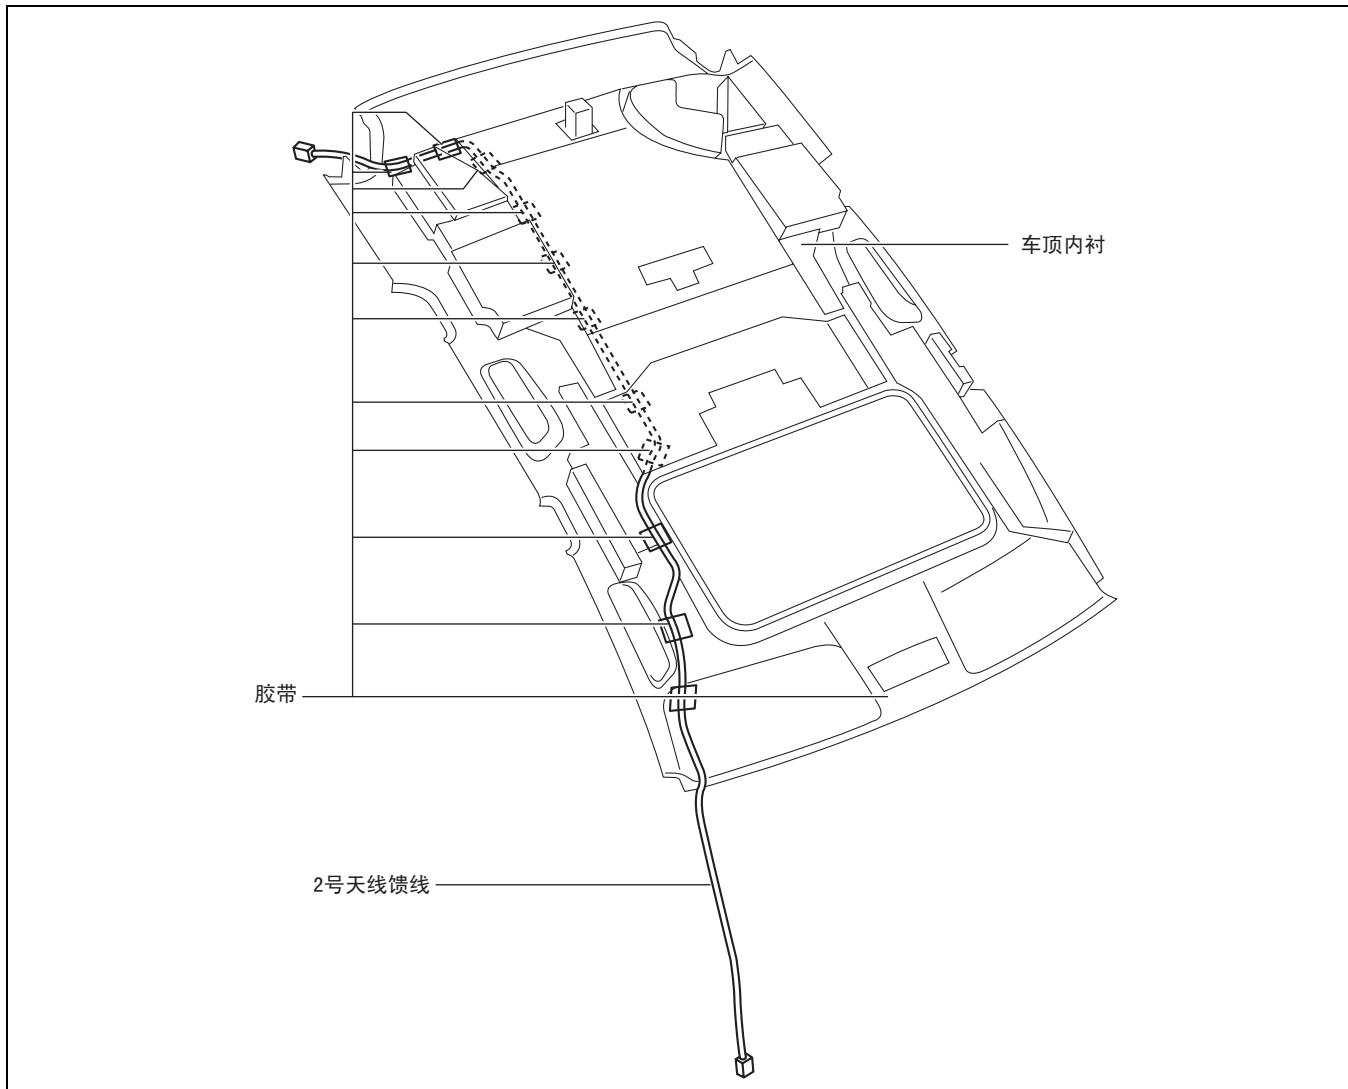


acxuuw00003489

## 2号天线馈线的检查


1. 断开电池负极电缆。
2. 拆下以下部件：
  - (1) A 支柱下部饰板 (RH) (参见 09-17-22 A 支柱下饰板的拆卸 / 安装。)
  - (2) A 柱装饰条 (RH) (参见 09-17-21 A 柱装饰的拆卸 / 安装。)
  - (3) 后防滑压板内部 (RH) (参见 09-17-25 后防滑压板的拆卸 / 安装。)
  - (4) 后排座椅 (参见 09-13-13 后排座椅的拆卸 / 安装。)
  - (5) 副行李箱 (参见 09-17-33 副行李箱的拆卸 / 安装。)
  - (6) 行李箱尾部饰板 (参见 09-17-26 行李箱尾部饰板的拆卸 / 安装。)
  - (7) 行李箱侧装饰件 (RH) (参见 09-17-26 行李箱侧饰件的拆卸 / 安装。)
  - (8) D 柱装饰条 (RH) (参见 09-17-24 D 柱装饰的拆卸 / 安装。)
3. 断开 1 号天线馈线。

id092000812500

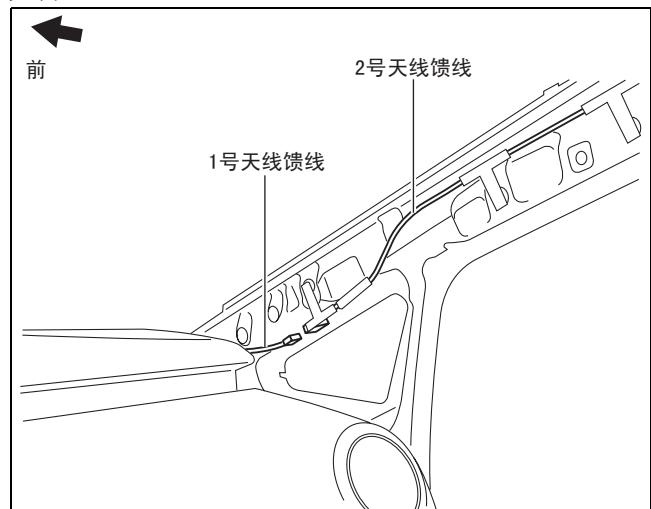

acxuuw00003530

4. 断开天线馈线的 3 号插孔。

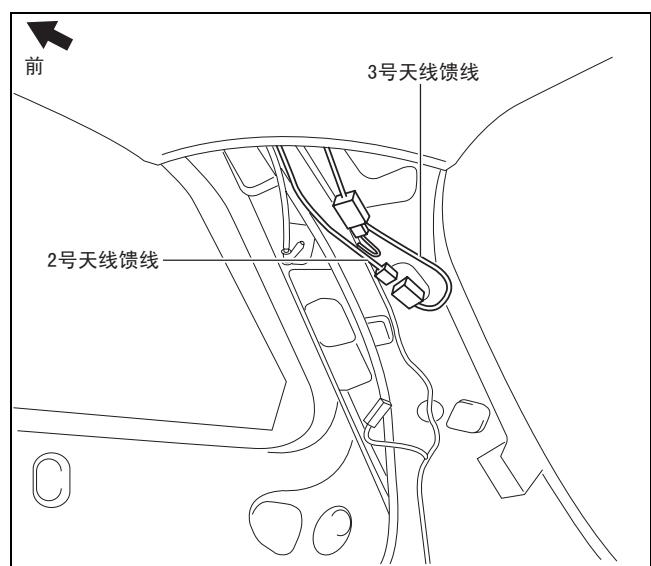

acxuuw00003531


5. 检查 2 号天线馈线接线端之间的连续性是否与表中所示一致。

- 若与表中所示不符，请更换 2 号天线馈线。

○—○：连续性

测试条件	接线端					
	A	B	C	D	E	F
在任何条件下	○			○		
		○		○		
			○		○	

acxuuw00003491

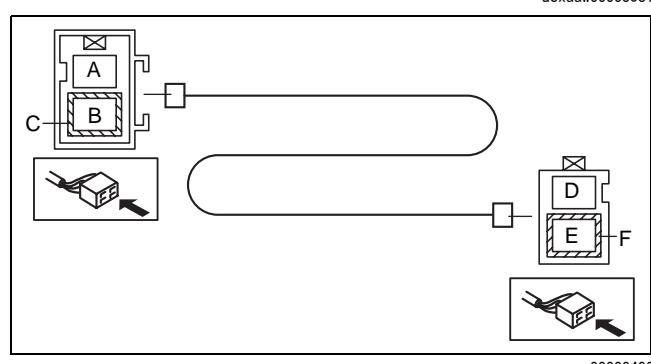


acxuuw00003490

09

## 3号天线馈线的拆卸 / 安装

id092000812900

1. 断开电池负极电缆。
2. 拆下以下部件:
  - (1) 后防滑压板内部 (参见 09-17-25 后防滑压板的拆卸 / 安装。)
  - (2) 后排座椅 (参见 09-13-13 后排座椅的拆卸 / 安装。)
  - (3) 副行李箱 (参见 09-17-33 副行李箱的拆卸 / 安装。)
  - (4) 行李箱尾部饰板 (参见 09-17-26 行李箱尾部饰板的拆卸 / 安装。)
  - (5) 行李箱侧装饰 (参见 09-17-26 行李箱侧饰件的拆卸 / 安装。)
  - (6) C 支柱装饰 (参见 09-17-23 C 柱装饰的拆卸 / 安装。)
  - (7) D 支柱装饰 (参见 09-17-24 D 柱装饰的拆卸 / 安装。)
  - (8) 车内扶手 (参见 09-17-34 扶手的拆卸 / 安装。)
  - (9) 后舱门上饰板 (参阅 09-17-33 后舱门上饰板的拆卸 / 安装。)
3. 断开 4 号天线馈线连接器。(带 RDS (广播数据系统))
4. 部分剥离车顶内衬。
5. 断开连接器。
6. 拆下夹 A 和 B。
7. 拆下 3 号天线馈线。
8. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

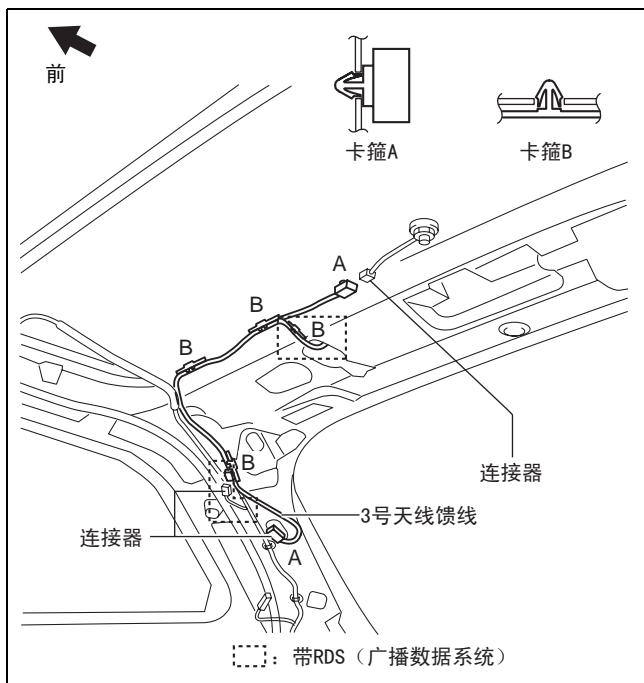


acxwzw00001165

## 3号天线馈线的检查

1. 断开电池负极电缆。
2. 拆下以下部件:
  - (1) 后防滑压板内部 (参见 09-17-25 后防滑压板的拆卸 / 安装。)
  - (2) 后排座椅 (参见 09-13-13 后排座椅的拆卸 / 安装。)
  - (3) 副行李箱 (参见 09-17-33 副行李箱的拆卸 / 安装。)
  - (4) 行李箱尾部饰板 (参见 09-17-26 行李箱尾部饰板的拆卸 / 安装。)
  - (5) 行李箱侧装饰 (参见 09-17-26 行李箱侧饰件的拆卸 / 安装。)
  - (6) C 支柱装饰 (参见 09-17-23 C 柱装饰的拆卸 / 安装。)
  - (7) D 支柱装饰 (参见 09-17-24 D 柱装饰的拆卸 / 安装。)
  - (8) 车内扶手 (参见 09-17-34 扶手的拆卸 / 安装。)
  - (9) 后舱门上饰板 (参阅 09-17-33 后舱门上饰板的拆卸 / 安装。)
3. 断开 4 号天线馈线连接器。(带 RDS (广播数据系统))
4. 部分剥离车顶内衬。
5. 断开连接器。

id092000813000

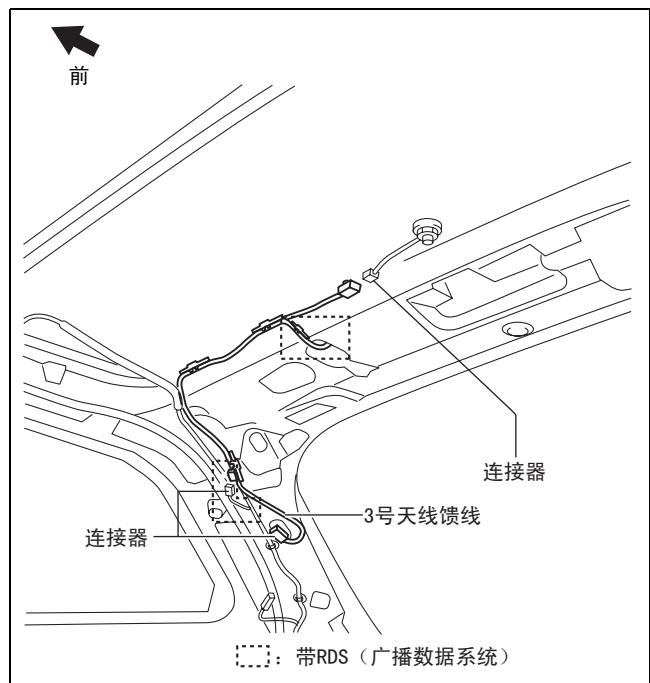

acxwzw00001256

6. 检查 3 号天线馈线的连续性是否符合图表中的显示。


- 如不符合, 更换 3 号天线馈线。

: 连续性

测试条件	接线端									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
在任何条件下	○				○					
		○				○				
			○				○			
				○				○	*	
					○					○*

\* : 带RDS (广播数据系统)

acxwzw00001258

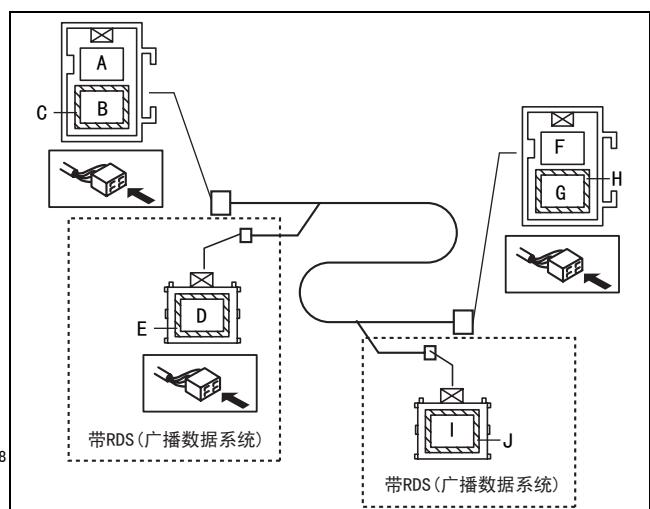


acxwzw00001257

## 娱乐装置

### 转向开关拆卸 / 安装


1. 断开电池负极电缆，并等候 1 分钟或更长时间。
2. 拆下驾驶员侧安全气囊模块。（参见 08-10-6 驾驶员侧安全气囊模块的拆卸 / 安装。）
3. 拆下方向盘。（参见 06-14-6 方向盘和转向柱的拆卸 / 安装。）
4. 拧下螺丝。

id092000822300

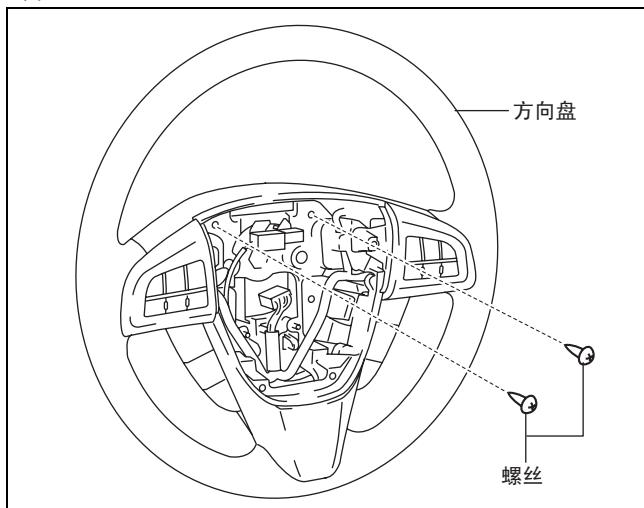


am3uuw00002855

5. 拆下盖钩上的线束。

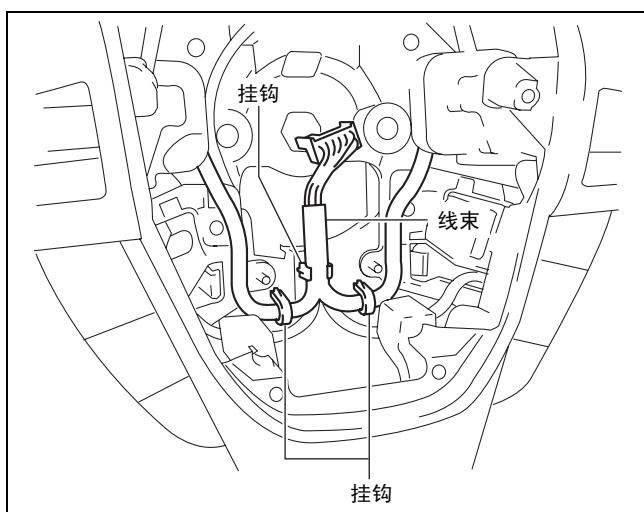

am3uuw00002856


6. 从方向盘上拆下机盖锁定片和销。

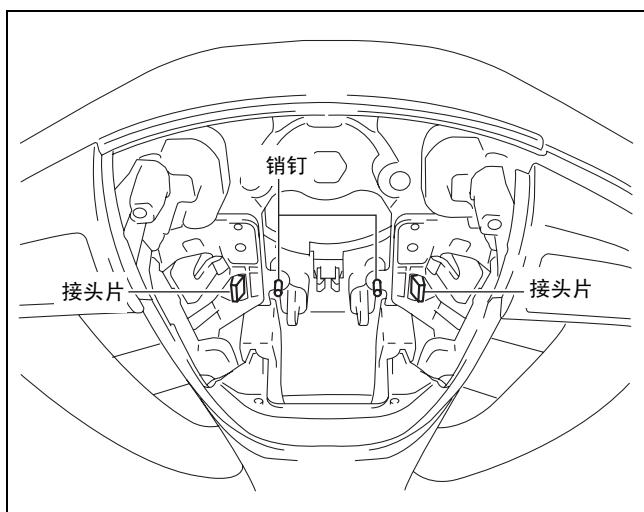


am3uuw00002857

## 娱乐装置


7. 拆下盖子。

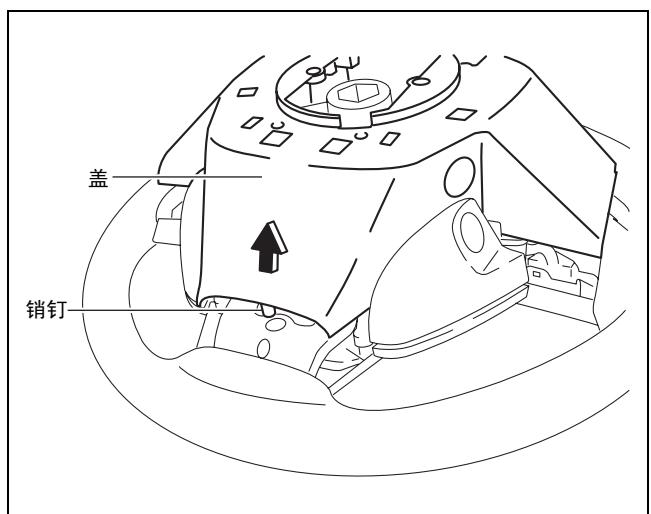

8. 断开连接器。  
9. 拧下螺丝。

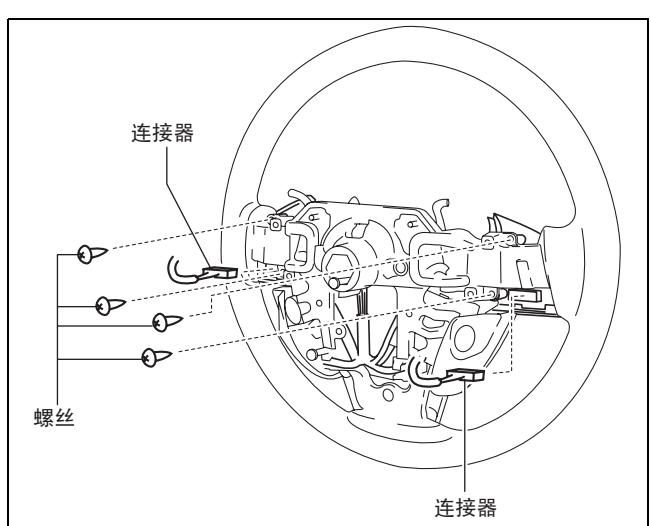

10. 将转向开关销从方向盘上拆下。  
11. 拆下转向开关。  
12. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

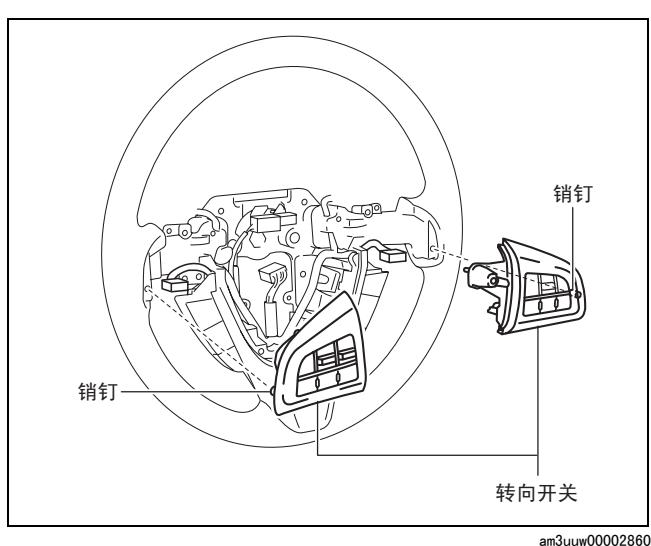


## 娱乐装置

### 转向开关检查

#### 无蓝牙系统或汽车导航系统

id092000822400

1. 断开电池负极电缆，并等候 1 分钟或更长时间。
2. 拆下驾驶员侧安全气囊模块。（参见 08-10-6 驾驶员侧安全气囊模块的拆卸 / 安装。）
3. 断开转向开关连接器。
4. 检查转向开关接线端的电压。

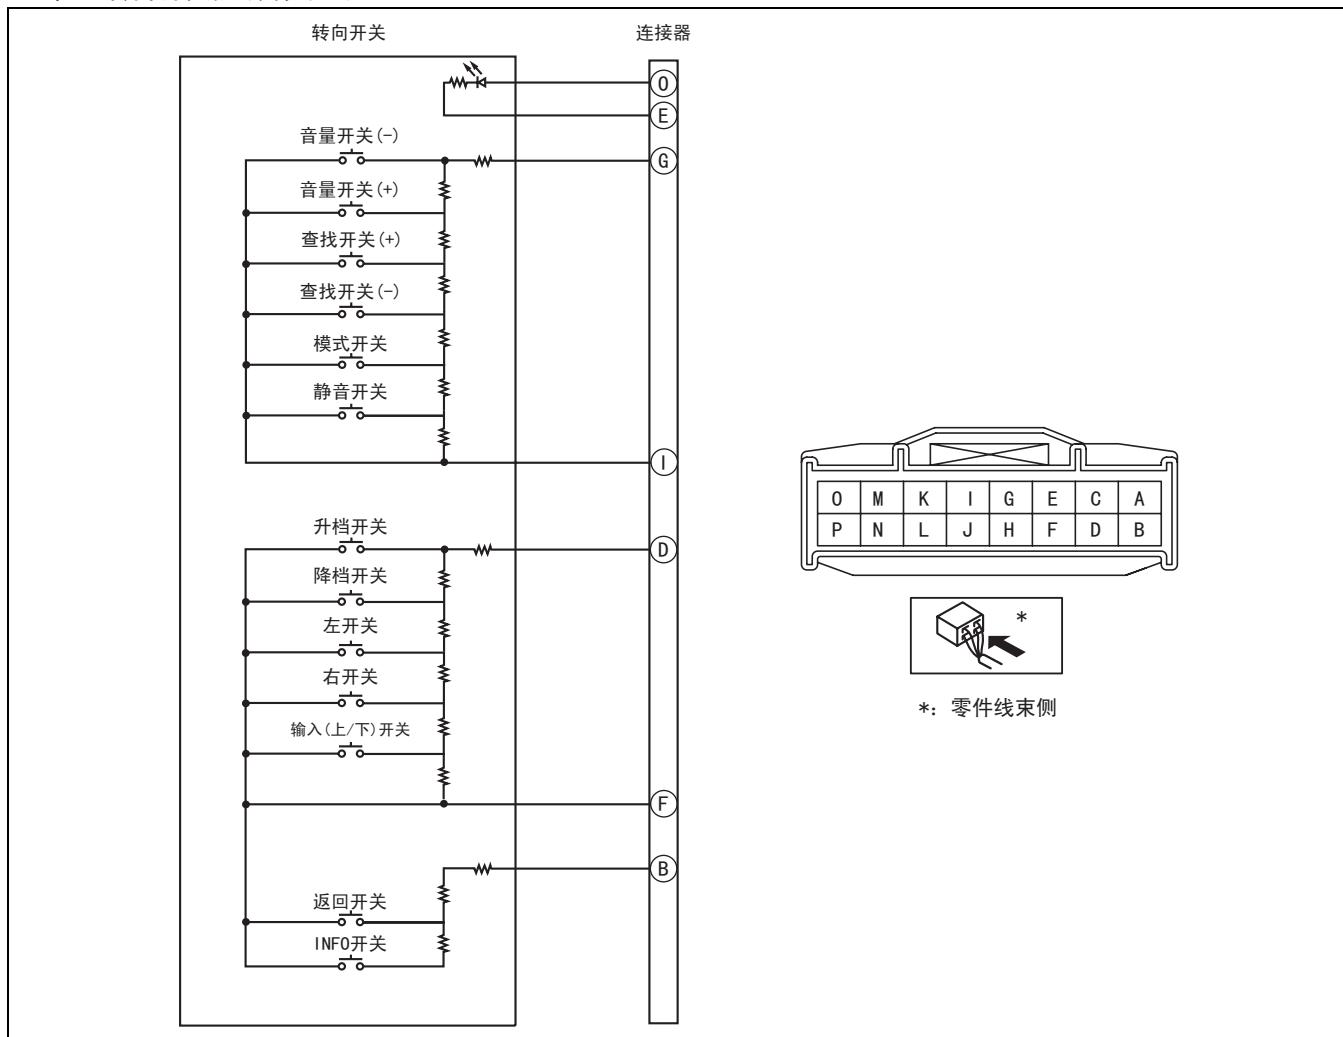

acxuuw00004079

- 如不符合规格，更换转向开关。

○-W-W-○ : 电阻

开关档位	接线端		电阻（欧姆）
	G	I	
音量开关 (-) 置于ON位置	○-W-W-○		53.064—54.136
音量开关 (+) 置于ON位置	○-W-W-○		145.233—148.167
查找开关 (+) 置于ON位置	○-W-W-○		297.693—303.707
查找开关 (-) 置于ON位置	○-W-W-○		556.083—567.317
模式开关置于ON位置	○-W-W-○		1,026.333—1,047.067
静音开关置于ON位置	○-W-W-○		2,016.333—2,057.067
OFF	○-W-W-○		4,986.333—5,087.067

am3uuw00002874

## 娱乐装置

○-W-O : 电阻

开关档位	接线端		电阻 (欧姆)
	D	F	
上开关打开	○-W-O		50.49—51.51
下开关打开	○-W-O		140.58—143.42
左开关打开	○-W-O		289.08—294.92
右开关打开	○-W-O		556.38—567.62
输入 (上/下) 开关打开	○-W-O		1,021.68—1,042.32
OFF	○-W-O		2,506.68—2,557.32


am3uuuw00002875

○-W-O : 电阻

开关档位	接线端		电阻(欧姆)
	B	F	
BACK开关ON	○-W-O		140. 58—143. 42
INFO开关ON	○-W-O		289. 08—294. 92

acxuuuw00004080

5. 对转向开关接线端 O 施加电池正极电压，并使接线端 E 接地。
6. 确认 LED 是否点亮。
  - 如 LED 没有变亮，更换转向开关。

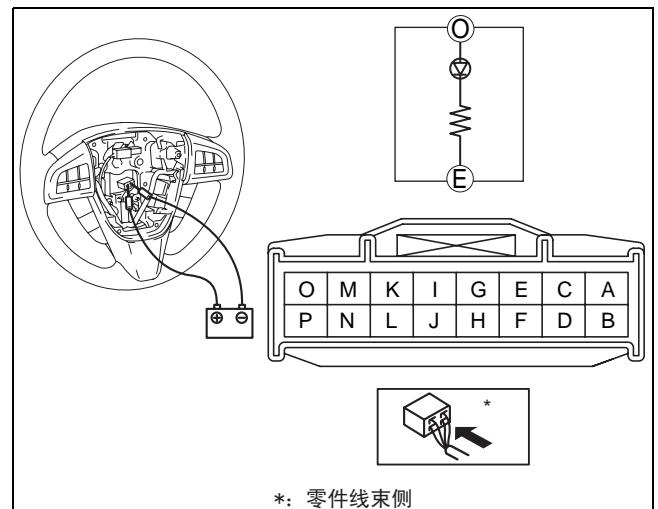


am3uuuw00002877

## 娱乐装置

### 带蓝牙系统

1. 断开电池负极电缆，并等候 1 分钟或更长时间。
2. 拆下驾驶员侧安全气囊模块。（参见 08-10-6 驾驶员侧安全气囊模块的拆卸 / 安装。）
3. 断开转向开关连接器。
4. 检查转向开关接线端的电压。

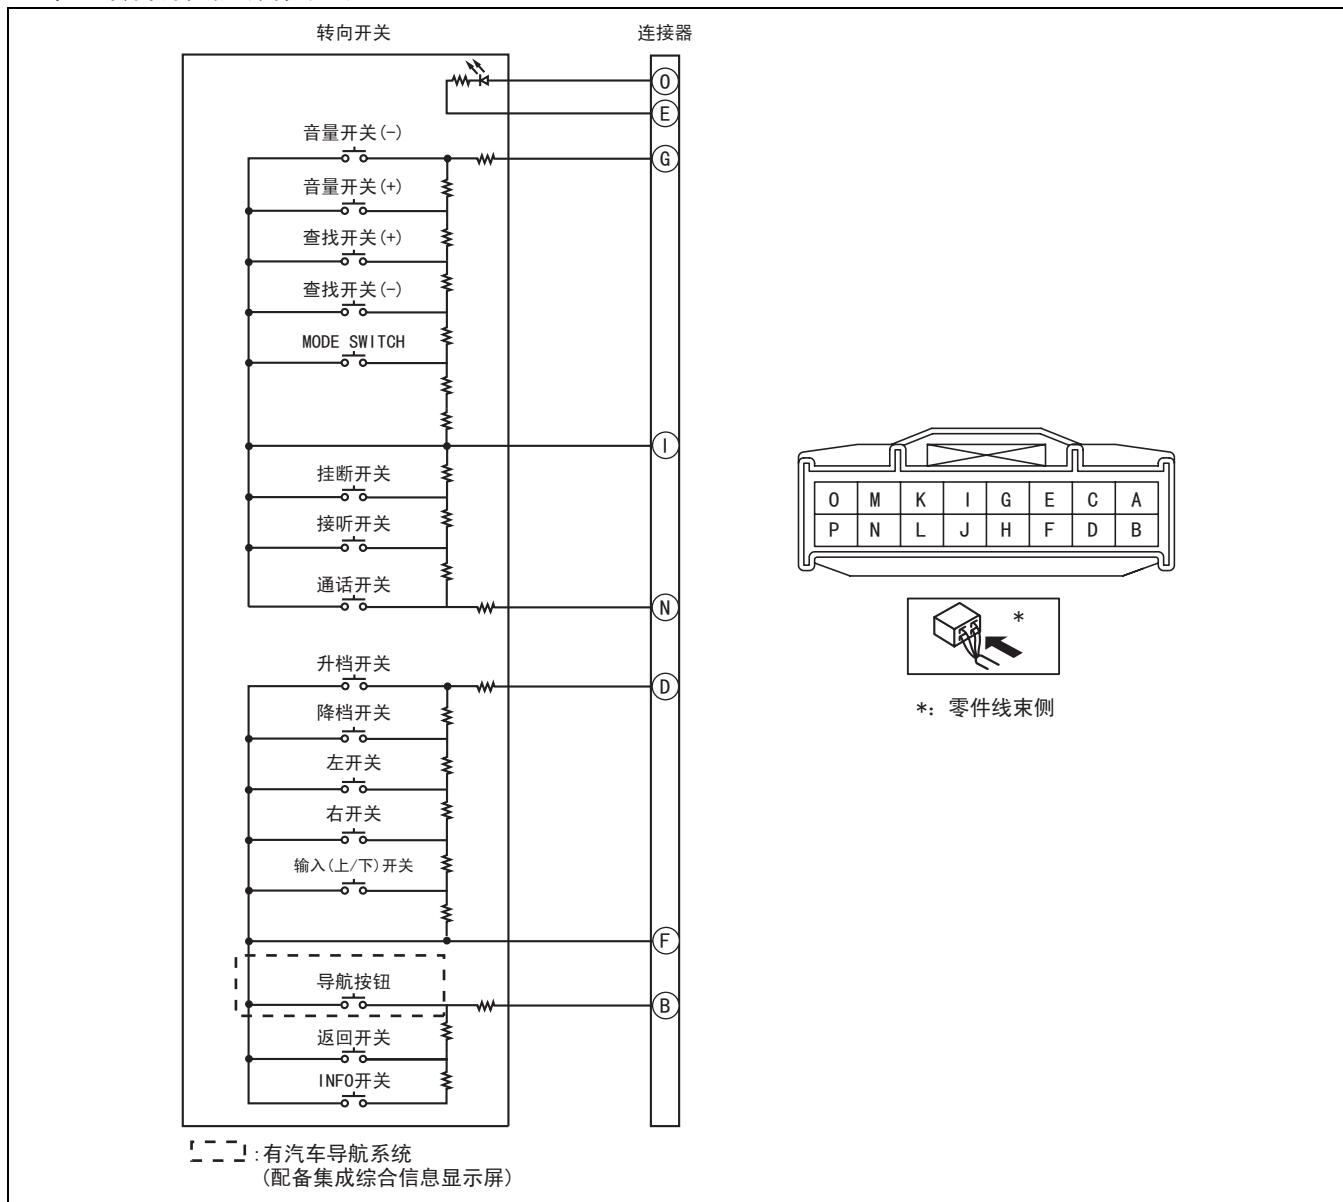

acxuuw00004081

- 如不符合规格，更换转向开关。

○-W-W-○ : 电阻

开关档位	接线端		电阻（欧姆）
	G	I	
音量开关 (-) 置于ON位置	○-W-W-○		53.064—54.136
音量开关 (+) 置于ON位置	○-W-W-○		145.223—148.167
查找开关 (+) 置于ON位置	○-W-W-○		297.693—303.707
查找开关 (-) 置于ON位置	○-W-W-○		556.083—567.317
模式开关置于ON位置	○-W-W-○		1,026.333—1,047.067
OFF	○-W-W-○		4,986.333—5,087.067

am3uuw00002879

## 娱乐装置

○-W-O : 电阻

开关档位	接线端		电阻 (欧姆)
	N	I	
通话开关置于ON位置	○-W-O		103.95—106.05
接听开关置于ON位置	○-W-O		271.26—276.74
挂断开关置于ON位置	○-W-O		657.36—670.64
OFF	○-W-O		3,330.36—3,397.64

am3uuw00002880

○-W-O : 电阻

开关档位	接线端		电阻 (欧姆)
	D	F	
上开关打开	○-W-O		50.49—51.51
下开关打开	○-W-O		140.58—143.42
左开关打开	○-W-O		289.08—294.92
右开关打开	○-W-O		556.38—567.62
输入 (上/下) 开关打开	○-W-O		1,021.68—1,042.32
OFF	○-W-O		2,506.68—2,557.32

am3uuw00002875


○-W-O : 电阻

开关档位	接线端		电阻 (欧姆)
	B	F	
导航开关打开	○-W-O		50.49—51.51
BACK开关ON	○-W-O		140.58—143.42
INFO开关ON	○-W-O		289.08—294.92

「—」: 有汽车导航系统  
(配备集成综合信息显示屏)

aoxuuw00004082

5. 对转向开关接线端 0 施加电池正极电压，并使接线端 E 接地。
6. 确认 LED 是否点亮。
  - 如 LED 没有变亮，更换转向开关。

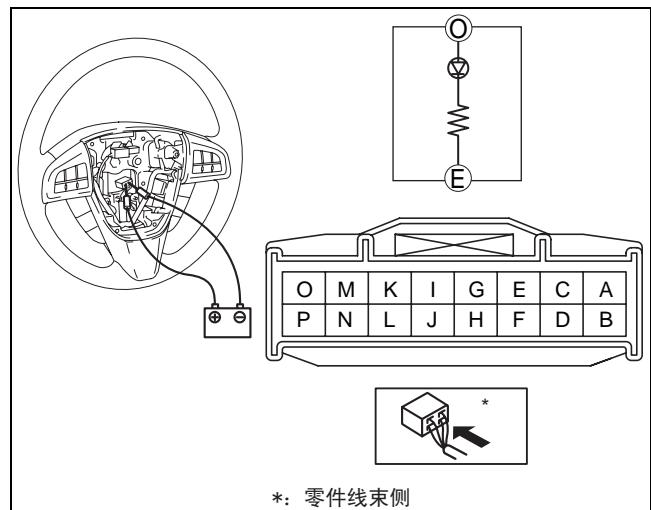

\*: 零件线束侧

am3uuw00002877

## 娱乐装置

### 附件插座的拆卸 / 安装


前

1. 断开电池负极电缆。
2. 拆下控制台板。(参见 09-17-20 控制台面板的拆卸 / 安装。)
3. 拆下面板。(参见 09-17-17 控制台的拆卸 / 安装。)
4. 按表中所示的顺序进行拆卸。

1	附件插座 (参见 09-20-23 附件插座的拆卸说明。)
2	雨刮器罩 (参见 09-20-23 盖子的拆卸说明。)

5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

id092000800400

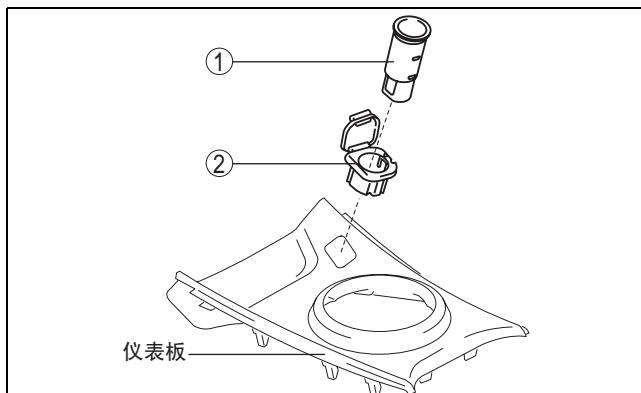


acxuuw00002843

后

1. 断开电池负极电缆。
2. 拆下控制台板。(参见 09-17-20 控制台面板的拆卸 / 安装。)
3. 拆下控制台。(参见 09-17-17 控制台的拆卸 / 安装。)
4. 按表中所示的顺序进行拆卸。


ATX

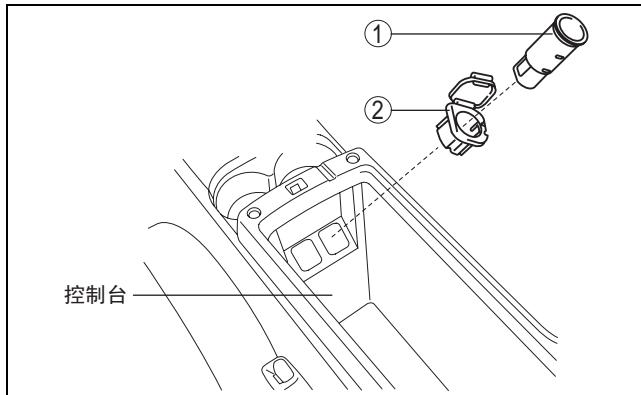

acxuuw00002805

MTX

1	附件插座 (参见 09-20-23 附件插座的拆卸说明。)
2	雨刮器罩 (参见 09-20-23 盖子的拆卸说明。)

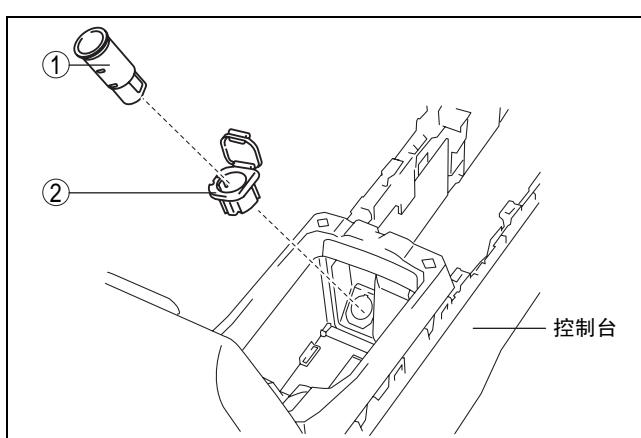


acxwzw00001403

5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

## 附件插座的拆卸说明


- 用缠着绝缘带的紧固件拆卸器沿图中所示的箭头方向（1）打开盖，然后沿箭头方向（2）拆下插座。

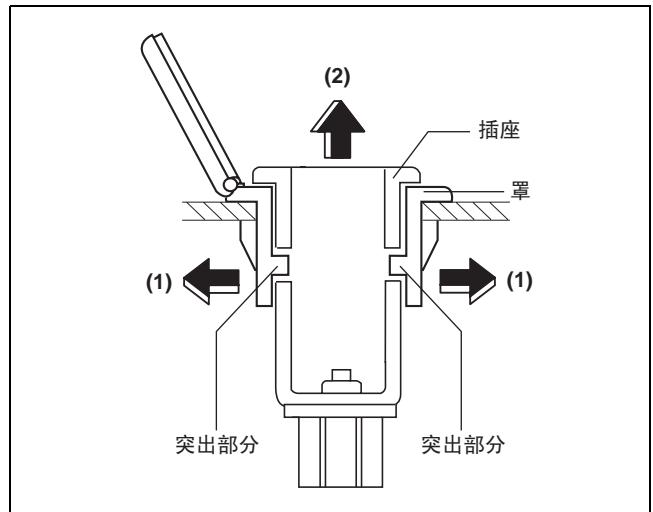

am6zzw00001360

## 盖子的拆卸说明


- 沿图中箭头（1）所示方向压盖固定片，并沿箭头（2）所示方向拆下盖。

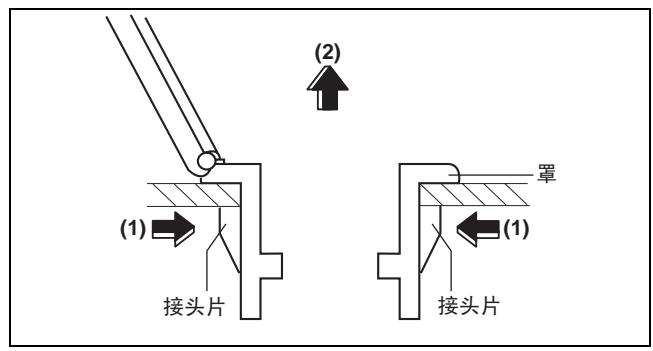

am6zzw00001361

## 附件插座的检查

- 按照图中所示连接一个测试仪，并确认连续性。
  - 如果无法确认已通电，则应更换附件插座。

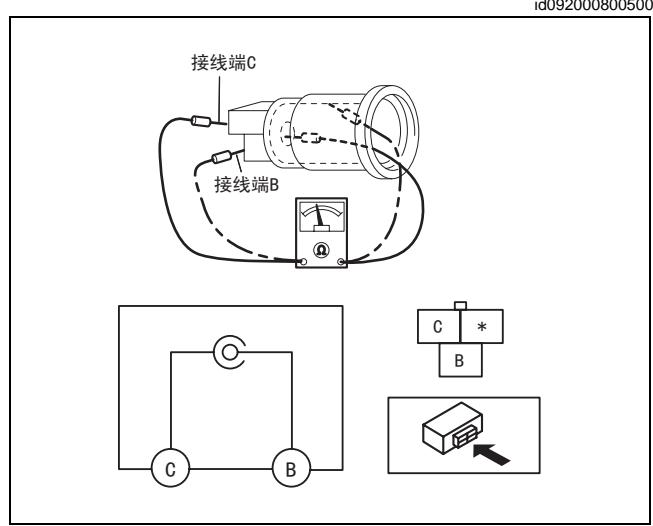

B6U0920W005

09


## 娱乐装置

### 辅助插孔的拆卸 / 安装

1. 断开电池负极电缆。
2. 拆下控制台板。(参见 09-17-20 控制台面板的拆卸 / 安装。)
3. 拆下控制台。(参见 09-17-17 控制台的拆卸 / 安装。)
4. 按图中箭头 (1) 所示的方向压辅助插孔，并按箭头 (2) 所示的方向拆下辅助插孔。


**ATX**

id092000809900

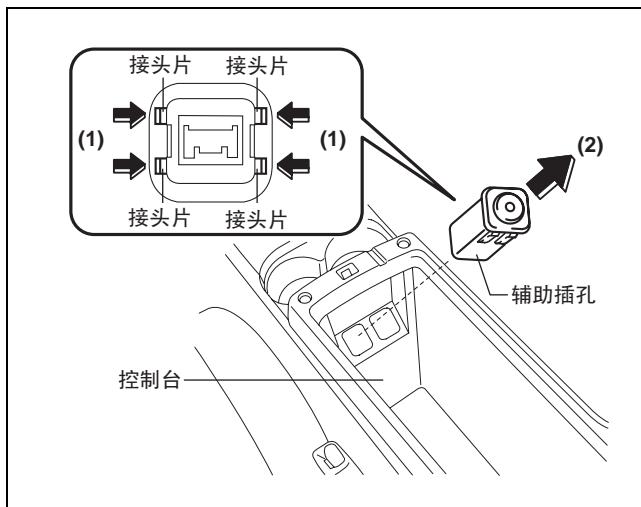

acxuuw00002793

**MTX**

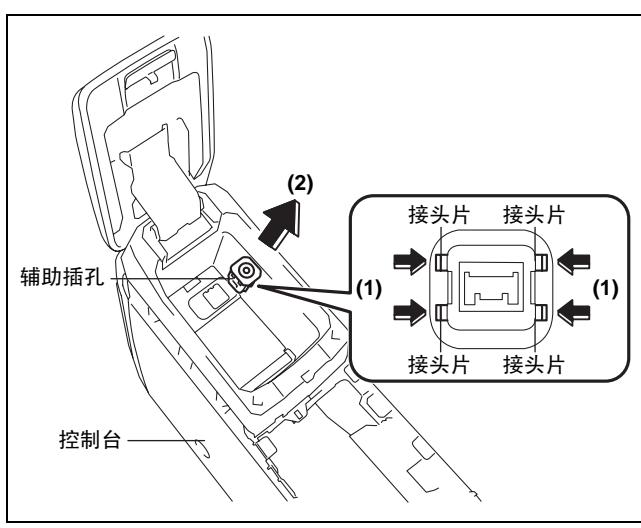

acxzw00001402

5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

### 辅助插孔的检查


1. 断开电池负极电缆。
2. 拆下控制台板。(参见 09-17-20 控制台面板的拆卸 / 安装。)
3. 拆下控制台。(参见 09-17-17 控制台的拆卸 / 安装。)
4. 将市售非防水型插头连接到辅助插孔。
5. 检查辅助插孔接线端之间的连续性是否与表中所示一致。

id092000812600

测试条件	接线端					
	A	B	C	D	E	F
已连接插头		○				○
未连接插头						

acxuuw00003306

- 若与表中所示不符，请更换辅助插孔。

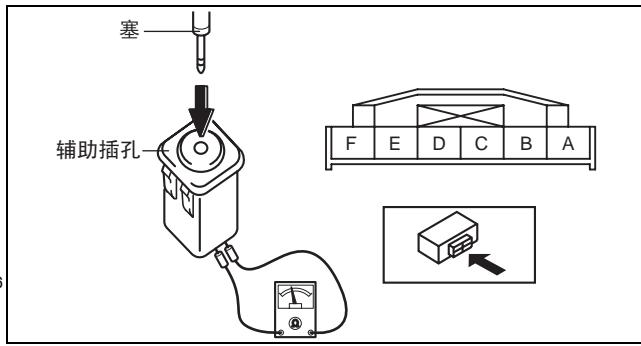

acxuuw00003305