

09-13 座椅

座椅位置索引图	09-13-1
座椅加热器开关的拆卸 / 安装	09-13-3
座椅加热器开关的检查	09-13-3
座椅加热装置的检查	09-13-4
座椅椅背组件 [驾驶员侧] 的拆卸 / 安装	09-13-5



座椅靠背饰条的拆卸 / 安装	09-13-7
座椅坐垫装饰条的拆卸 / 安装	09-13-10
座椅侧盖的拆卸 / 安装	09-13-23
座椅的拆卸 / 安装	09-13-31

座椅位置索引图


L. H. D.

id091300424300

标准型号

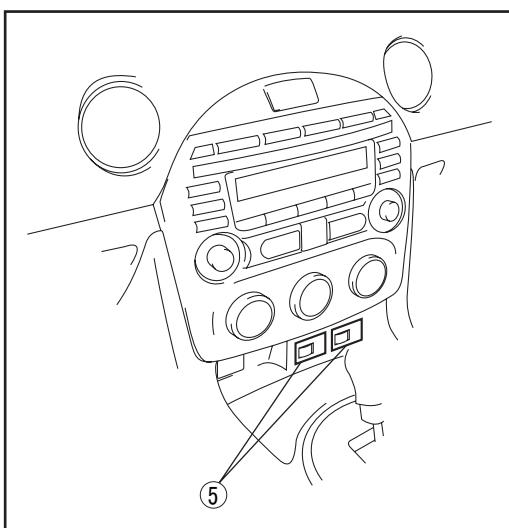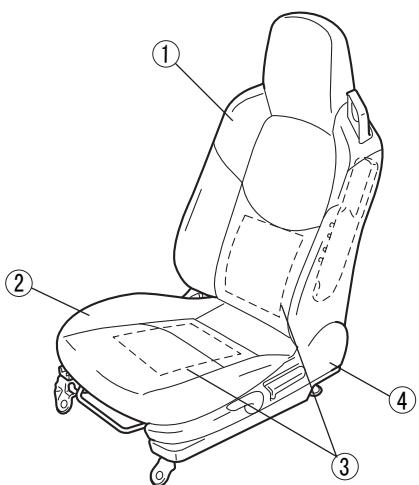

运动型

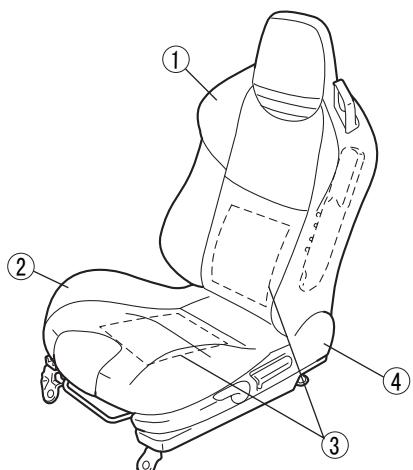


1	座椅 (参见 09-13-31 座椅的拆卸 / 安装。) (参见 09-13-5 座椅椅背组件 [驾驶员侧] 的拆卸 / 安装。) (参见 09-13-7 座椅靠背饰条的拆卸 / 安装)
2	坐垫饰条 (参见 09-13-10 座椅坐垫装饰条的拆卸 / 安装)

3	座椅加热装置 (参见 09-13-4 座椅加热装置的检查。)
4	座椅侧盖 (参见 09-13-23 座椅侧盖的拆卸 / 安装)
5	座椅加热器开关 (参见 09-13-3 座椅加热器开关的拆卸 / 安装。) (参见 09-13-3 座椅加热器开关的检查。)


座椅

R. H. D.

标准型号

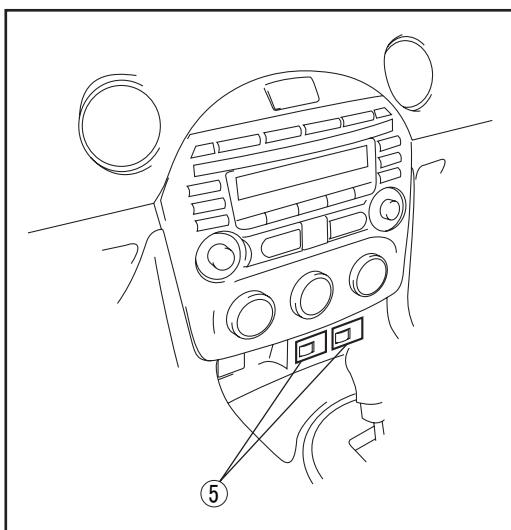

运动型

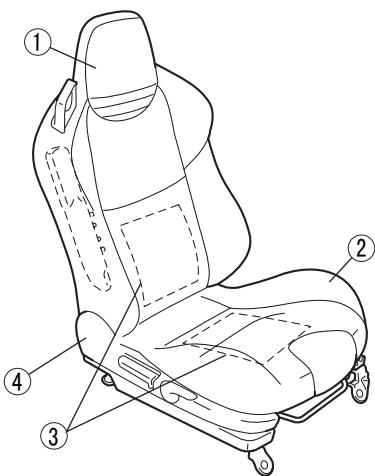

amxzzw00001577


1	座椅 (参见 09-13-31 座椅的拆卸 / 安装。) (参见 09-13-5 座椅椅背组件 [驾驶员侧] 的拆卸 / 安装。) (参见 09-13-7 座椅靠背饰条的拆卸 / 安装)
2	坐垫饰条 (参见 09-13-10 座椅坐垫装饰条的拆卸 / 安装)

3	座椅加热装置 (参见 09-13-4 座椅加热装置的检查。)
4	座椅侧盖 (参见 09-13-23 座椅侧盖的拆卸 / 安装)
5	座椅加热器开关 (参见 09-13-3 座椅加热器开关的拆卸 / 安装。) (参见 09-13-3 座椅加热器开关的检查。)

座椅加热器开关的拆卸 / 安装

id091300716000

1. 把点火开关打到锁住的位置上。
2. 拆下电池盖。
3. 断开电池负极电缆。（参见 01-17-2 电池的拆卸 / 安装 [L8, LF]。）
4. 拆下控制台。（参见 09-17-10 控制台的拆卸 / 安装。）
5. 拆下侧壁。（参见 09-17-8 侧围的拆卸 / 安装。）
6. 拆下控制台板。（参见 09-17-12 控制台面板的拆卸 / 安装。）
7. 按图示箭头方向挤压座椅加热器开关的凸耳，并将其向外拉以将其拆下。
8. 按与拆卸相反的顺序进行安装。

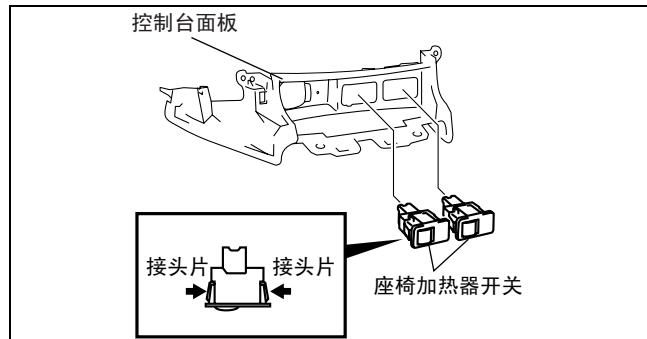


amxzzw00001503

座椅加热器开关的检查


id091300716100

1. 用万用表检查座椅加热器开关接线端之间的电阻和连续性。

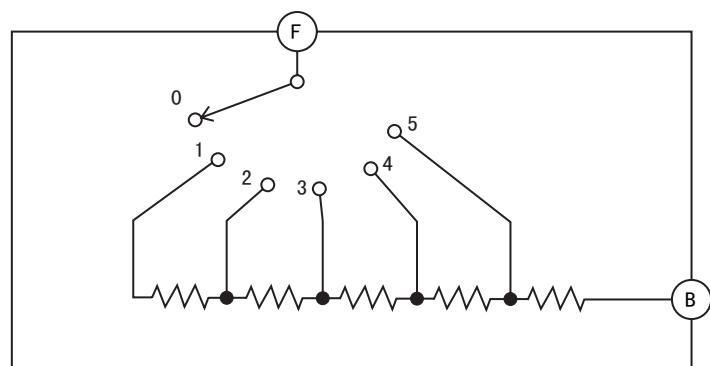

座椅加热器开关LH

座椅加热器开关RH

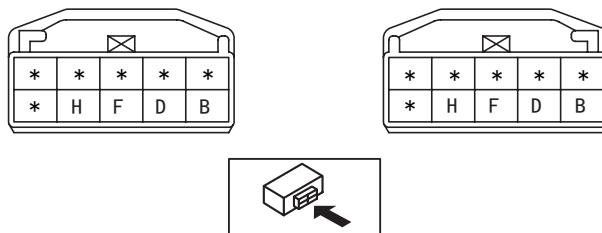

○-W-O : 电阻

开关档	端子	
	B	F
0		
1	○	—W—○ R ₁
2	○	—W—○ R ₂
3	○	—W—○ R ₃
4	○	—W—○ R ₄
5	○	—W—○ R ₅

R₁: 1213Ω R₄: 110Ω
R₂: 791Ω R₅: 10Ω
R₃: 426Ω

amxzzw00001504


- 如果与规定不符，请更换座椅加热器开关。

座椅

座椅加热装置的检查

1. 拆下座椅。(参见 09-13-31 座椅的拆卸 / 安装。)
2. 当检查连接器接线端 A 和 B 之间的连续性时, 用暖风对座椅坐垫上的座椅加热装置的节温器加温。

id091300716200

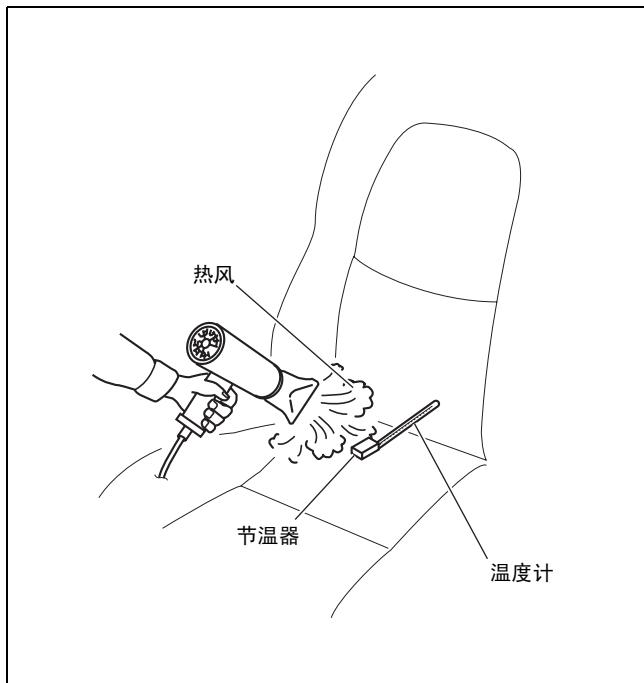


amxzzw00001505

3. 确认座椅加热器接线端之间的连续性与表中所示的一致。
 - 如果与表中所示不符, 则应更换座椅加热器装置。

○—○ : 导通

节温器温度	接线端	
	A	B
高于约37—43° C {99—109° F}		
低于约27—33° C {81—91° F}	○	○

e5u913zw5004

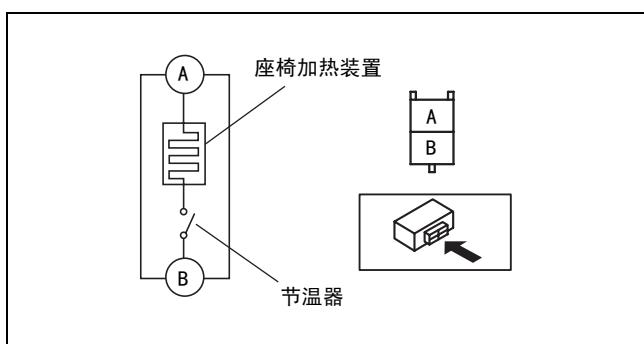

amxzzw00001506

座椅椅背组件 [驾驶员侧] 的拆卸 / 安装

id091300988800

警告

- 座椅处理不当（带内置侧气囊）可造成侧气囊意外动作（展开），可能造成严重人员伤害。在处理座椅（带内置侧气囊）之前请阅读维修警告。（参见 08-10-2 安全气囊系统维修警告。）


注意

- 拆下座椅后，切勿操作滑杆。若操作滑杆，左右滑动位置可能偏移，且在安装座椅后会使滑动调节器受损。
- 安装座椅后，检查滑动机构内是否有故障。
- 从车辆上拆下座椅后执行程序，应在干净的布上进行以防座椅受损或弄脏。

L. H. D.


拆卸

1. 把点火开关打到锁住的位置上。
2. 拆下电池盖。
3. 断开电池负极电缆并等候 1 分钟以上（参见 01-17-2 电池的拆卸 / 安装 [L8, LF]。）
4. 拆下座椅。（参见 09-13-31 座椅的拆卸 / 安装。）
5. 拆下座椅侧盖。（参见 09-13-23 座椅侧盖的拆卸 / 安装。）
6. 断开侧气囊模块连接器，然后拆下侧气囊线束。（参见 09-13-7 侧气囊连接器的断开说明）

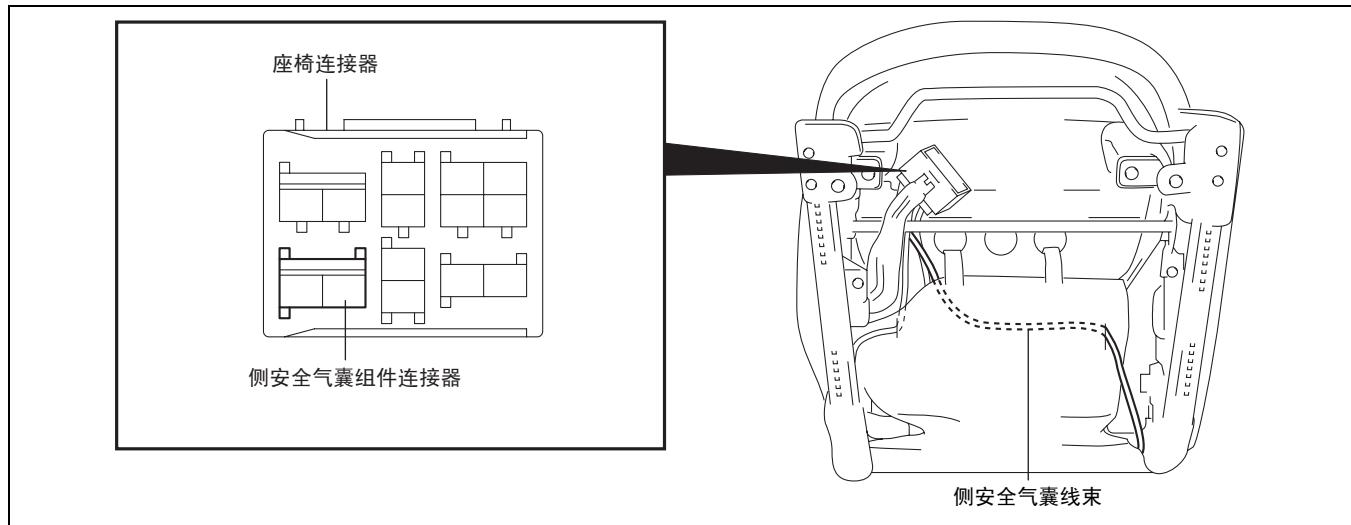

amxzzw00001578

7. 断开座椅加热器连接器。
8. 按图示箭头方向提起两侧的盖。
9. 拆下螺母，然后拆下座椅椅背组件。
10. 按与拆卸相反的顺序进行安装。

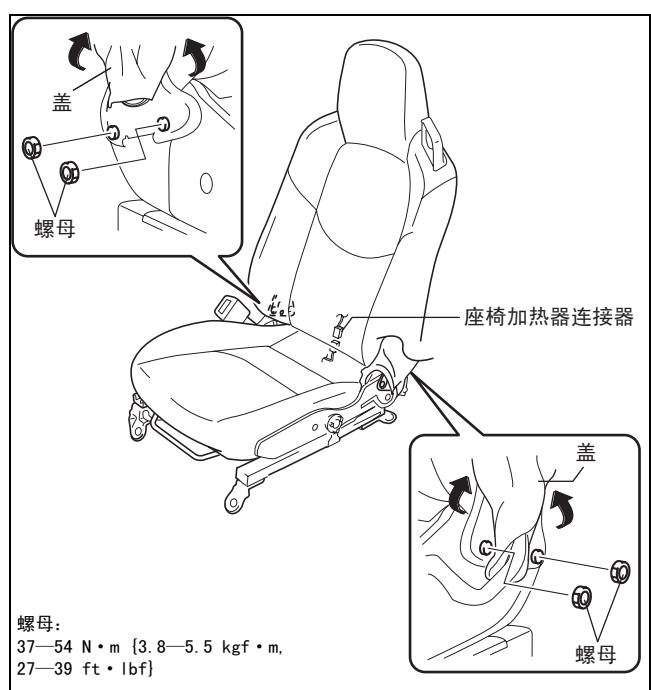


amxzzw00001579

座椅

R. H. D.


拆卸

1. 把点火开关打到锁住的位置上。
2. 拆下电池盖。
3. 断开电池负极电缆并等候 1 分钟以上（参见 01-17-2 电池的拆卸 / 安装 [L8, LF]。）
4. 拆下座椅。（参见 09-13-31 座椅的拆卸 / 安装。）
5. 拆下座椅侧盖。（参见 09-13-23 座椅侧盖的拆卸 / 安装。）
6. 断开侧气囊模块连接器，然后拆下侧气囊线束。（参见 09-13-7 侧气囊连接器的断开说明）

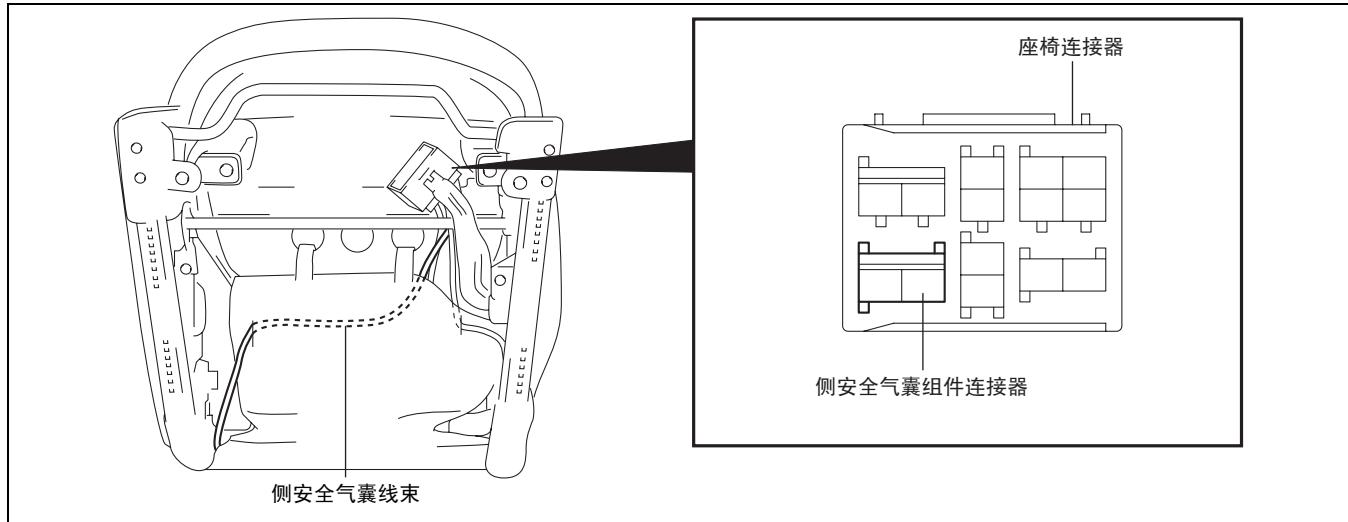

amxzzw00001581


7. 断开座椅加热器连接器。
8. 按图示箭头方向提起两侧的盖。
9. 拆下螺母，然后拆下座椅椅背组件。
10. 按与拆卸相反的顺序进行安装。

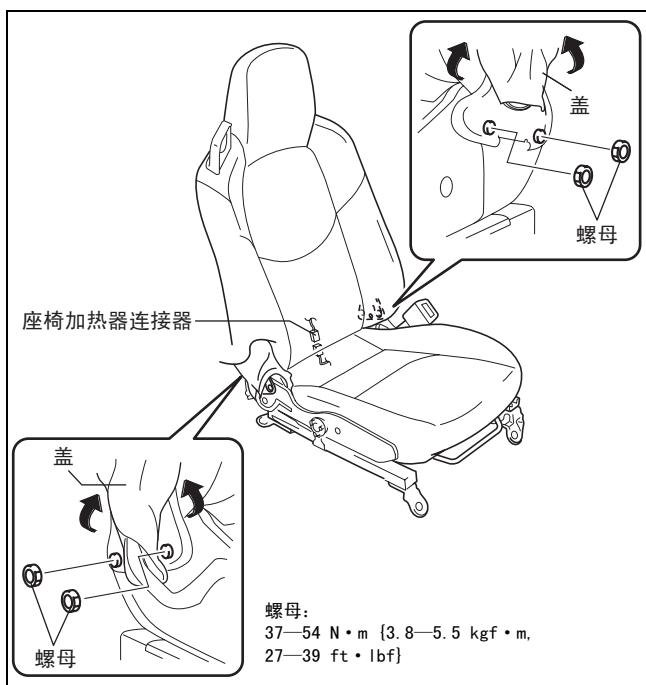

amxzzw00001582

侧气囊连接器的断开说明

- 如图所示松开凸耳并将连接器从座椅连接器上拆下。

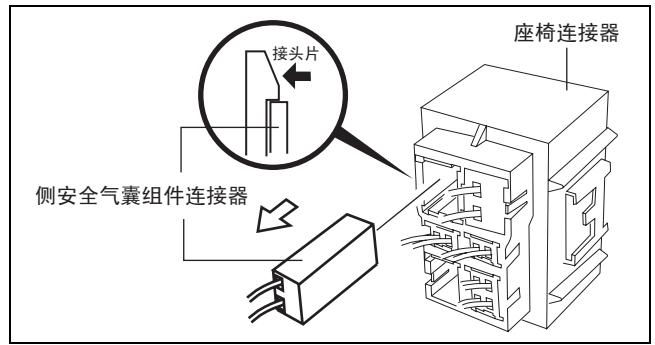


amxzzw00001912

座椅靠背饰条的拆卸 / 安装


L. H. D.

- 把点火开关打到锁住的位置上。
- 拆下电池盖。
- 断开电池负极拉索。(参见 01-17-2 电池的拆卸 / 安装 [L8, LF]。)
- 拆下螺钉，然后拆下安全带导环。

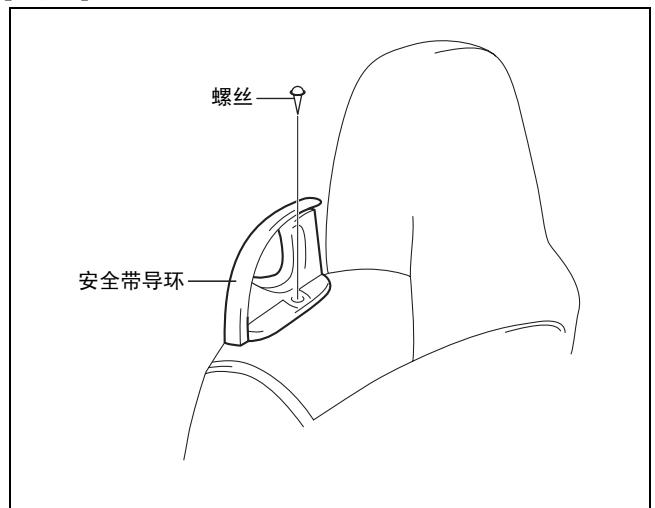


amxzzw00001603

- 按图示箭头方向 (1)、(2) 和 (3) 滑动钩 A 以使其从钩 B 分离。

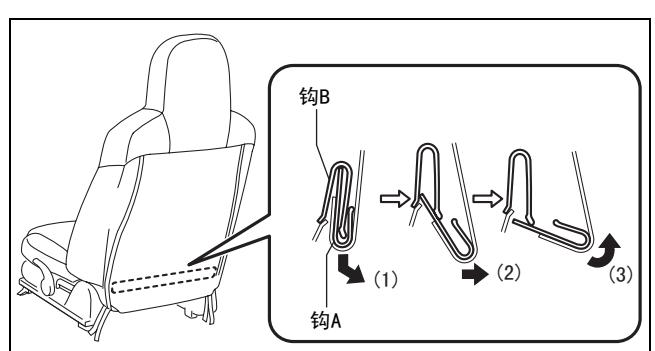

amxzzw00001597


- 打开紧固件。

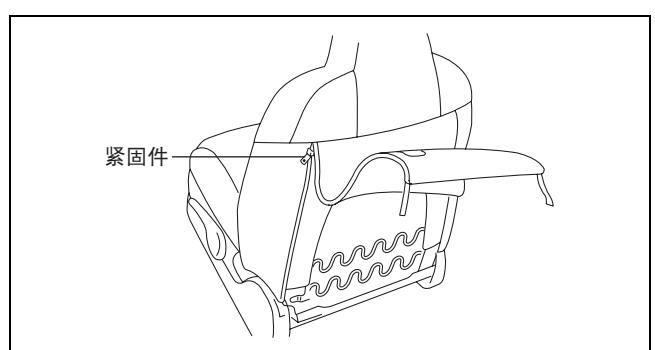

amxzzw00001598

座椅


7. 拆下环 C，然后按箭头方向拆下支撑架 C。

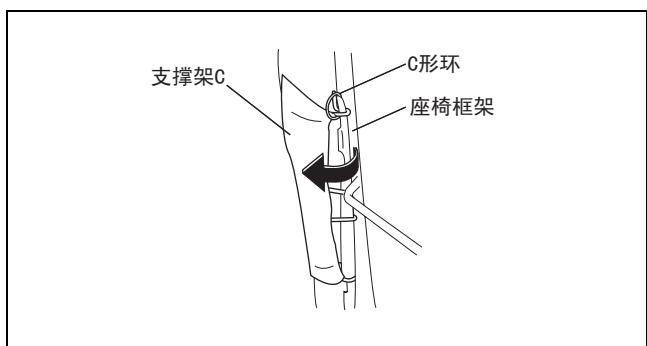

amxzzw00001599


8. 拉出图中所示的部件 A 至前方。

9. 断开座椅加热器连接器。

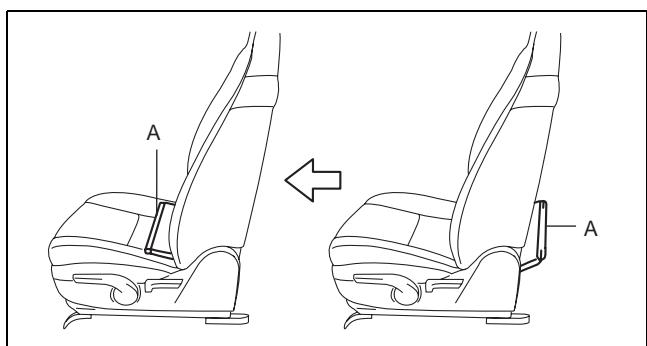

amxzzw00001600


10. 按箭头所示方向将座椅靠背饰条和座椅靠背软垫作为一个整体从座椅骨架中拉出，从而将其拆下。

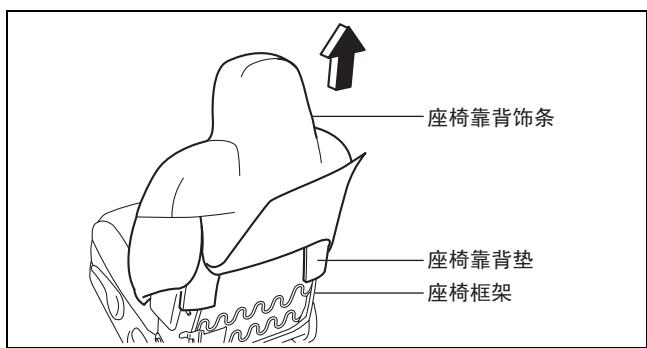

amxzzw00001601

11. 从座椅靠背软垫上向后撕开部分座椅靠背饰条，按图中所示顺序 (4)、(5)、(6) 和 (7) 拆下环 C，然后拆下座椅靠背饰条。

12. 按与拆卸相反的顺序进行安装。

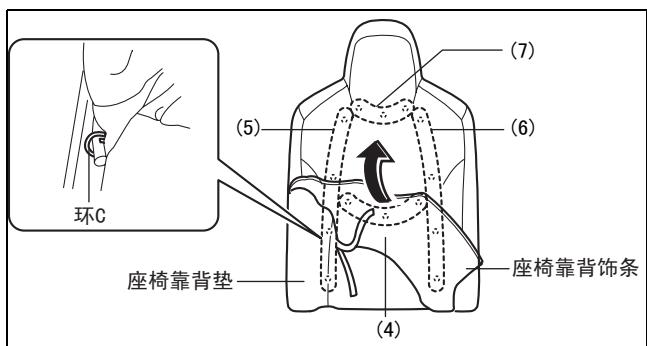


amxzzw00002175

座椅


R. H. D.

1. 把点火开关打到锁住的位置上。
2. 拆下电池盖。
3. 断开电池负极电缆。（参见 01-17-2 电池的拆卸 / 安装 [L8, LF]。）
4. 拆下螺钉，然后拆下安全带导环。

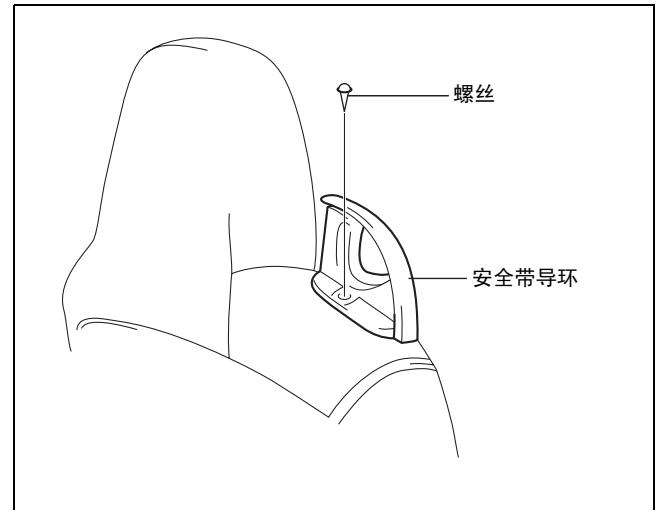


amxzzw00001596

5. 按图示箭头方向 (1)、(2) 和 (3) 滑动钩 A 以使其从钩 B 分离。

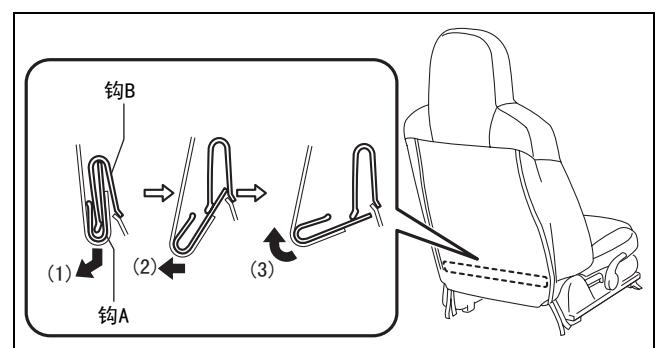


amxzzw00001604

6. 打开紧固件。

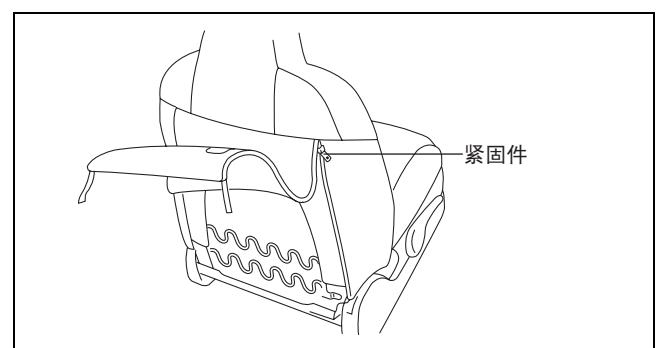

amxzzw00001605

7. 拆下环 C，然后按箭头方向拆下支撑架 C。

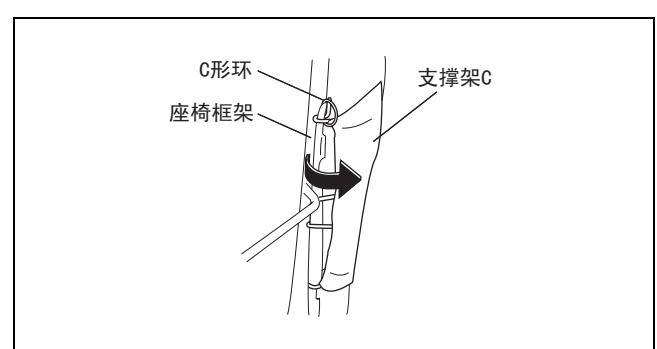


amxzzw00001606

09


座椅

8. 拉出图中所示的部件 A 至前方。
9. 断开座椅加热器连接器。

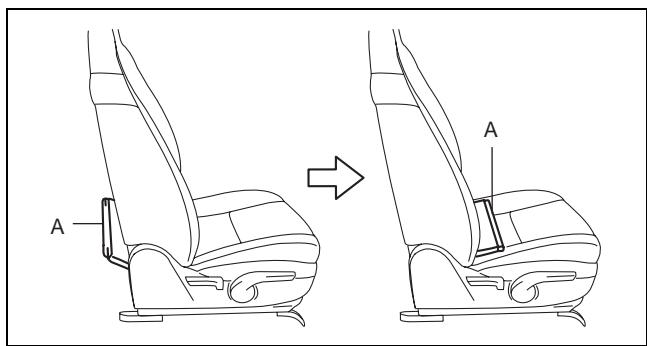

amxzzw00001870


10. 按箭头所示方向将座椅靠背饰条和座椅靠背软垫作为一个整体从座椅骨架中拉出，从而将其拆下。

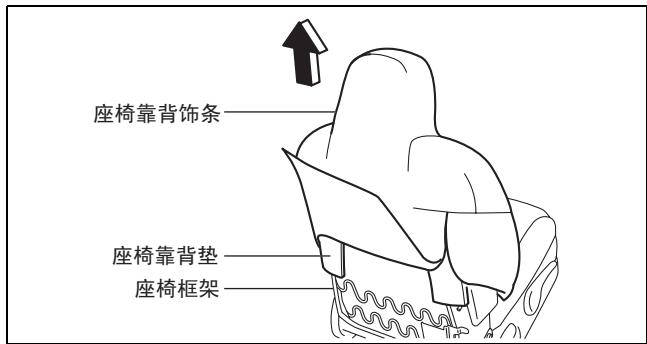

amxzzw00001871

11. 从座椅靠背软垫上向后撕开部分座椅靠背饰条，按图中所示顺序 (4)、(5)、(6) 和 (7) 拆下环 C，然后拆下座椅靠背饰条。

12. 按与拆卸相反的顺序进行安装。

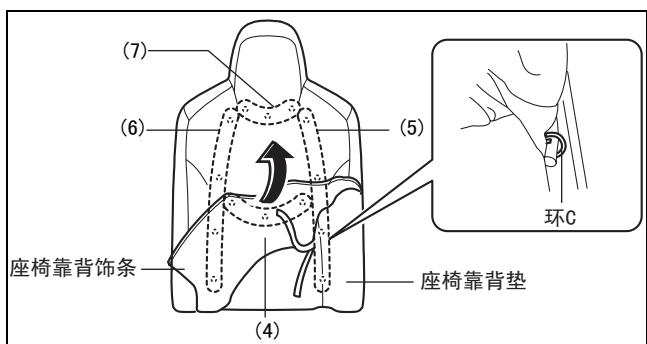

amxzzw00002176

座椅坐垫装饰条的拆卸 / 安装

id091300987200

警告

- 座椅处理不当（带内置侧气囊）可造成侧气囊意外动作（展开），可能造成严重人员伤害。在处理座椅（带内置侧气囊）之前请阅读维修警告。（参见 08-10-2 安全气囊系统维修警告。）

注意

- 拆下座椅后，切勿操作滑杆。若操作滑杆，左右滑动位置可能偏移，且在安装座椅后会使滑动调节器受损。
- 安装座椅后，检查滑动机构内是否有故障。
- 从车辆上拆下座椅后执行程序，应在干净的布上进行以防座椅受损或弄脏。


L. H. D.

驾驶员侧

1. 把点火开关打到锁住的位置上。
2. 拆下电池盖。
3. 断开电池负极电缆并等候 1 分钟以上。（参见 01-17-2 电池的拆卸 / 安装 [L8, LF]。）
4. 拆下座椅。（参见 09-13-31 座椅的拆卸 / 安装。）


座椅

5. 断开连接器，然后拆下侧气囊线束。（参见 09-13-22 侧气囊连接器的断开说明）

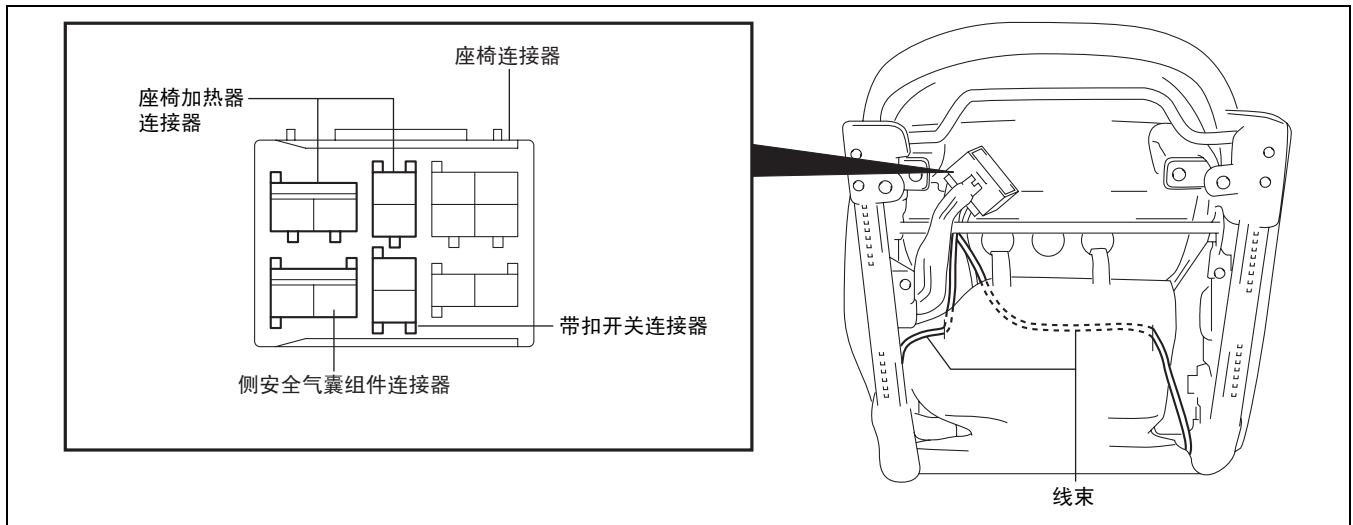


amxzzw00001610

6. 拆下螺栓，然后拆下座椅坐垫。

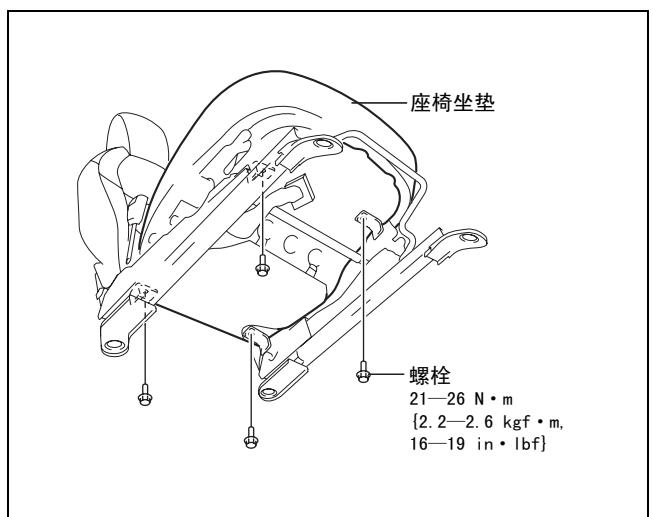

amxzzw00002177

7. 如图所示按箭头(1)方向分离钩 A。

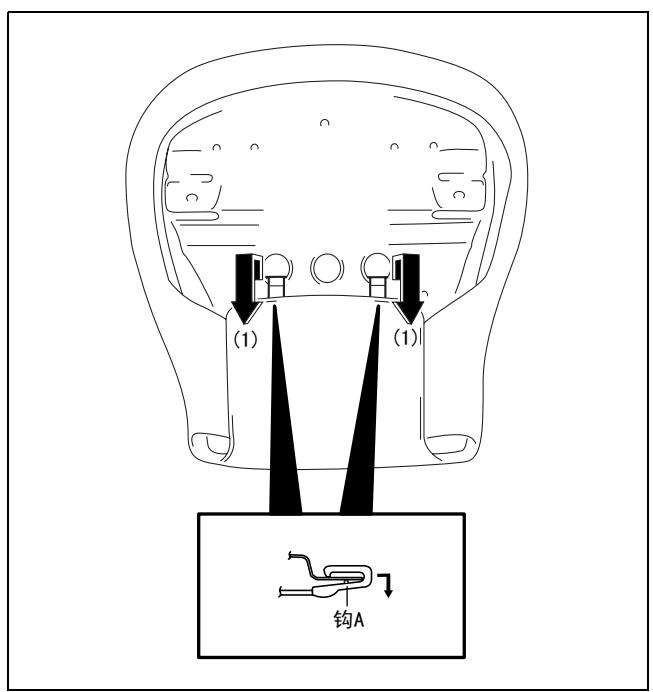


amxzzw00001872

09


09-13-11

座椅

8. 如图所示按箭头(2)方向分离钩B。
9. 如图所示按箭头(3)方向分离钩C。

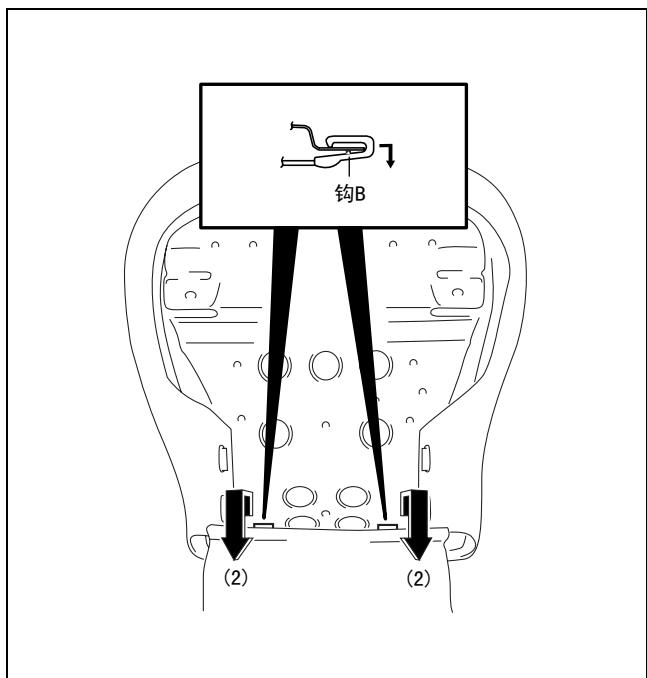


amxzzw00001873

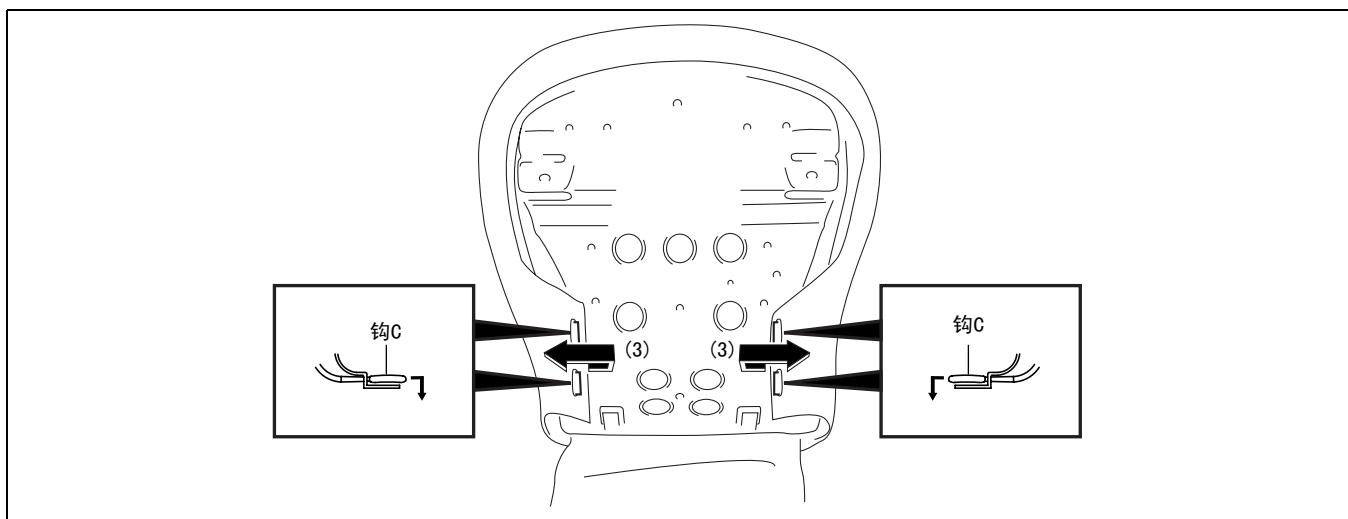

amxzzw00001874


10. 如图所示按箭头(4)方向分离钩D。
11. 将座椅坐垫饰条和坐垫软垫作为一个整体从座椅坐垫骨架上拆下。

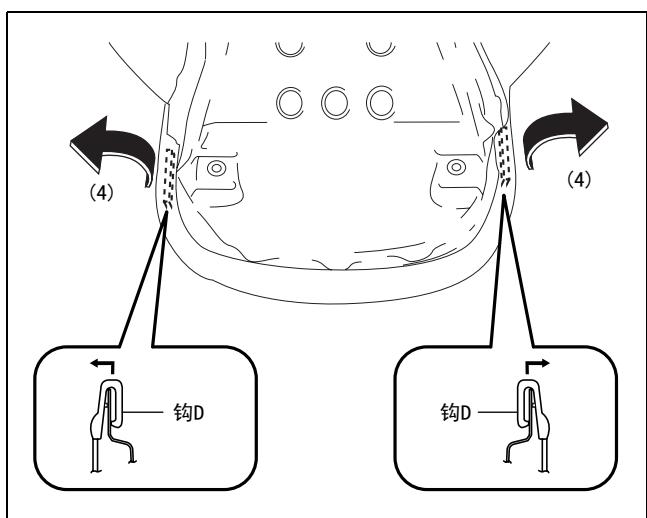

amxzzw00001615

座椅

12. 按图中所示顺序 (5)、(6)、(7)、(8) 和 (9) 拆下环 C，然后沿图中所示箭头方向从坐垫软垫上拆下座椅坐垫饰条。

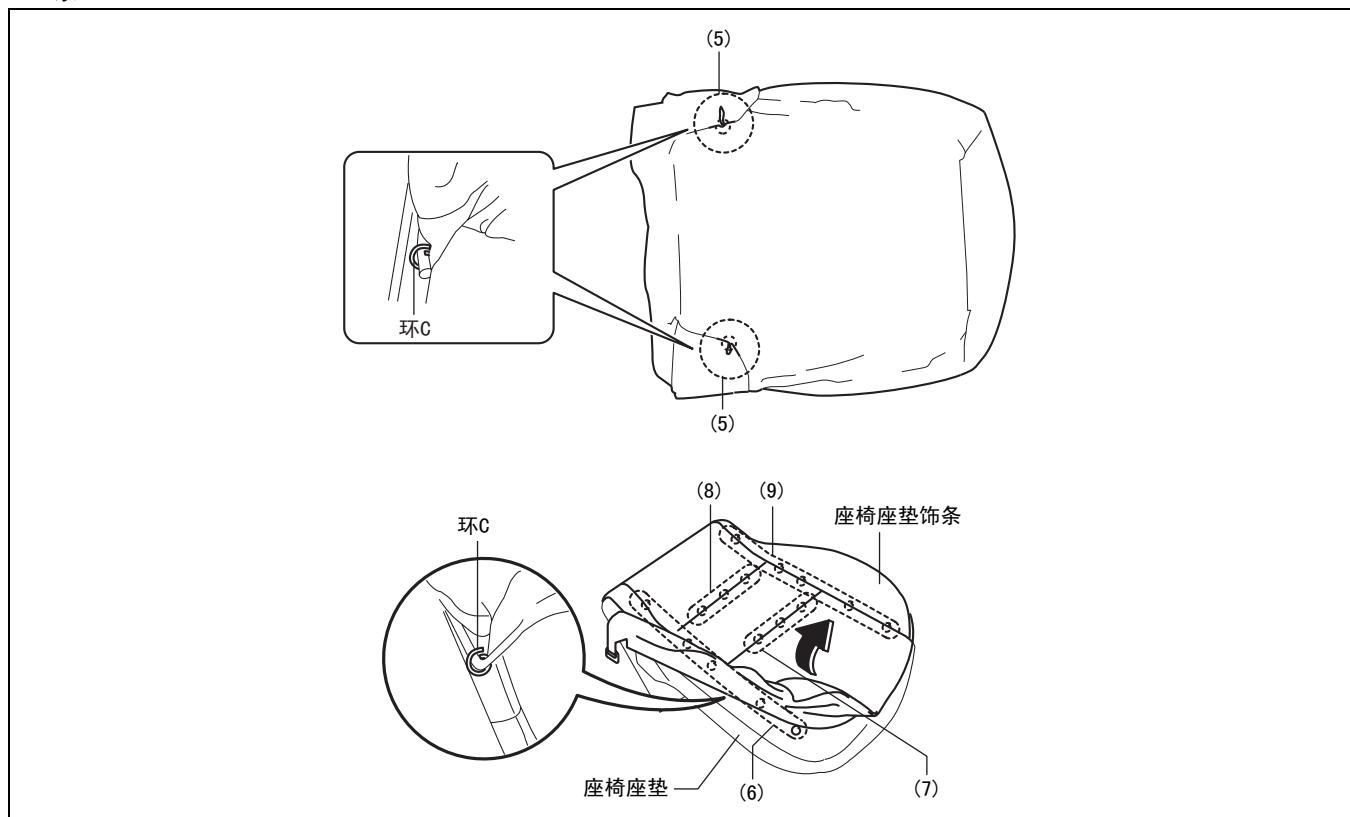


amxzzw00002178

13. 按与拆卸相反的顺序进行安装。

乘客侧

1. 把点火开关打到锁住的位置上。
2. 拆下电池盖。
3. 断开电池负极电缆并等候 1 分钟以上。(参见 01-17-2 电池的拆卸 / 安装 [L8, LF]。)
4. 拆下座椅。(参见 09-13-31 座椅的拆卸 / 安装。)
5. 拆下座椅侧盖。(参见 09-13-23 座椅侧盖的拆卸 / 安装。)
6. 切断固定线束的扎带。

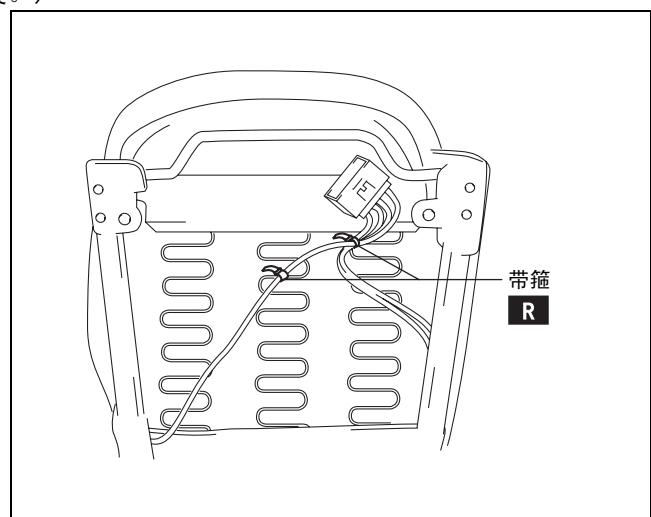


09

amxzzw00001618


座椅

7. 断开连接器，然后拆下侧气囊线束。（参见 09-13-22 侧气囊连接器的断开说明）

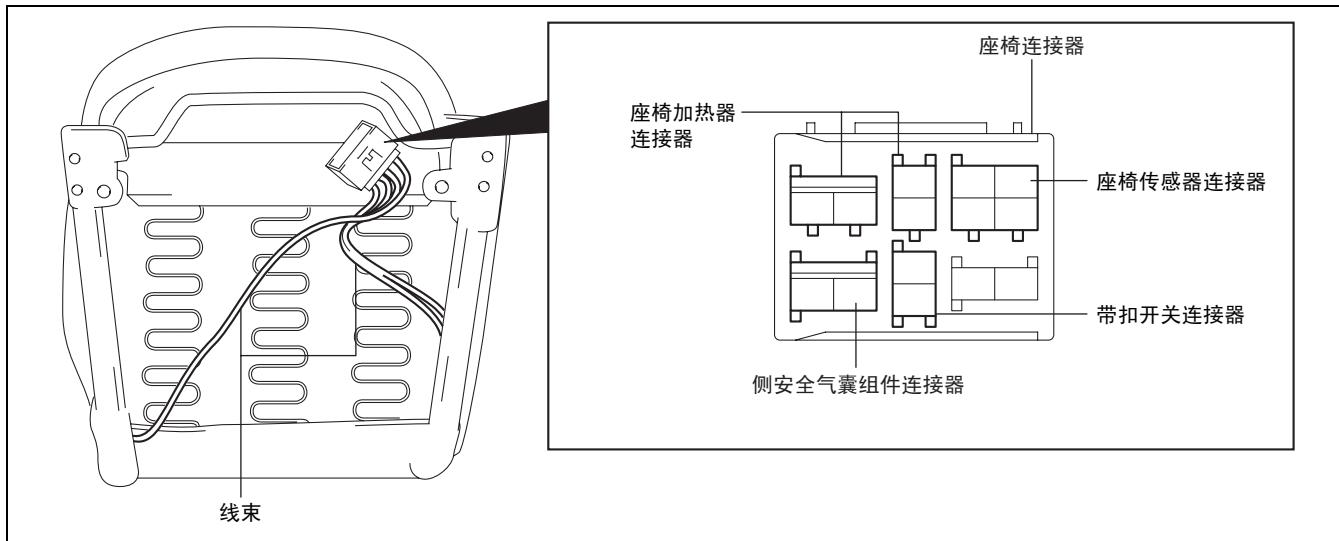


amxzzw00001619

8. 拆下环 C。

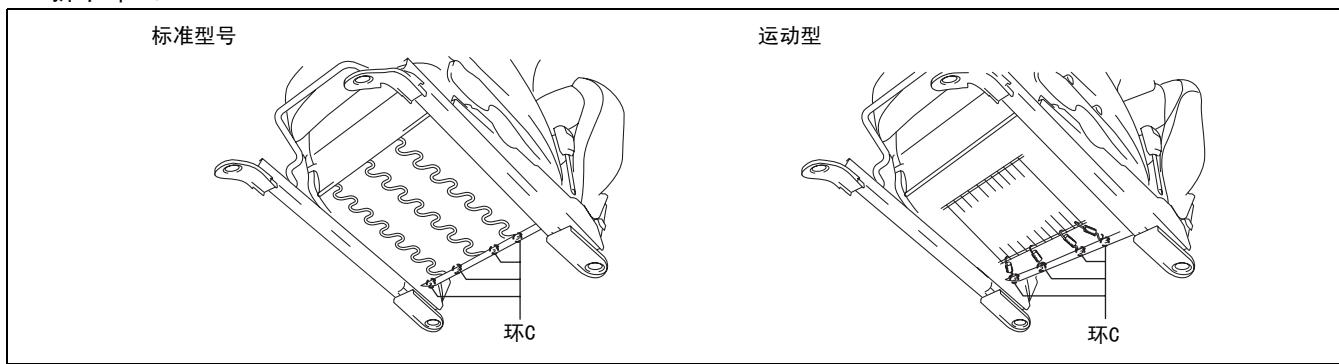

amxzzw00001620


9. 如图所示按箭头(1)方向分离钩 A。

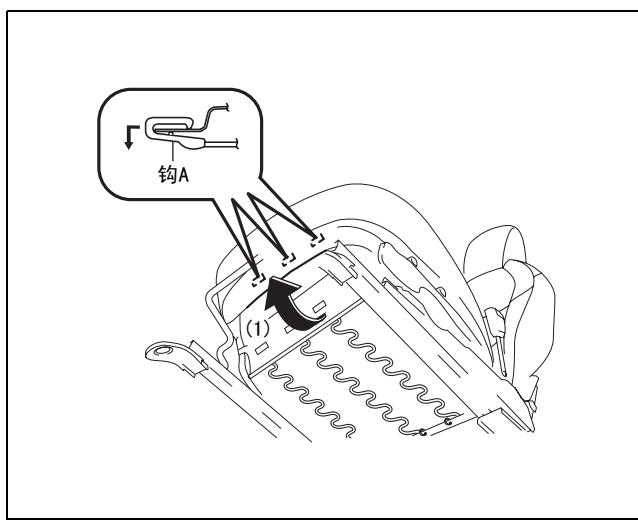


amxzzw00001621

座椅

10. 如图所示按箭头(2)方向分离钩B。
11. 如图所示按箭头(3)方向从钩D分离钩C。

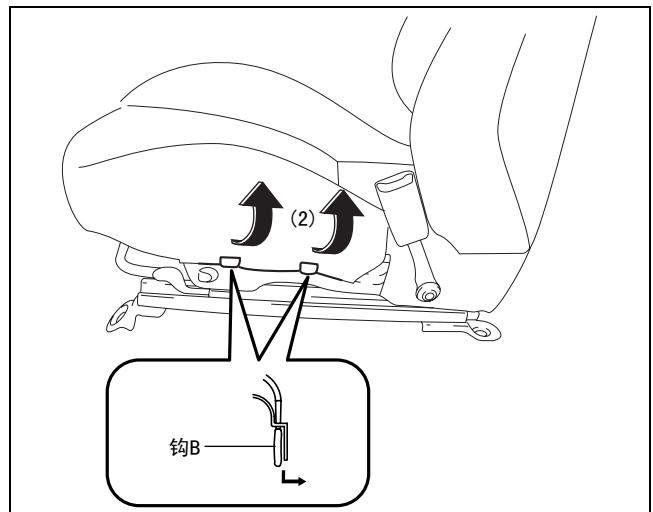

amxzzw00001622

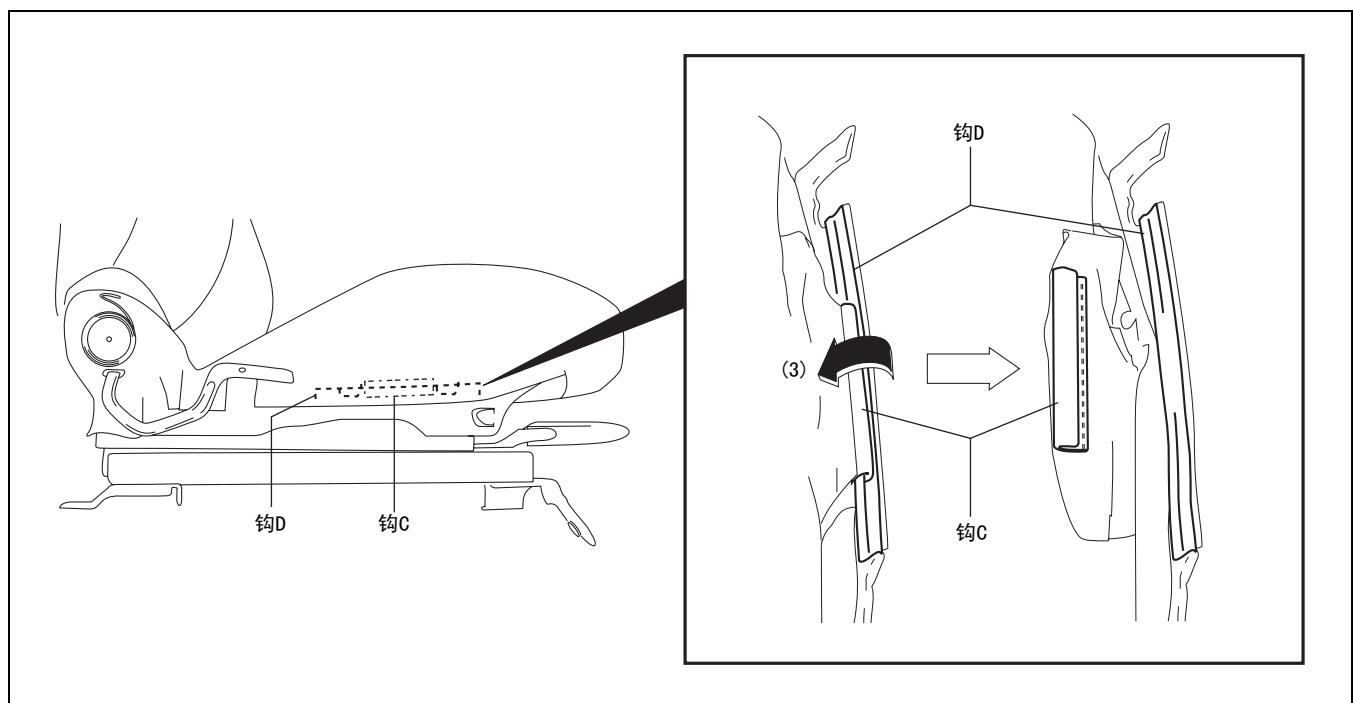


amxzzw00001623

12. 将座椅坐垫饰条和坐垫衬垫当作一个整体从座椅框架上拆下。

座椅

13. 按图中所示顺序 (4)、(5)、(6)、(7) 和 (8) 拆下环 C，然后按图中所示箭头方向从坐垫软垫上拆下座椅坐垫饰条。

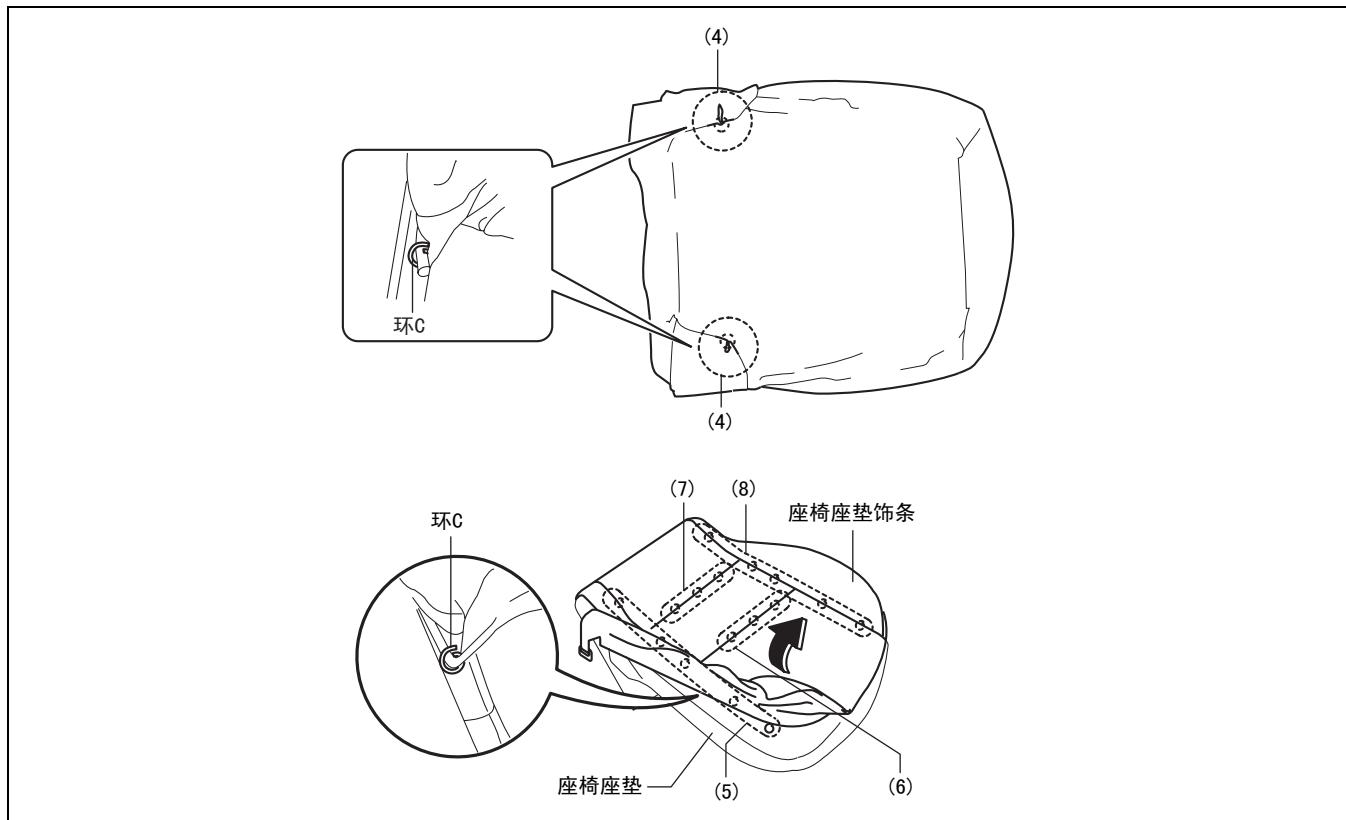


amxzzw00002179

14. 按与拆卸相反的顺序进行安装。

R. H. D.

驾驶员侧


1. 把点火开关打到锁住的位置上。
2. 拆下电池盖。
3. 断开电池负极电缆并等候 1 分钟以上。（参见 01-17-2 电池的拆卸 / 安装 [L8, LF]。）
4. 拆下座椅。（参见 09-13-31 座椅的拆卸 / 安装。）
5. 断开连接器，然后拆下侧气囊线束。（参见 09-13-22 侧气囊连接器的断开说明）

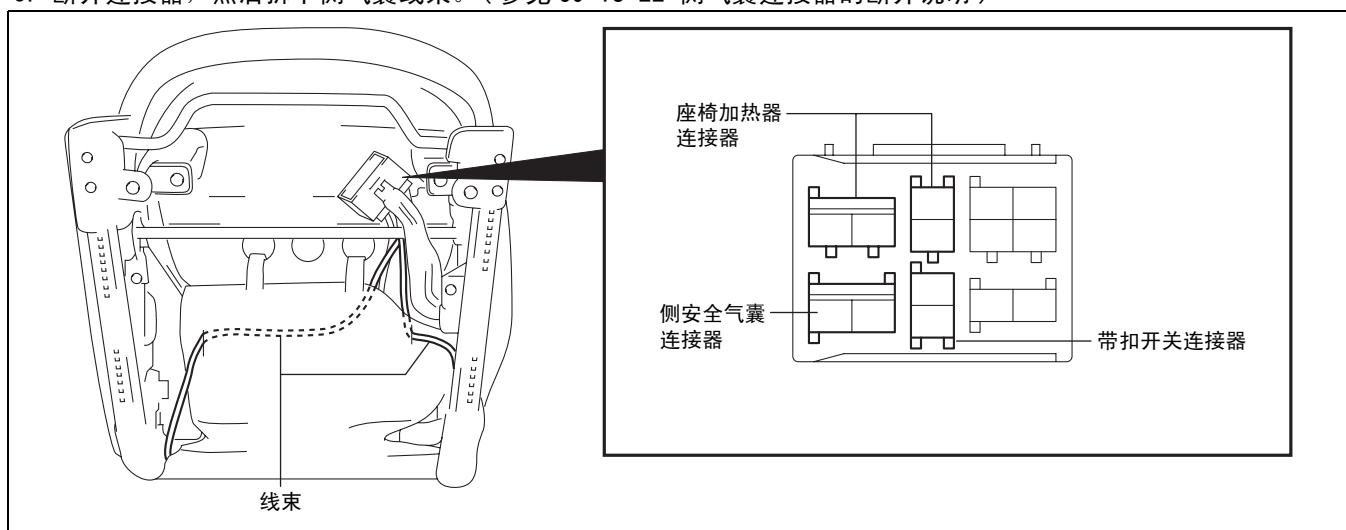

amxzzw00001626


座椅

6. 拆下螺栓，然后拆下座椅坐垫。

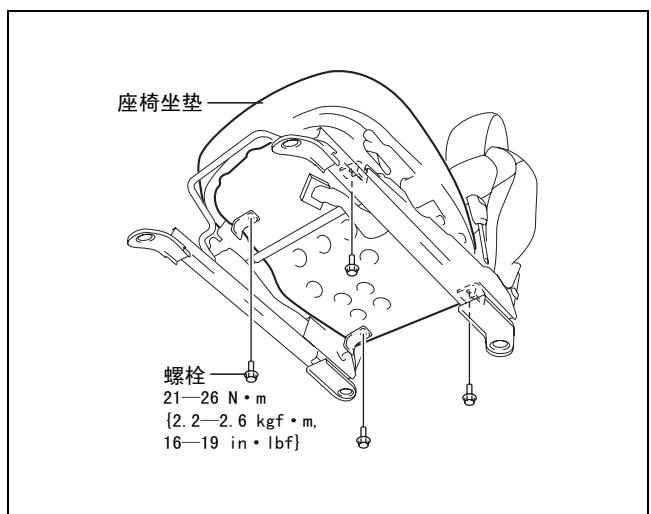

amxzzw00002180


7. 如图所示按箭头(1)方向分离钩A。

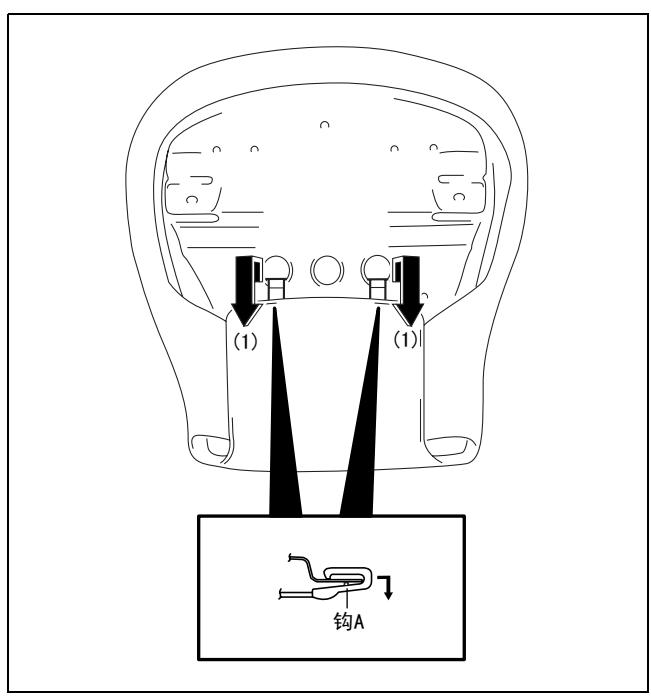


amxzzw00001872

座椅

8. 如图所示按箭头(2)方向分离钩B。
9. 如图所示按箭头(3)方向分离钩C。

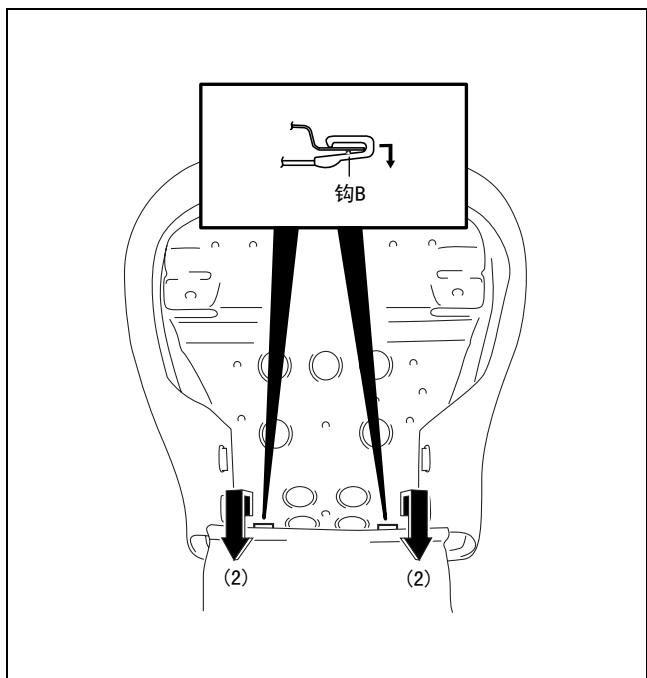


amxzzw00001873

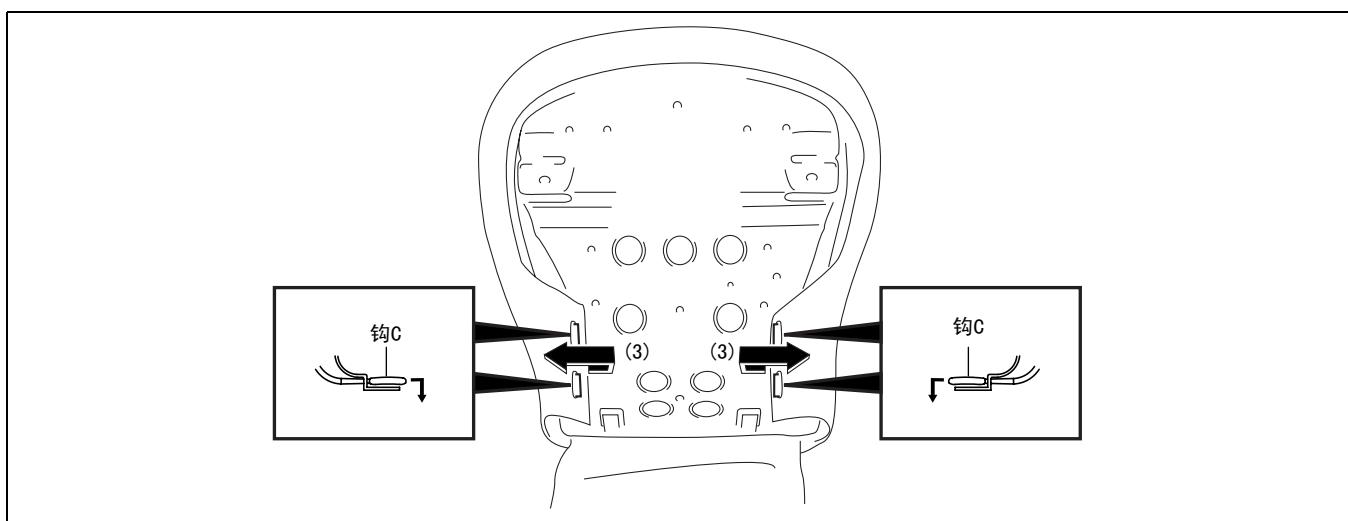

amxzzw00001874


10. 如图所示按箭头(4)方向分离钩D。
11. 将座椅坐垫饰条和坐垫软垫作为一个整体从座椅坐垫骨架上拆下。

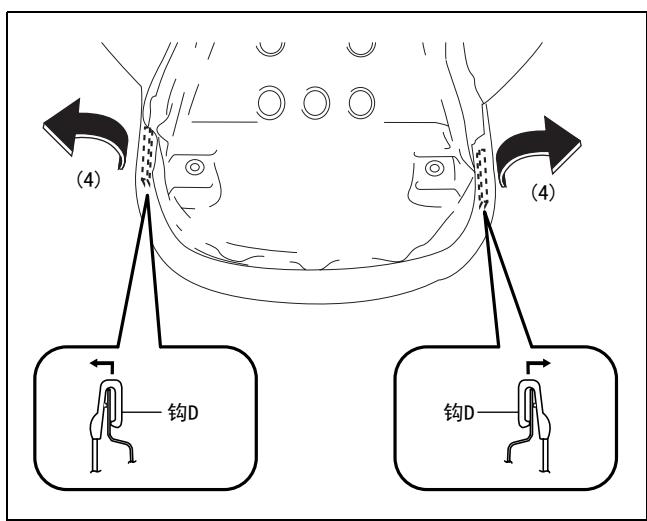

amxzzw00001631

座椅

12. 按图中所示顺序 (5)、(6)、(7)、(8) 和 (9) 拆下环 C，然后沿图中所示箭头方向从坐垫软垫上拆下座椅坐垫饰条。

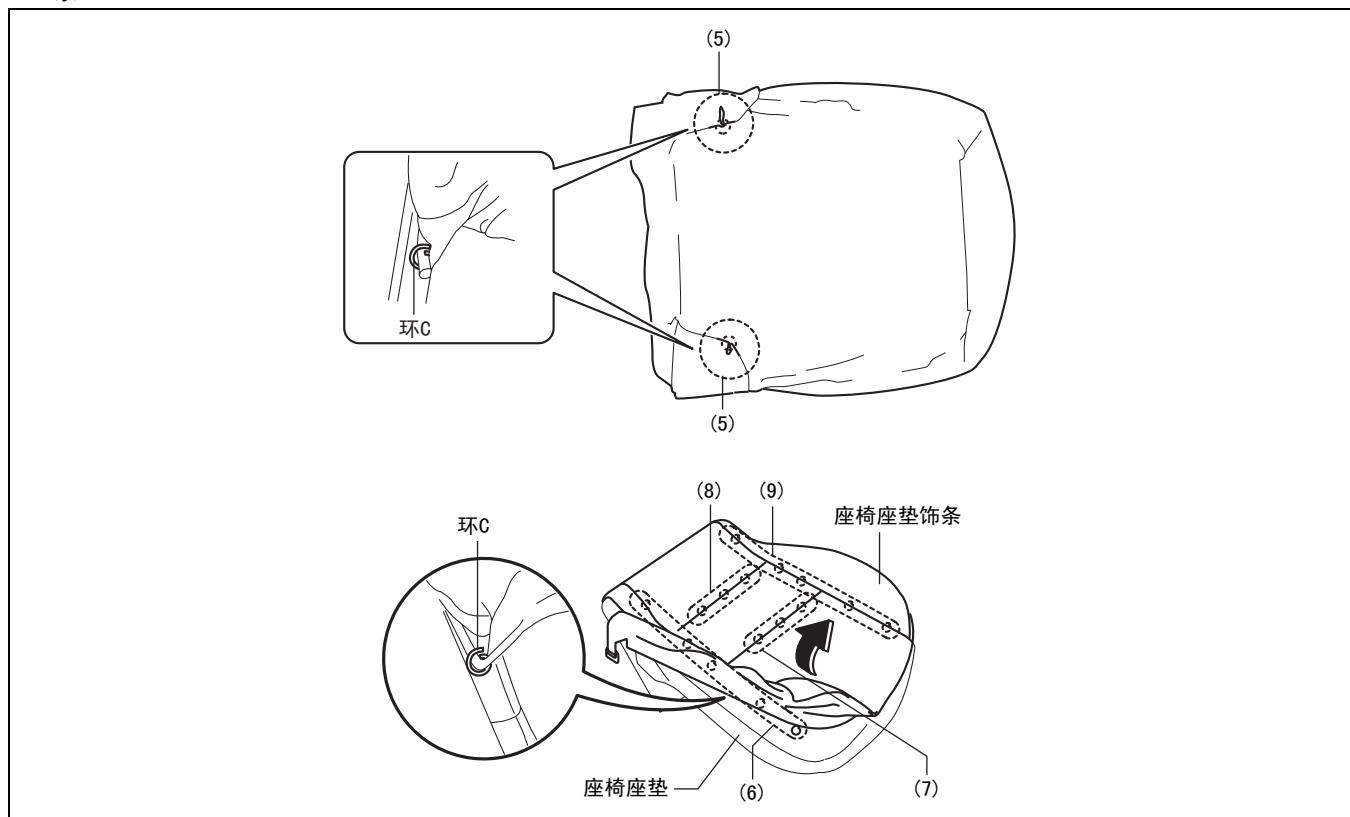


amxzzw00002178

13. 按与拆卸相反的顺序进行安装。

乘客侧

1. 把点火开关打到锁住的位置上。
2. 拆下电池盖。
3. 断开电池负极电缆并等候 1 分钟以上。(参见 01-17-2 电池的拆卸 / 安装 [L8, LF]。)
4. 拆下座椅。(参见 09-13-31 座椅的拆卸 / 安装。)
5. 拆下座椅侧盖。(参见 09-13-23 座椅侧盖的拆卸 / 安装。)
6. 切断固定线束的扎带。

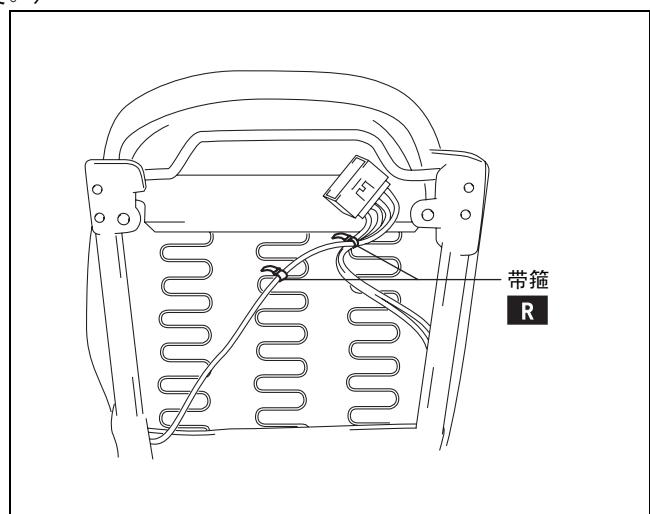


09

amxzzw00001618


座椅

7. 断开连接器，然后拆下侧气囊线束。（参见 09-13-22 侧气囊连接器的断开说明）

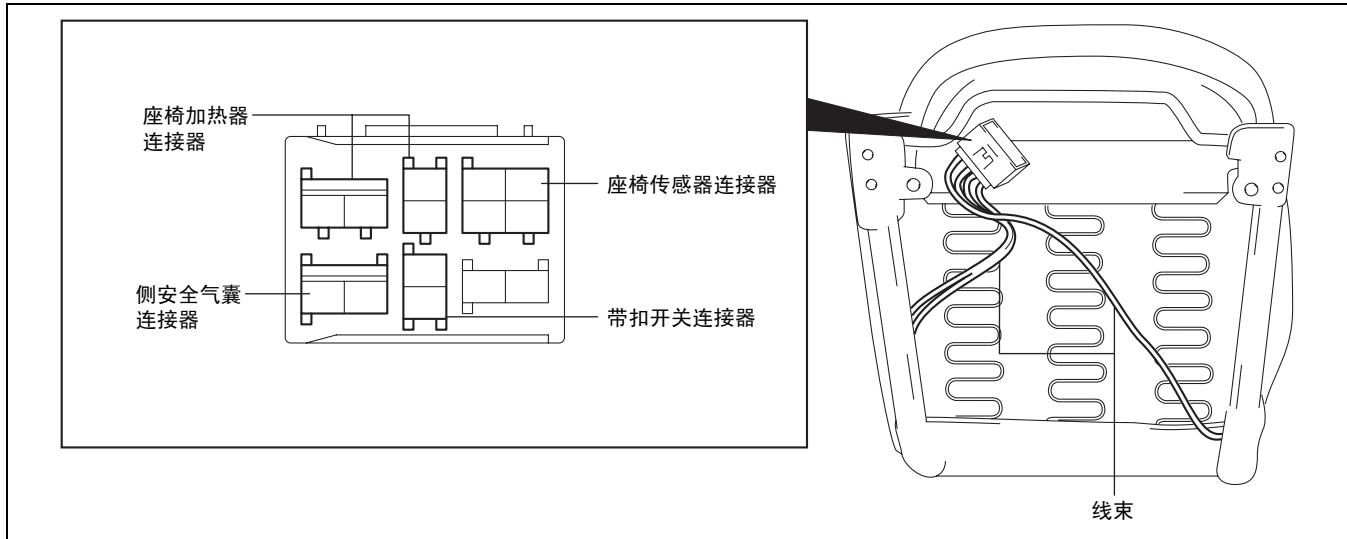


amxzzw00001633

8. 拆下环 C。

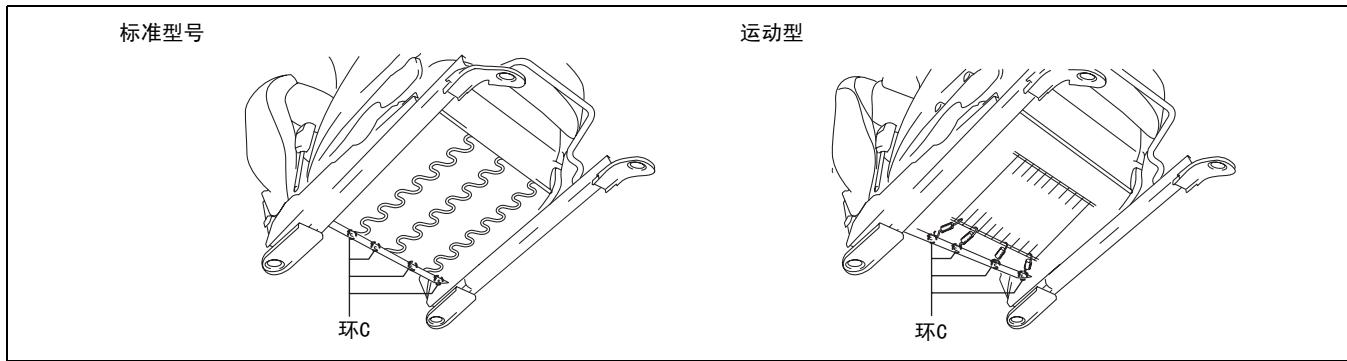

amxzzw00001634


9. 如图所示按箭头(1)方向分离钩 A。

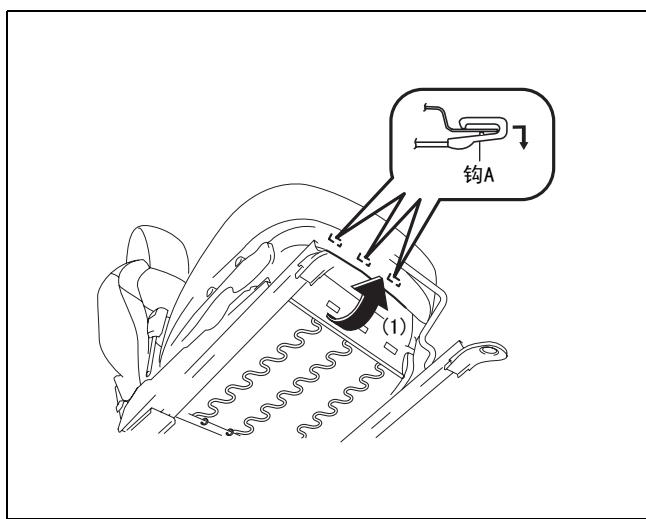


amxzzw00001635

座椅

10. 如图所示按箭头(2)方向分离钩B。
11. 如图所示按箭头(3)方向从钩D分离钩C。

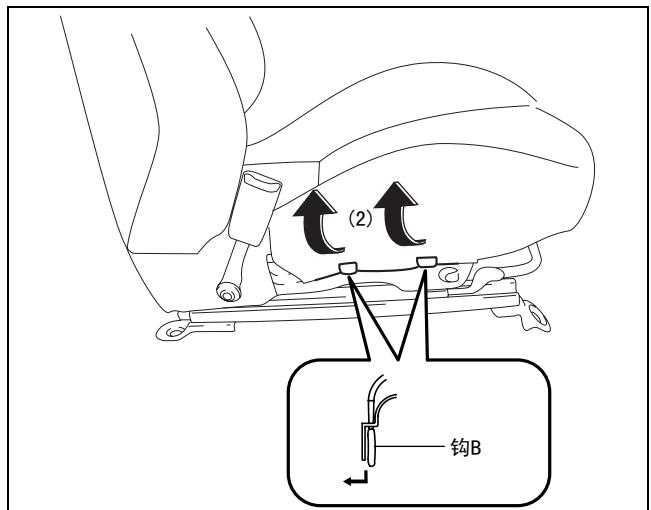

amxzzw00001636

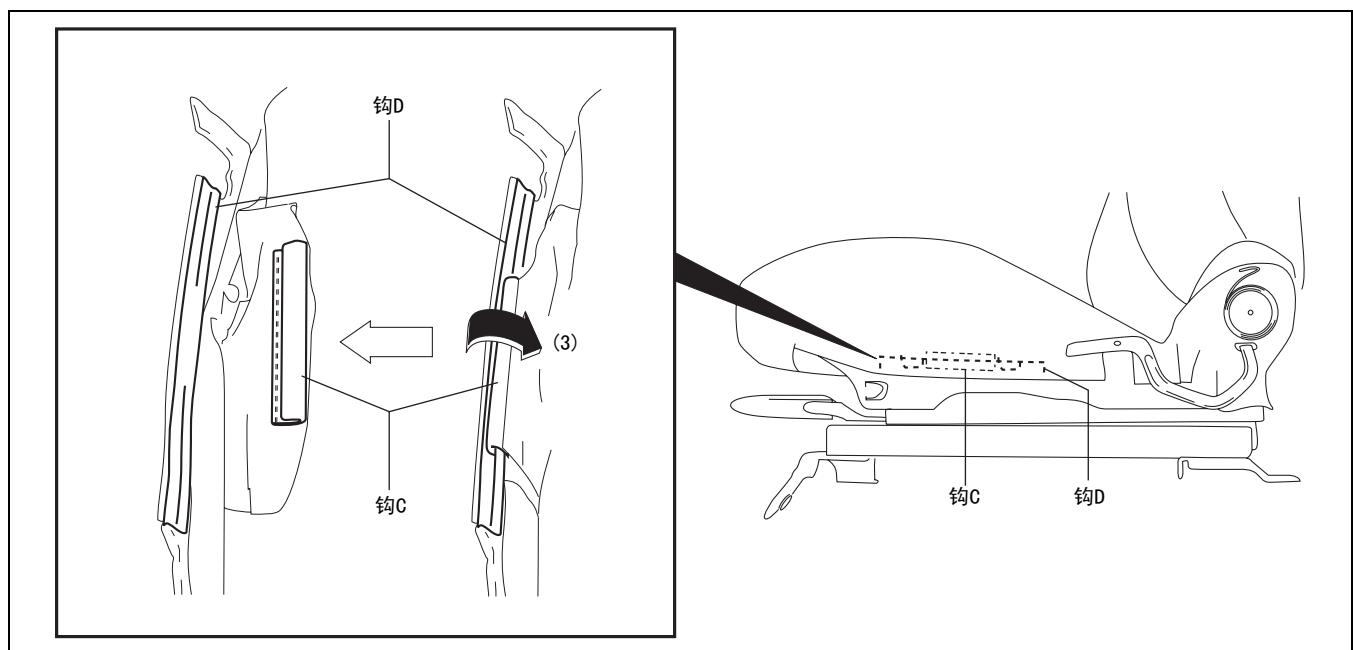


amxzzw00001875

12. 将座椅坐垫饰条和坐垫衬垫当作一个整体从座椅框架上拆下。

座椅

13. 按图中所示顺序 (4)、(5)、(6)、(7) 和 (8) 拆下环 C，然后按图中所示箭头方向从坐垫软垫上拆下座椅坐垫饰条。

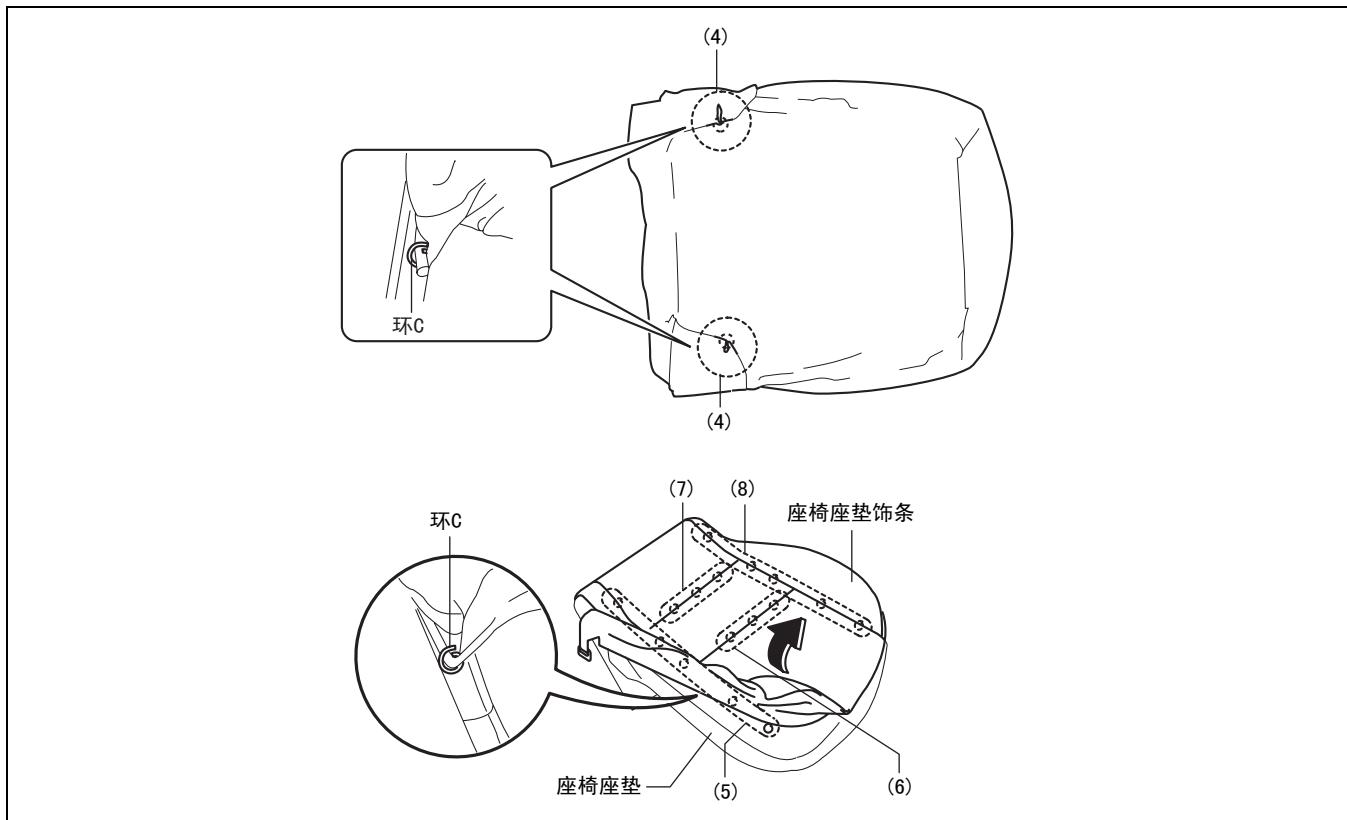


amxzzw00002179

14. 按与拆卸相反的顺序进行安装。

侧气囊连接器的断开说明

1. 如图所示松开凸耳并将连接器从座椅连接器上拆下。

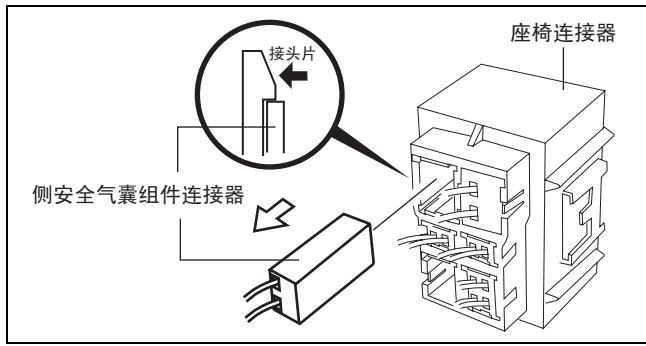

amxzzw00001912

座椅侧盖的拆卸 / 安装

id091300987300

警告

- 座椅处理不当（带内置侧气囊）可造成侧气囊意外动作（展开），可能造成严重人员伤害。在处理座椅（带内置侧气囊）之前请阅读维修警告。（参见 08-10-2 安全气囊系统维修警告。）


注意

- 拆下座椅后，切勿操作滑杆。若操作滑杆，左右滑动位置可能偏移，且在安装座椅后会使滑动调节器受损。
- 安装座椅后，检查滑动机构内是否有故障。
- 从车辆上拆下座椅后执行程序，应在干净的布上进行以防座椅受损或弄脏。

L. H. D.


驾驶员侧座椅

1. 把点火开关打到锁住的位置上。
2. 拆下电池盖。
3. 断开电池负极电缆并等候 1 分钟以上（参见 01-17-2 电池的拆卸 / 安装 [L8, LF]。）
4. 拆下座椅。（参见 09-13-31 座椅的拆卸 / 安装。）
5. 如图所示按箭头(1)、(2)方向拆下外提升杆盖以分离凸耳 A 和钩 B。

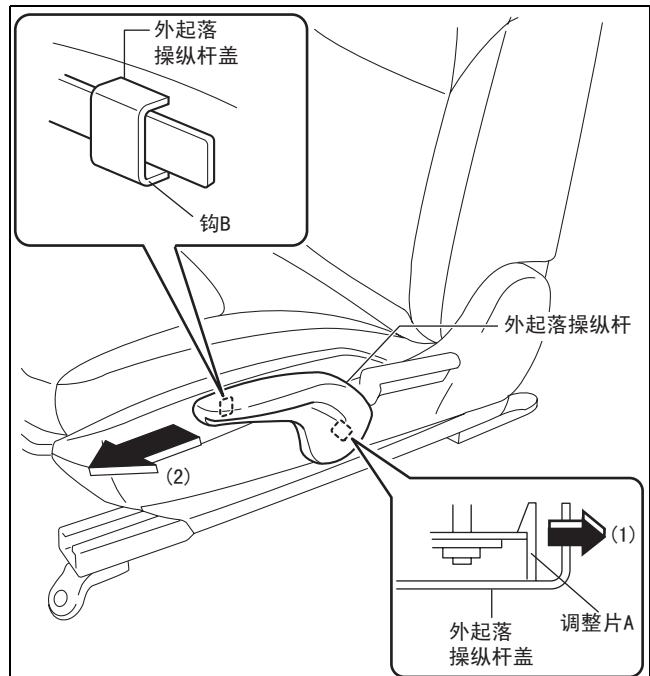

amxzzw00001639

6. 拆下卡环。

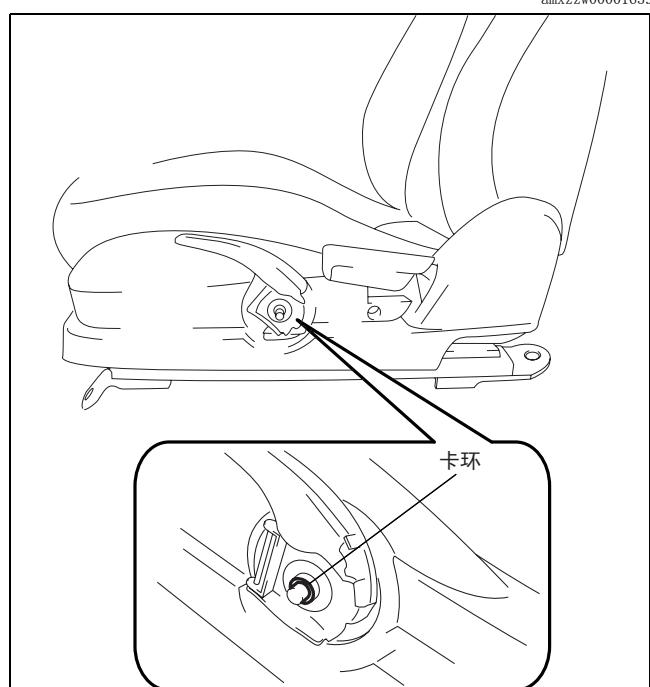


amxzzw00001640

09

09-13-23

座椅

7. 按照图中所示的箭头方向 (3) 操作起落操纵杆。

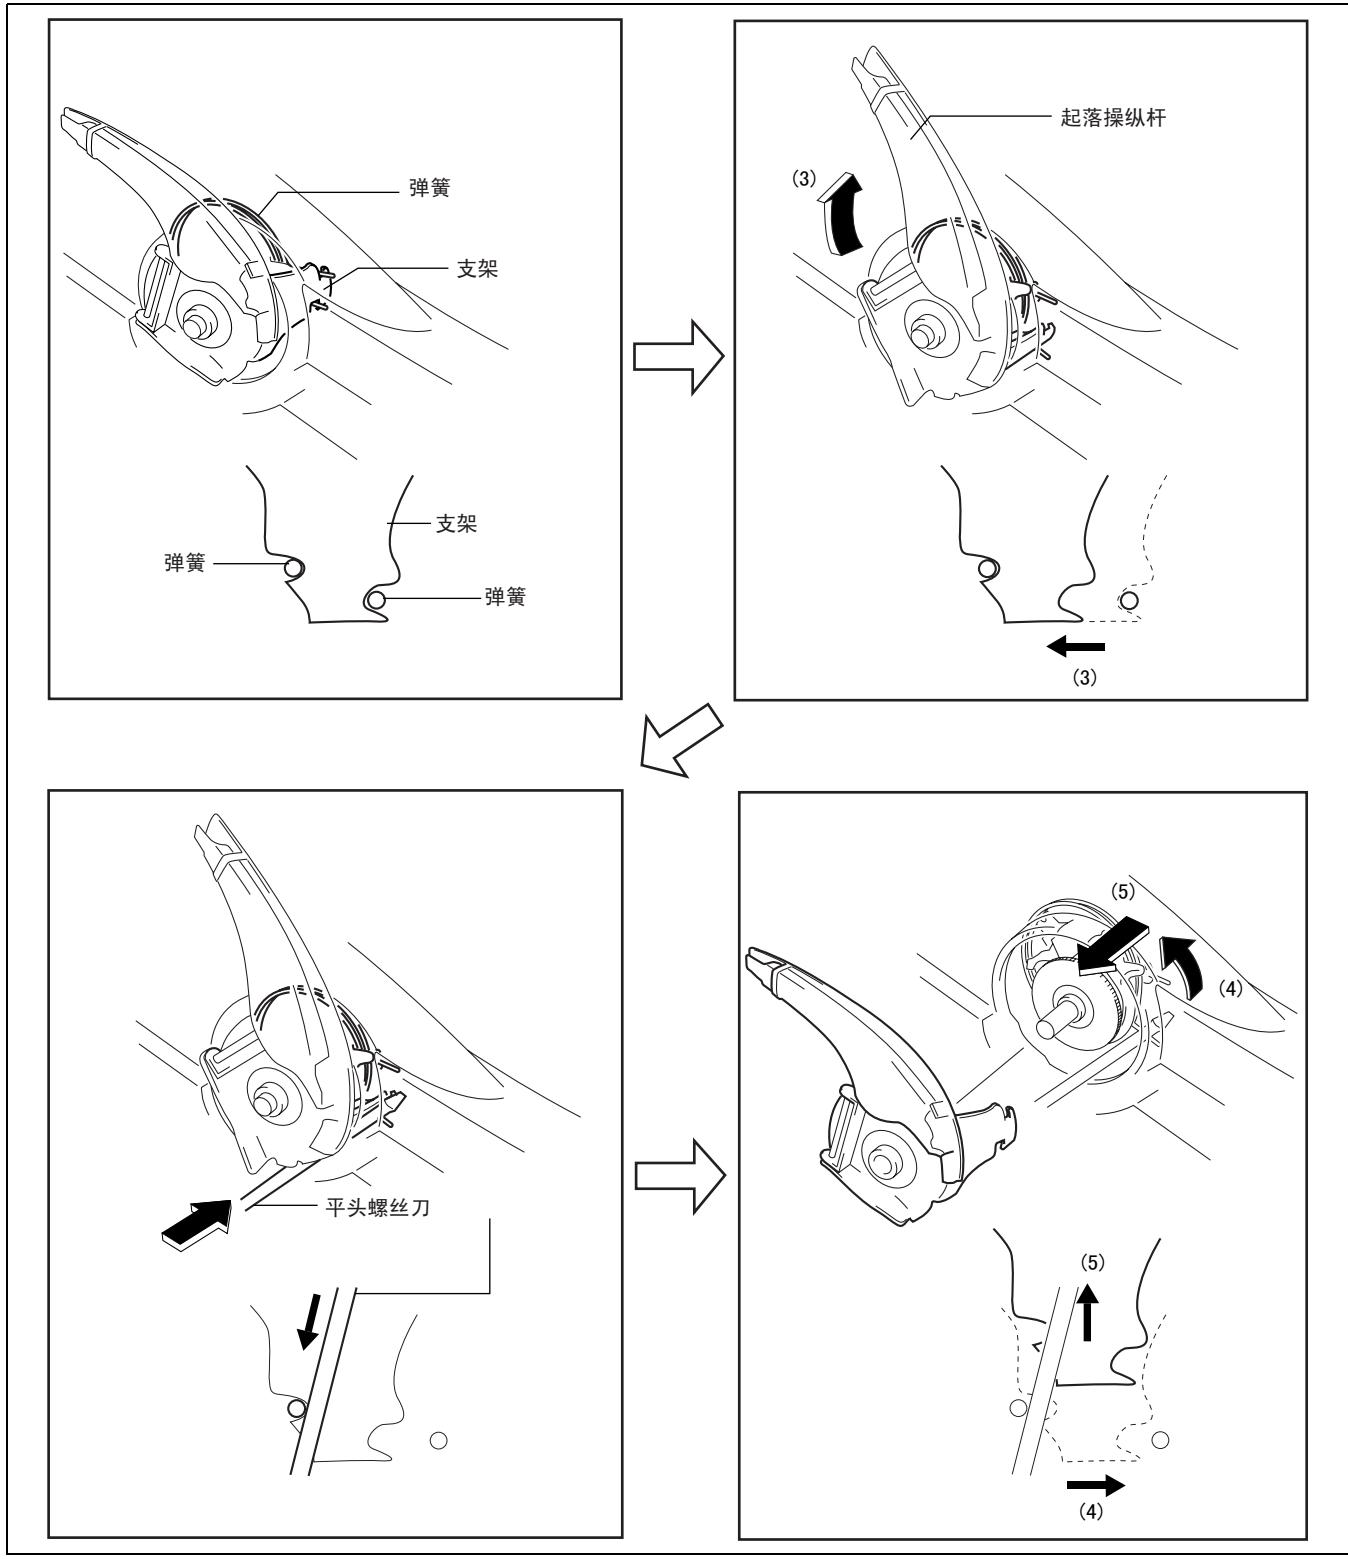

amxzzw00001641


8. 按图示顺序 (4)、(5)，使用平头螺丝刀固定住弹簧，并将提升杆略微回位以将其拉起。

座椅

9. 沿箭头方向(6)操作倾斜旋钮后，切割图中所示的区域，然后沿箭头方向(7)取下倾斜旋钮。

注意


- 操作倾斜旋钮时，座椅靠背向前折叠。操倾斜旋钮务必仔细。

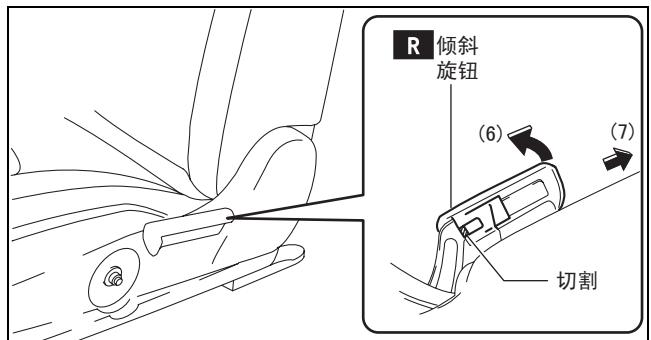


amxzzw00001642

10. 拆下螺钉C。

11. 按图示箭头(8)方向，拆下螺钉D并拉动座椅侧盖以分离钩E。

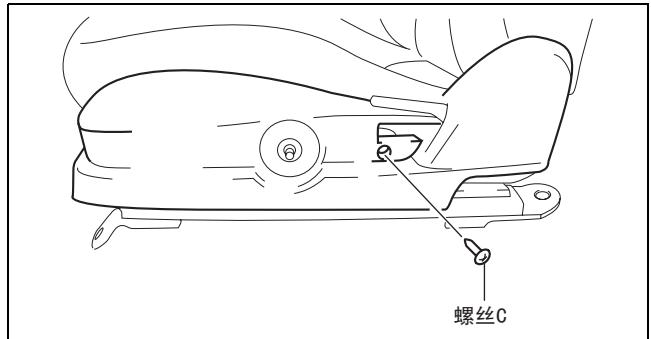

amxzzw00001643

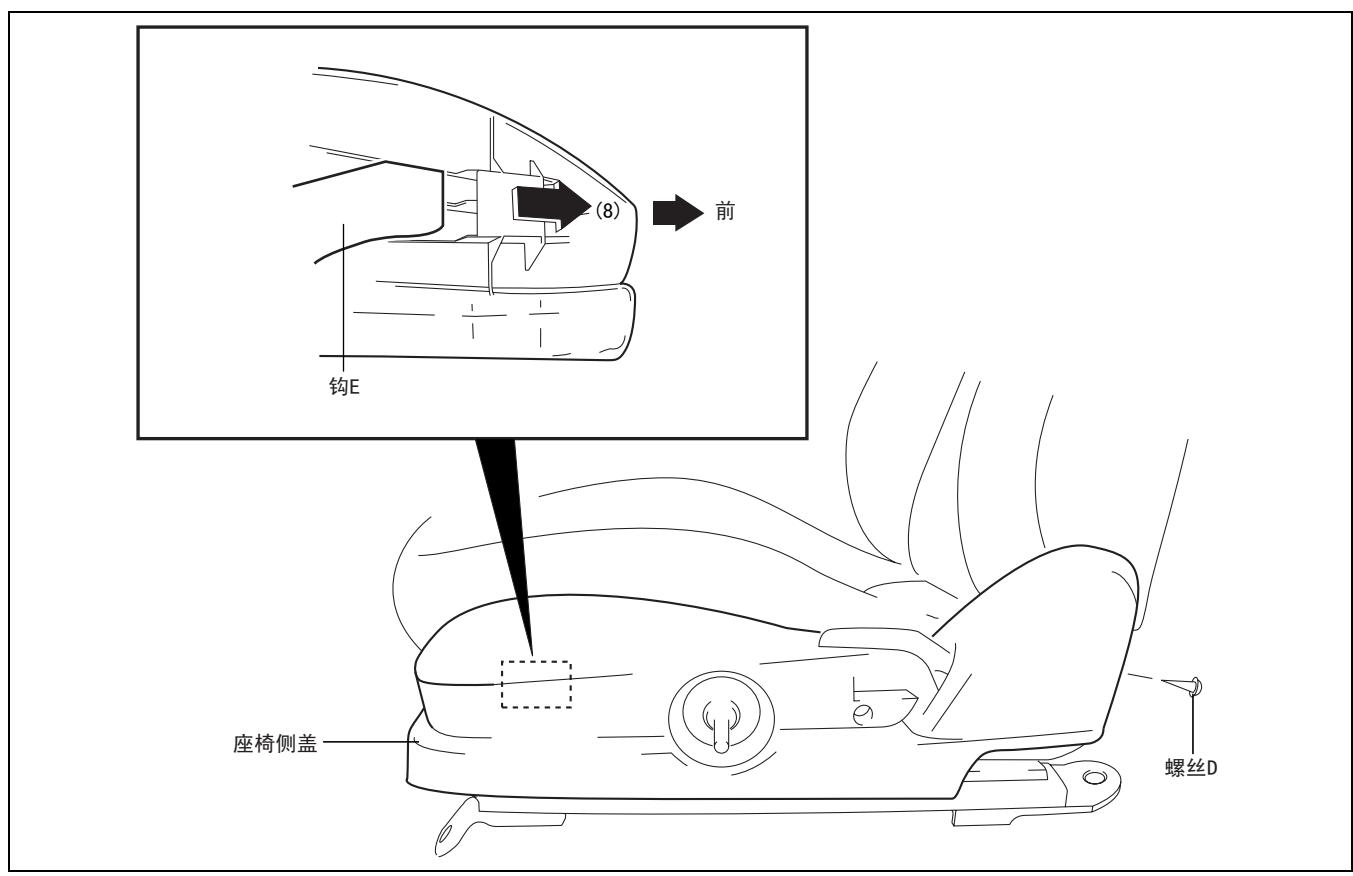

amxzzw00001644


座椅

乘客侧座椅

1. 把点火开关打到锁住的位置上。
2. 拆下电池盖。
3. 断开电池负极电缆并等候 1 分钟以上（参见 01-17-2 电池的拆卸 / 安装 [L8, LF]。）
4. 拆下座椅。（参见 09-13-31 座椅的拆卸 / 安装。）
5. 沿箭头方向 (1) 操作倾斜旋钮后，切割图中所示的区域，然后沿箭头方向 (2) 取下倾斜旋钮。


注意

- 操作倾斜旋钮时，座椅靠背向前折叠。操倾斜旋钮务必仔细。

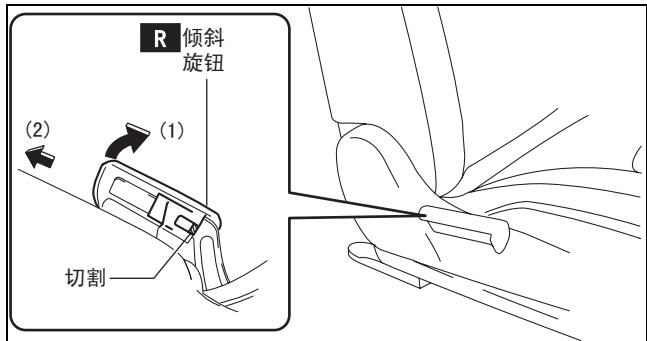


amxzzw00001645

6. 拆下螺丝 A。
7. 按图示箭头 (3) 方向拉动座椅侧盖以分离凸耳 B。

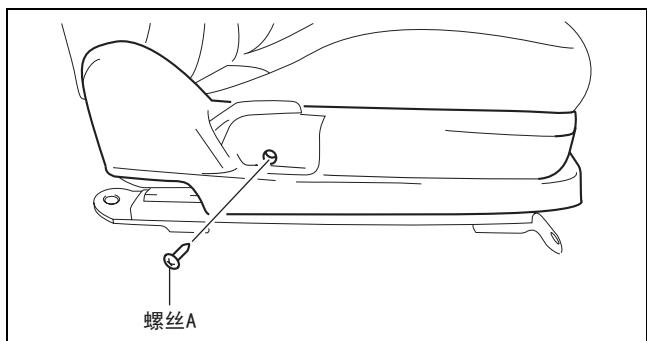

amxzzw00001646

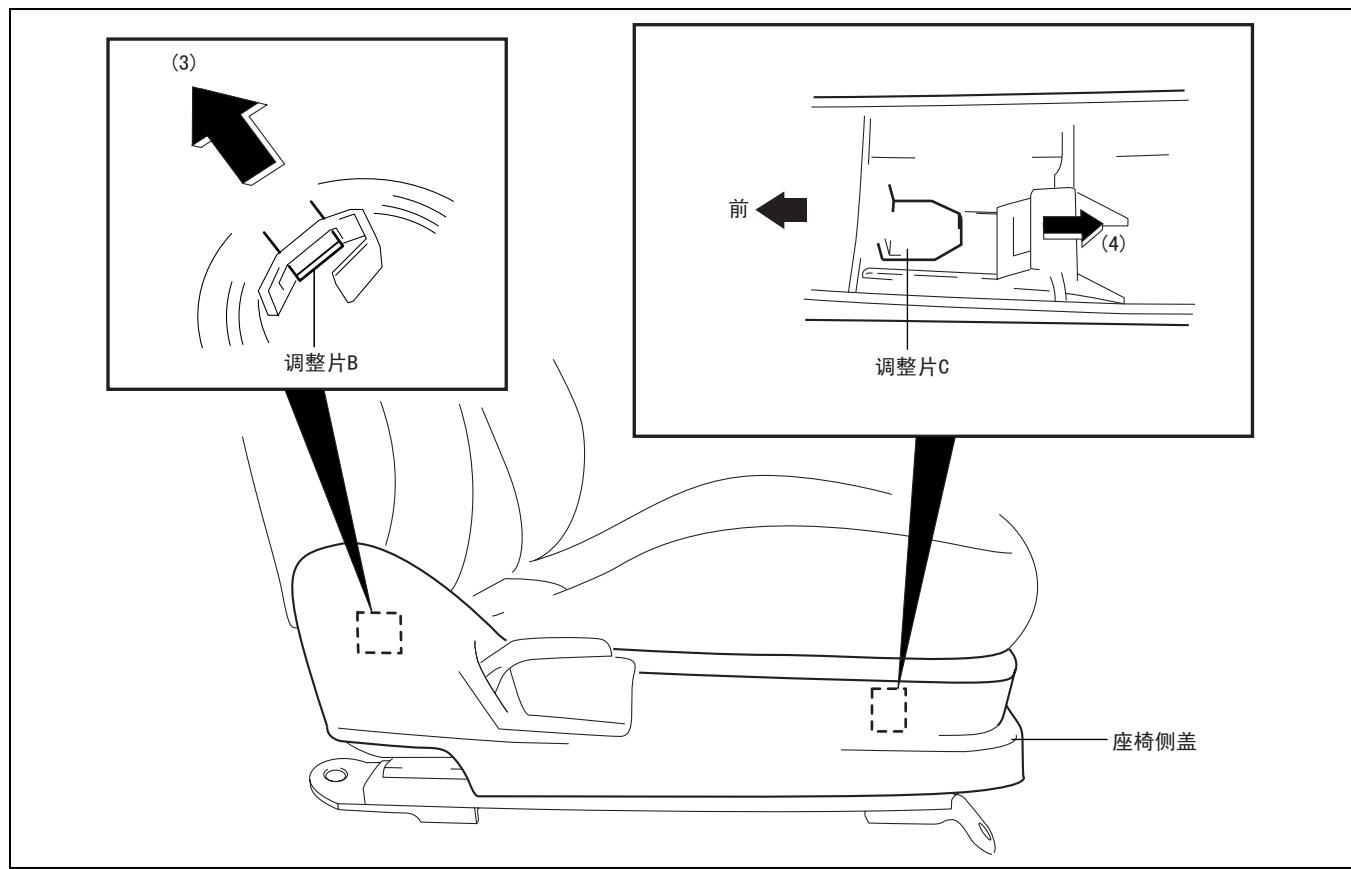


amxzzw00001647

8. 按图示箭头 (4) 方向拉动座椅侧盖以分离凸耳 C。
9. 按与拆卸相反的顺序进行安装。

R. H. D.


驾驶员侧座椅

1. 把点火开关打到锁住的位置上。
2. 拆下电池盖。
3. 断开电池负极电缆并等候 **1分钟以上**。（参见 01-17-2 电池的拆卸 / 安装 [L8, LF]。）
4. 拆下座椅。（参见 09-13-31 座椅的拆卸 / 安装。）
5. 如图所示按箭头(1)、(2)方向拆下外提升杆盖以分离凸耳 A 和钩 B。

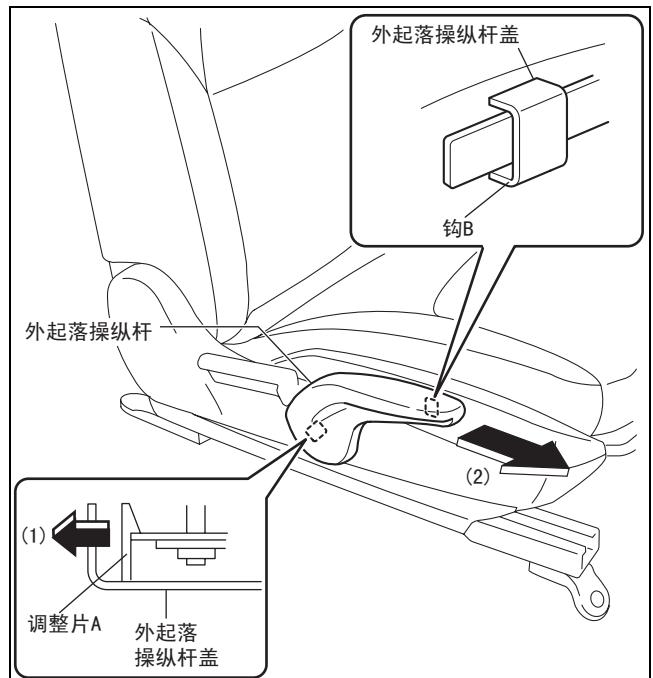

amxzzw00001648


6. 拆下卡环。

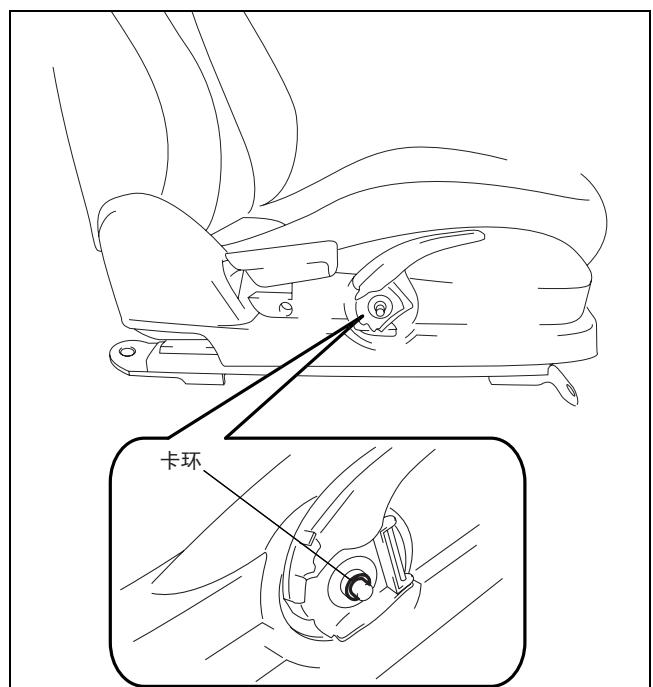

amxzzw00001649

座椅

7. 按照图中所示的箭头方向 (3) 操作起落操纵杆。

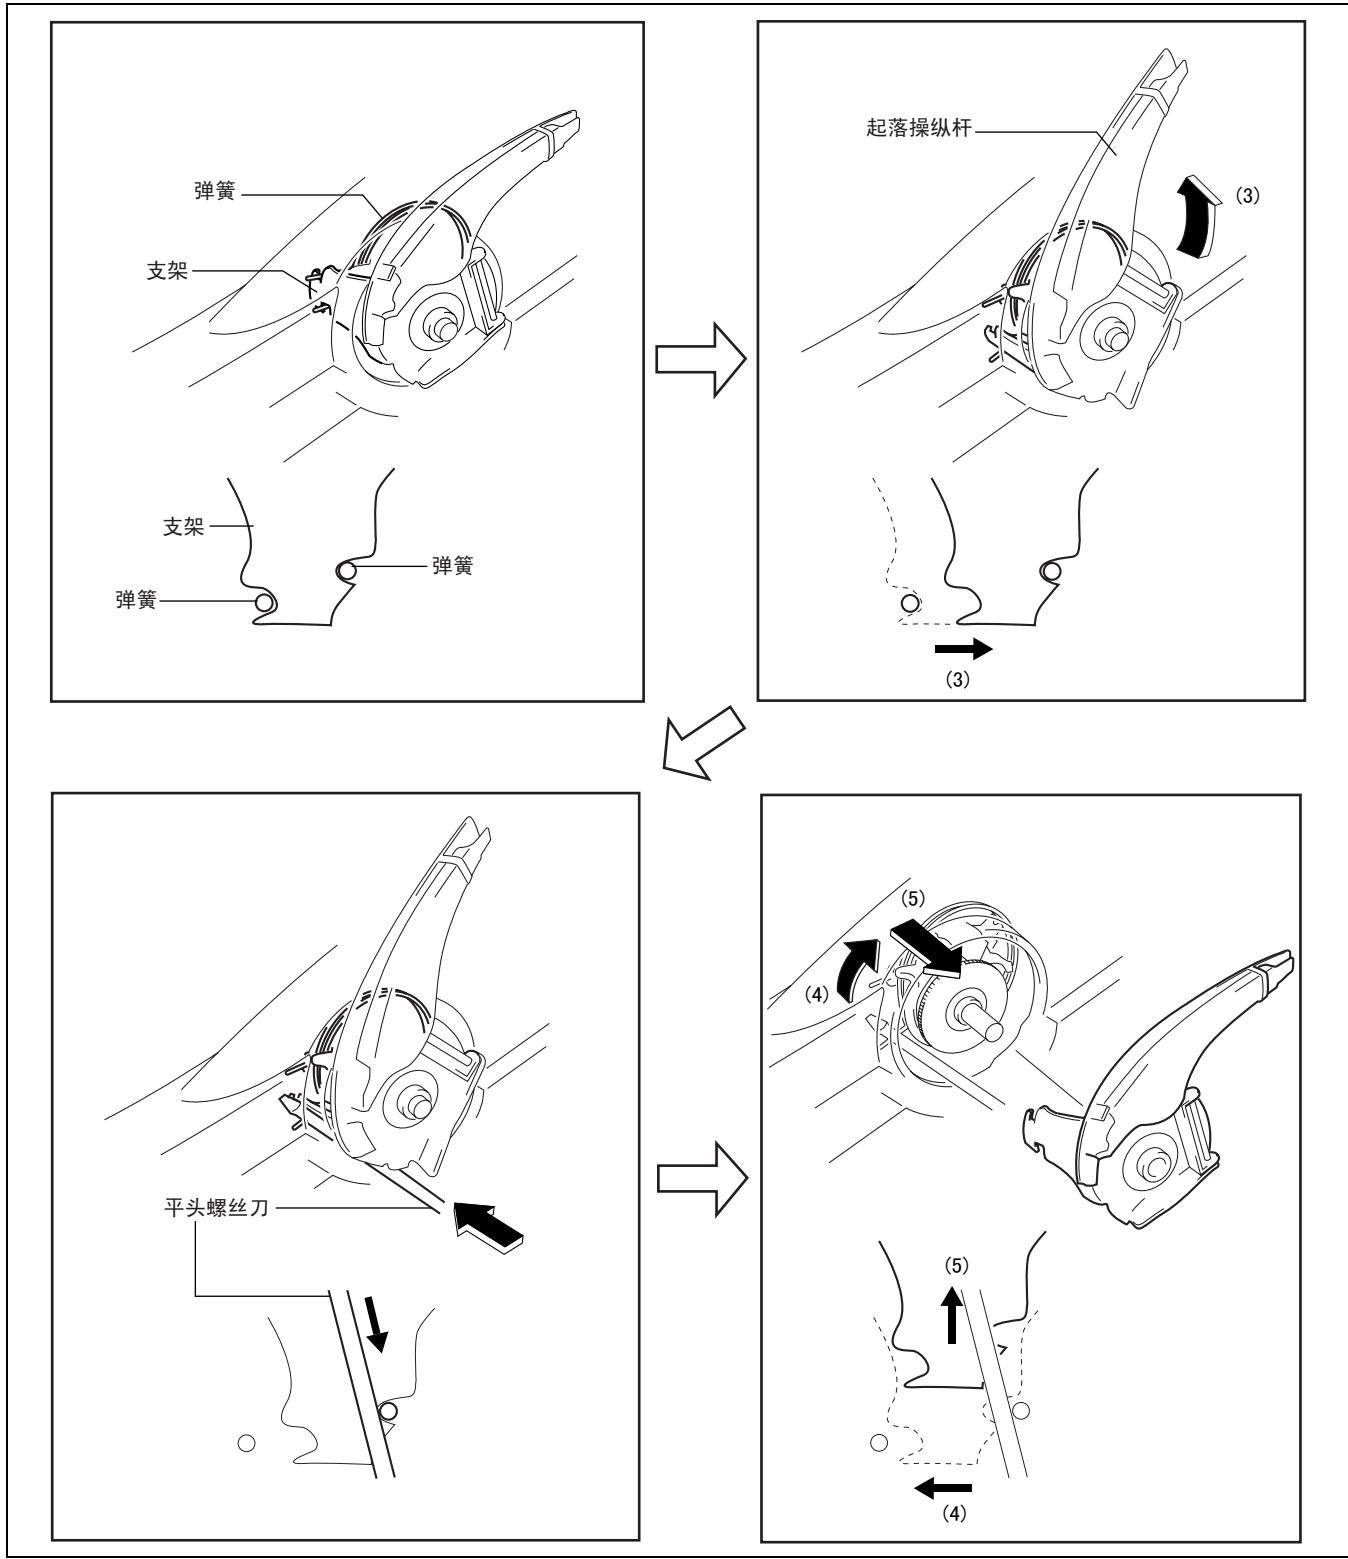

amxzzw00001650


8. 按图示顺序 (4)、(5)，使用平头螺丝刀固定住弹簧，并将提升杆略微回位以将其拉起。

座椅

9. 沿箭头方向(6)操作倾斜旋钮后，切割图中所示的区域，然后沿箭头方向(7)取下倾斜旋钮。

注意


- 操作倾斜旋钮时，座椅靠背向前折叠。操倾斜旋钮务必仔细。

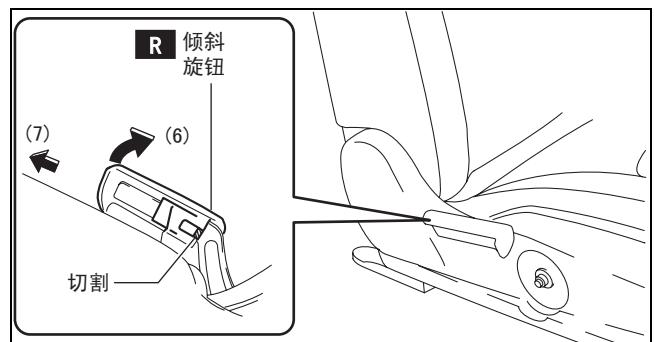


amxzzw00001651

10. 拆下螺钉C。

11. 按图示箭头(8)方向，拆下螺钉D并拉动座椅侧盖以分离钩E。

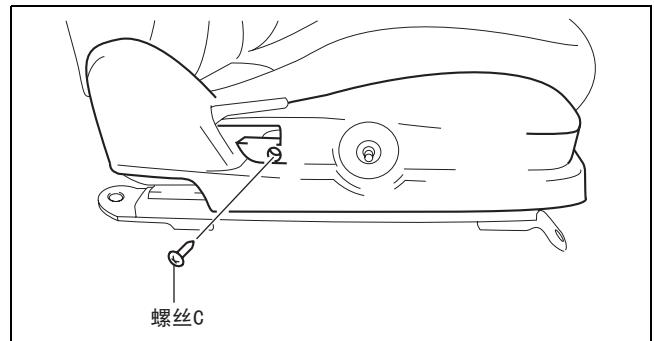

amxzzw00001652

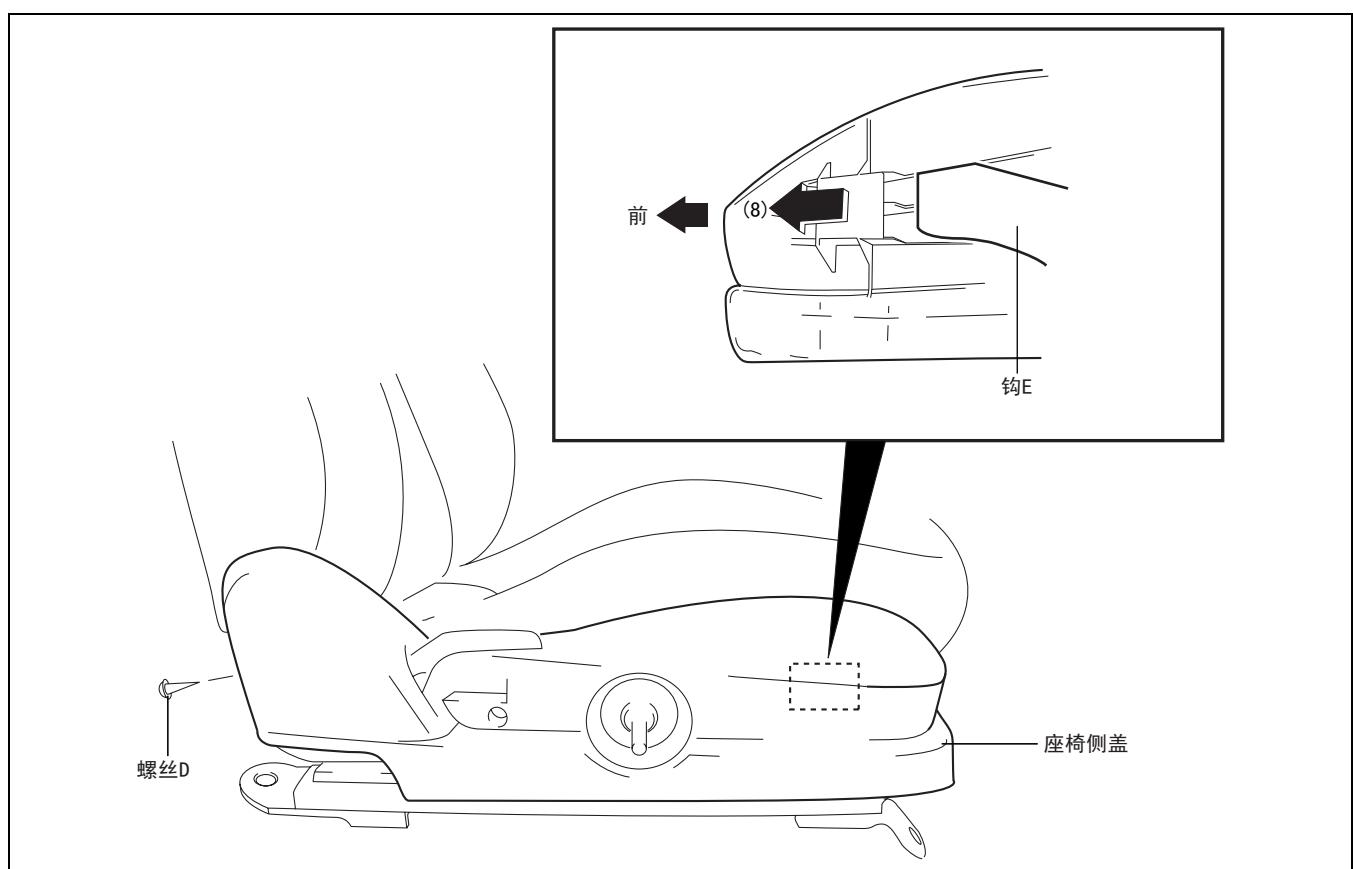

amxzzw00001653


座椅

乘客侧座椅

1. 把点火开关打到锁住的位置上。
2. 拆下电池盖。
3. 断开电池负极电缆并等候 1 分钟以上。（参见 01-17-2 电池的拆卸 / 安装 [L8, LF]。）
4. 拆下座椅。（参见 09-13-31 座椅的拆卸 / 安装。）
5. 沿箭头方向 (1) 操作倾斜旋钮后，切割图中所示的区域，然后沿箭头方向 (2) 取下倾斜旋钮。


注意

- 操作倾斜旋钮时，座椅靠背向前折叠。操倾斜旋钮务必仔细。

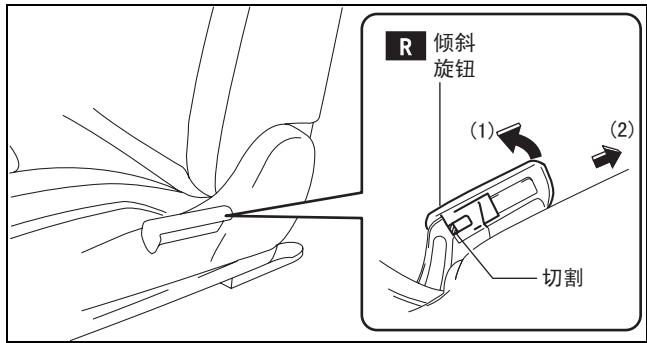


amxzzw00001654

6. 拆下螺丝 A。
7. 按图示箭头 (3) 方向拉动座椅侧盖以分离凸耳 B。

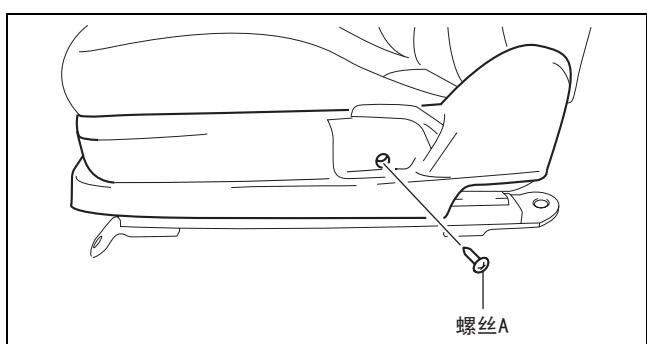

amxzzw00001655

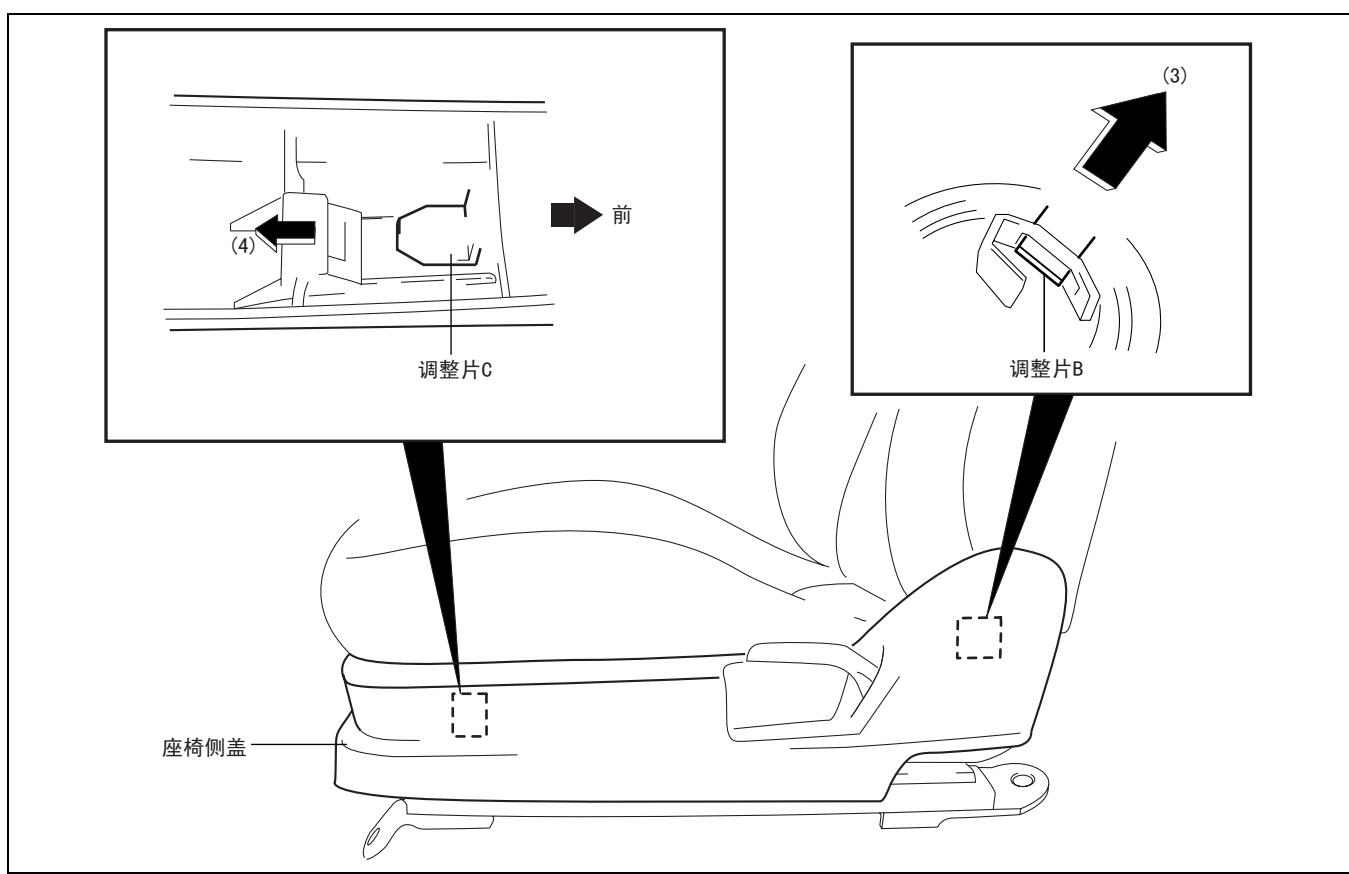

amxzzw00001656

8. 按图示箭头 (4) 方向拉动座椅侧盖以分离凸耳 C。
9. 按与拆卸相反的顺序进行安装。

座椅的拆卸 / 安装

id091300804100


警告

- 座椅处理不当（带内置侧气囊）可造成侧气囊意外动作（展开），可能造成严重人员伤害。在处理座椅（带内置侧气囊）之前请阅读维修警告。（参见 08-10-2 安全气囊系统维修警告。）

注意


- 拆下座椅后，切勿操作滑杆。若操作滑杆，左右滑动位置可能偏移，且在安装座椅后会使滑动调节器受损。
- 安装座椅后，检查滑动机构内是否有故障。
- 从车辆上拆下座椅后执行程序，应在干净的布上进行以防座椅受损或弄脏。

1. 将点火开关切换到 LOCK 位置。
2. 拆下电池盖。
3. 断开电池负极电缆并等候 1 分钟以上（参见 01-17-2 电池的拆卸 / 安装 [L8, LF]。）
4. 按箭头方向按下连接器凸耳 A。

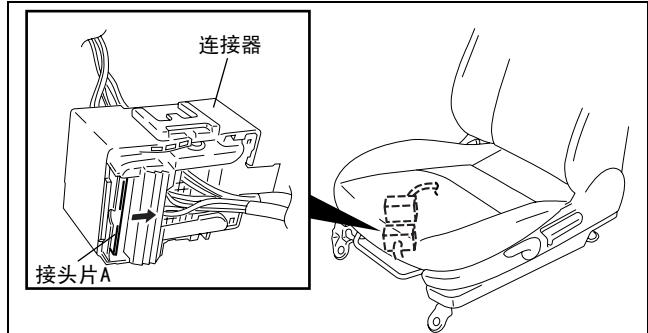


amxzzw00001507

5. 按箭头所示方向拔出连接器锁，断开连接器。

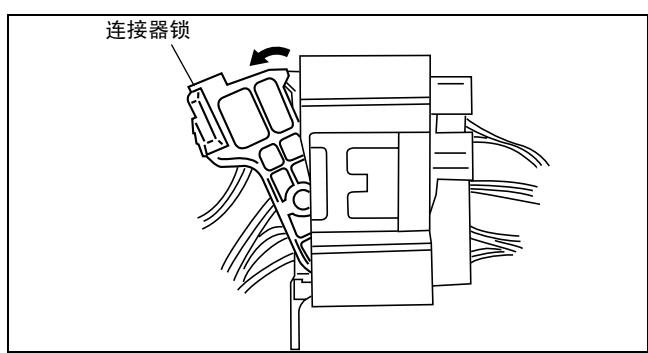

amxzzw00000879

6. 拆下螺栓，然后拆下座椅。
7. 按与拆卸相反的顺序进行安装。

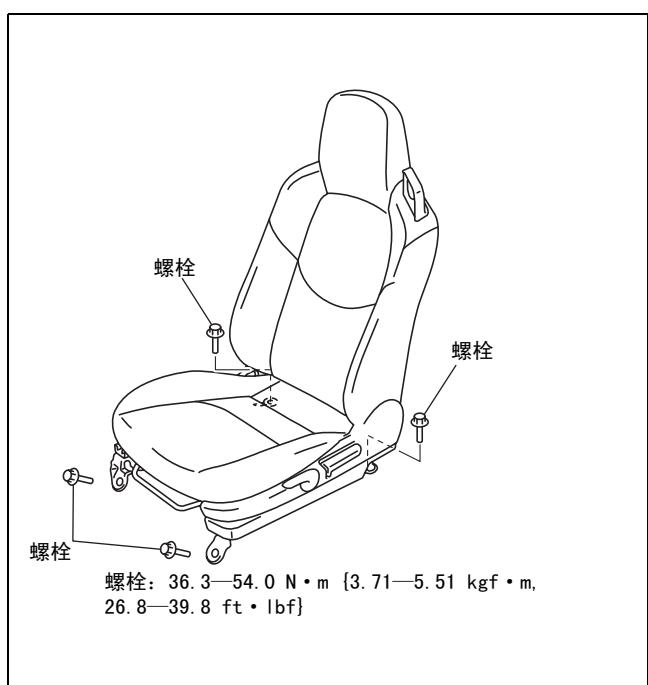

amxzzw00001508

