




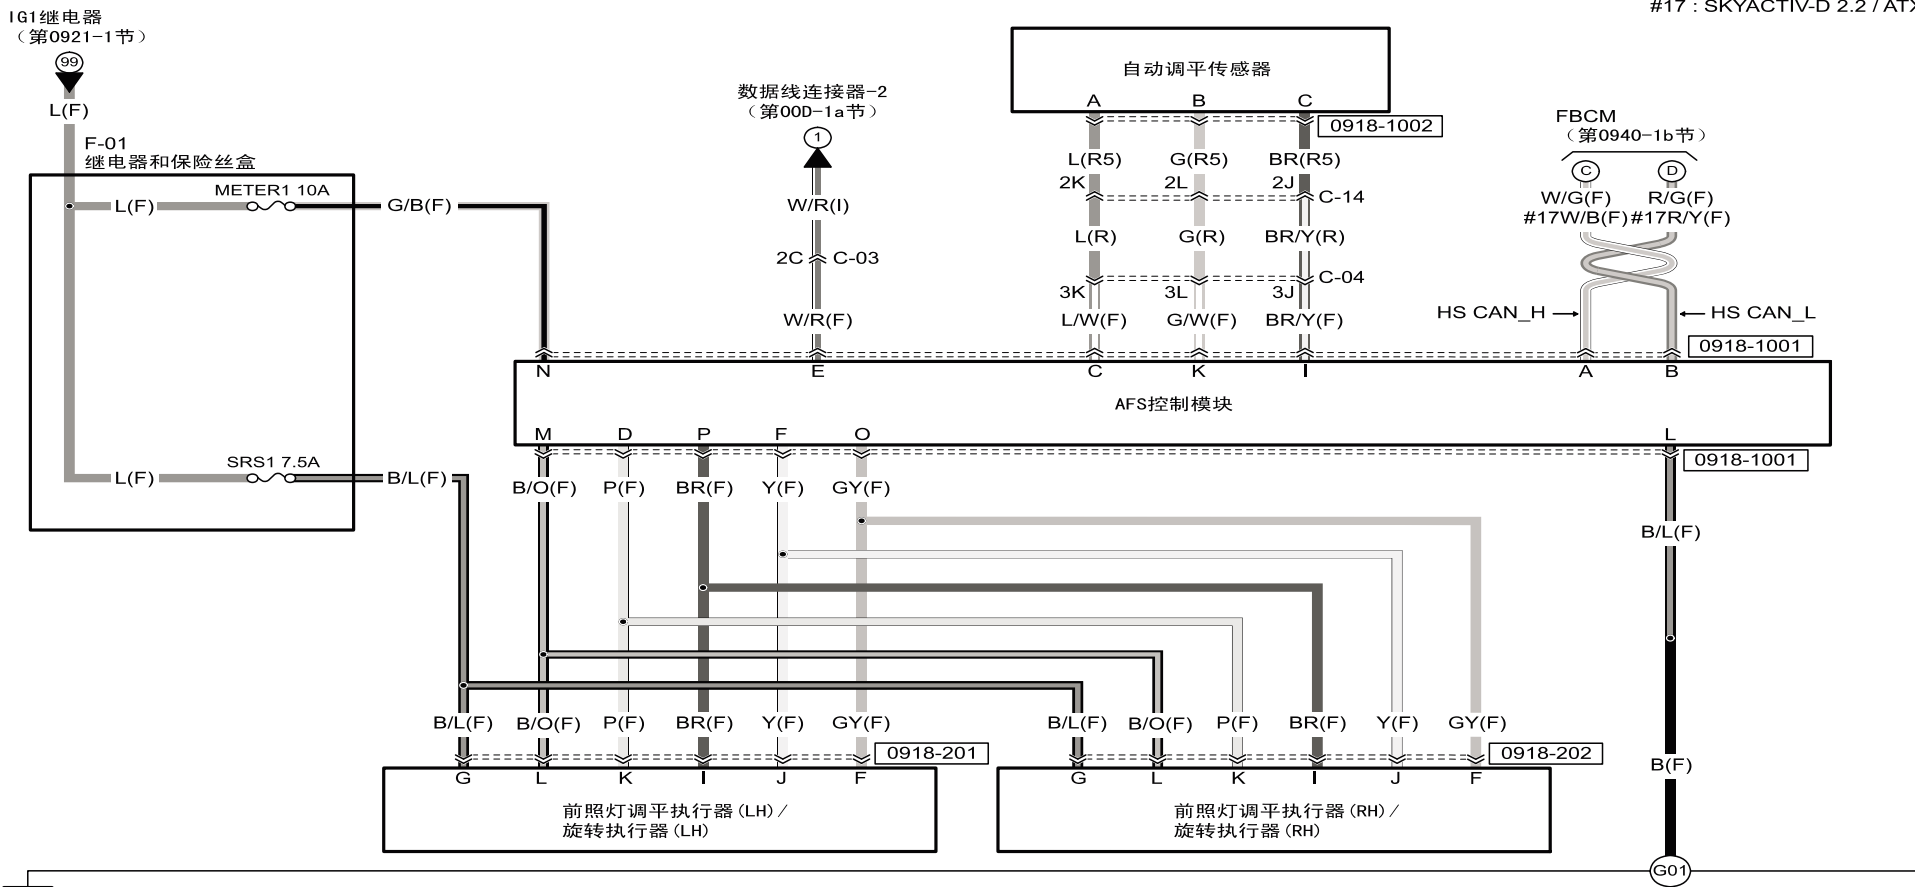


0918-201
前组合灯 (LH) /
前照灯调平执行器 (LH) /
旋转执行器 (LH)

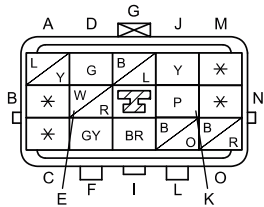


0918-202
前组合灯 (RH) /
前照灯调平执行器 (RH) /
旋转执行器 (RH)

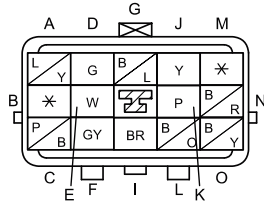

0918-1001
AFS控制模块

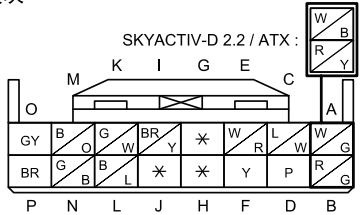

0918-1002
自动调平传感器



关于保险丝盒请参考第00F节，关于PCM连接器和常用连接器列表请参考第00C节。

[深灰色]
前组合灯 (RH) /
前照灯调平执行器 (RH) /
旋转执行器 (RH)

0918-202

[深灰色]
前组合灯 (LH) /
前照灯调平执行器 (LH) /
旋转执行器 (LH)

0918-201

F-01
继电器和保险丝盒
(参考00F部分)

G01

[灰色]
(R)-(R5)
C-14

0918-1002
自动调平传感器
[黑色]

[灰色]
(F)-(I)
C-03

(F)-(R)
C-04

[灰色]
(F)-(I)
C-03

0918-1001
AFS控制模块

- 前端线束
- 发动机线束
- 排放线束
- 后端线束
- 后2号线束
- 后4号线束
- 后5号线束
- 车门线束
- 车内灯线束
- 2号车内灯线束
- 仪表板线束