



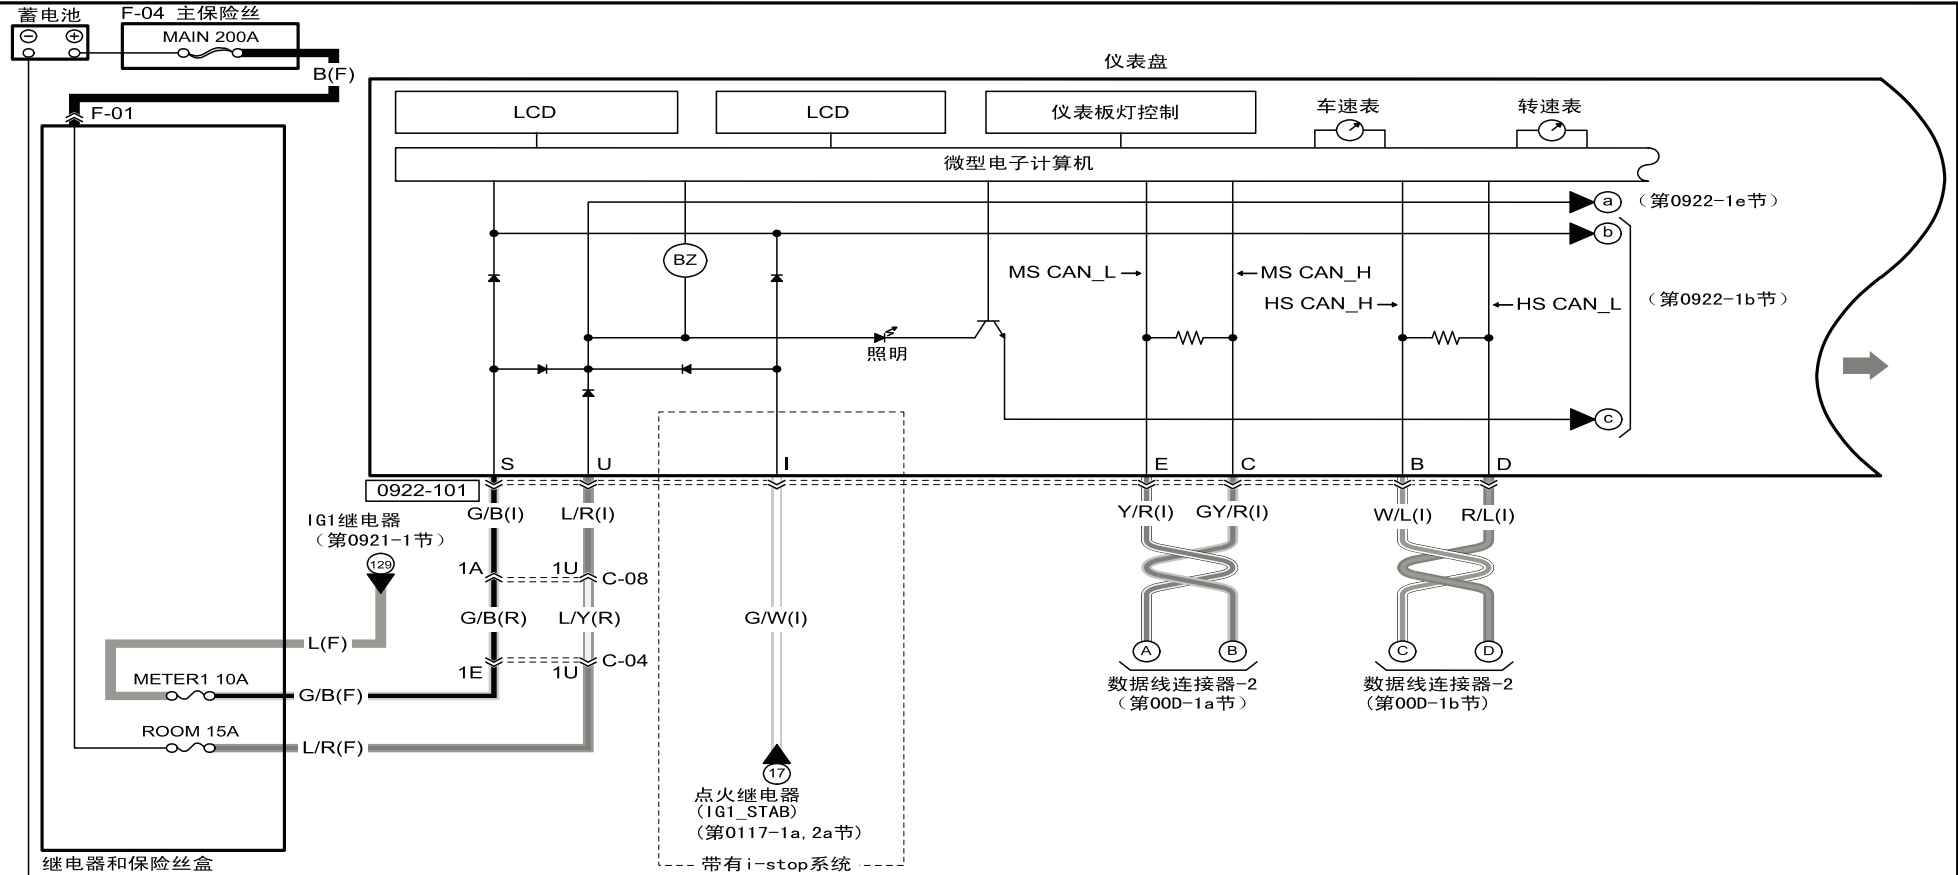


0922-101
仪表盘


Q O M K I G															
W	U	S													
*	L	G	*	V	*	B	G	LG	Y	GY	B	Y			
LG	R	V	R	P	R	W	W	BR	G	R	R	W	Y		
X	V	T	R	P	N	L	J	H	F	D	L	B			


关于保险丝盒请参考第00F节，关于PCM连接器和常用连接器列表请参考第00C节。

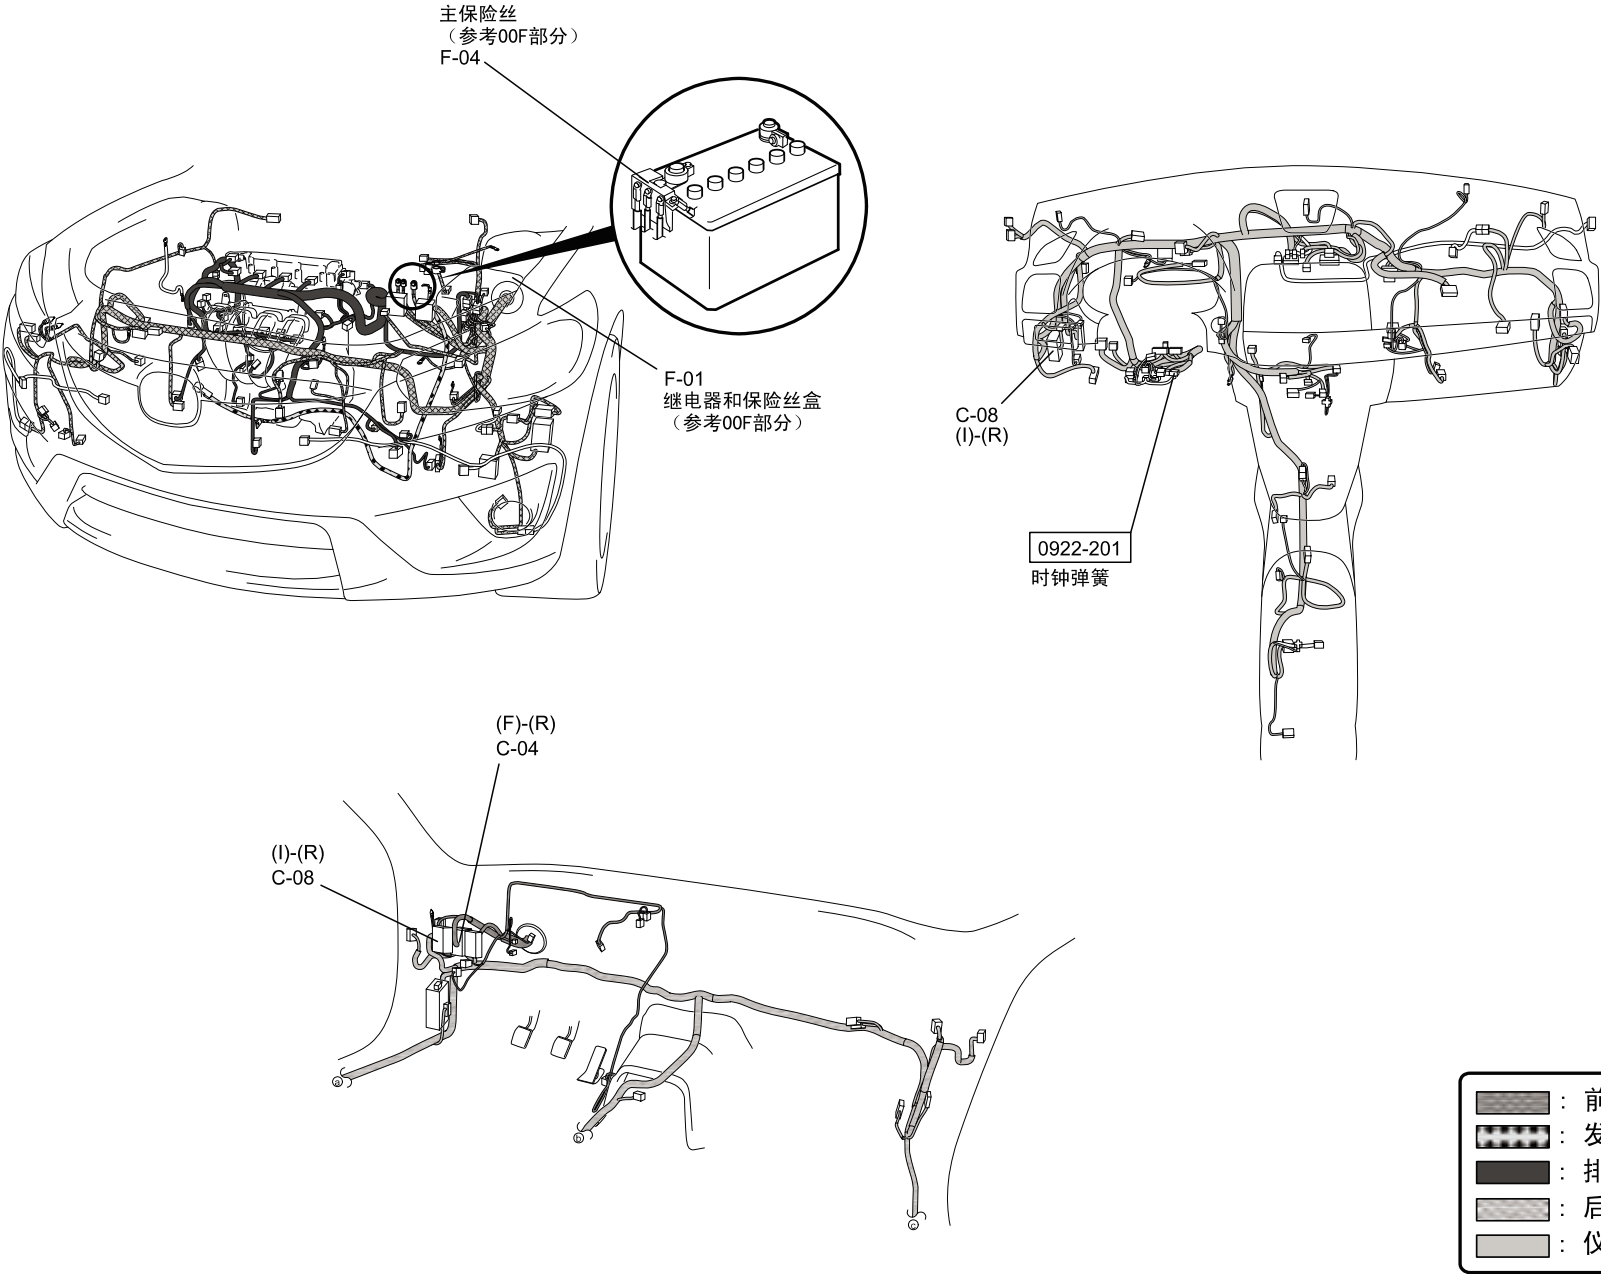

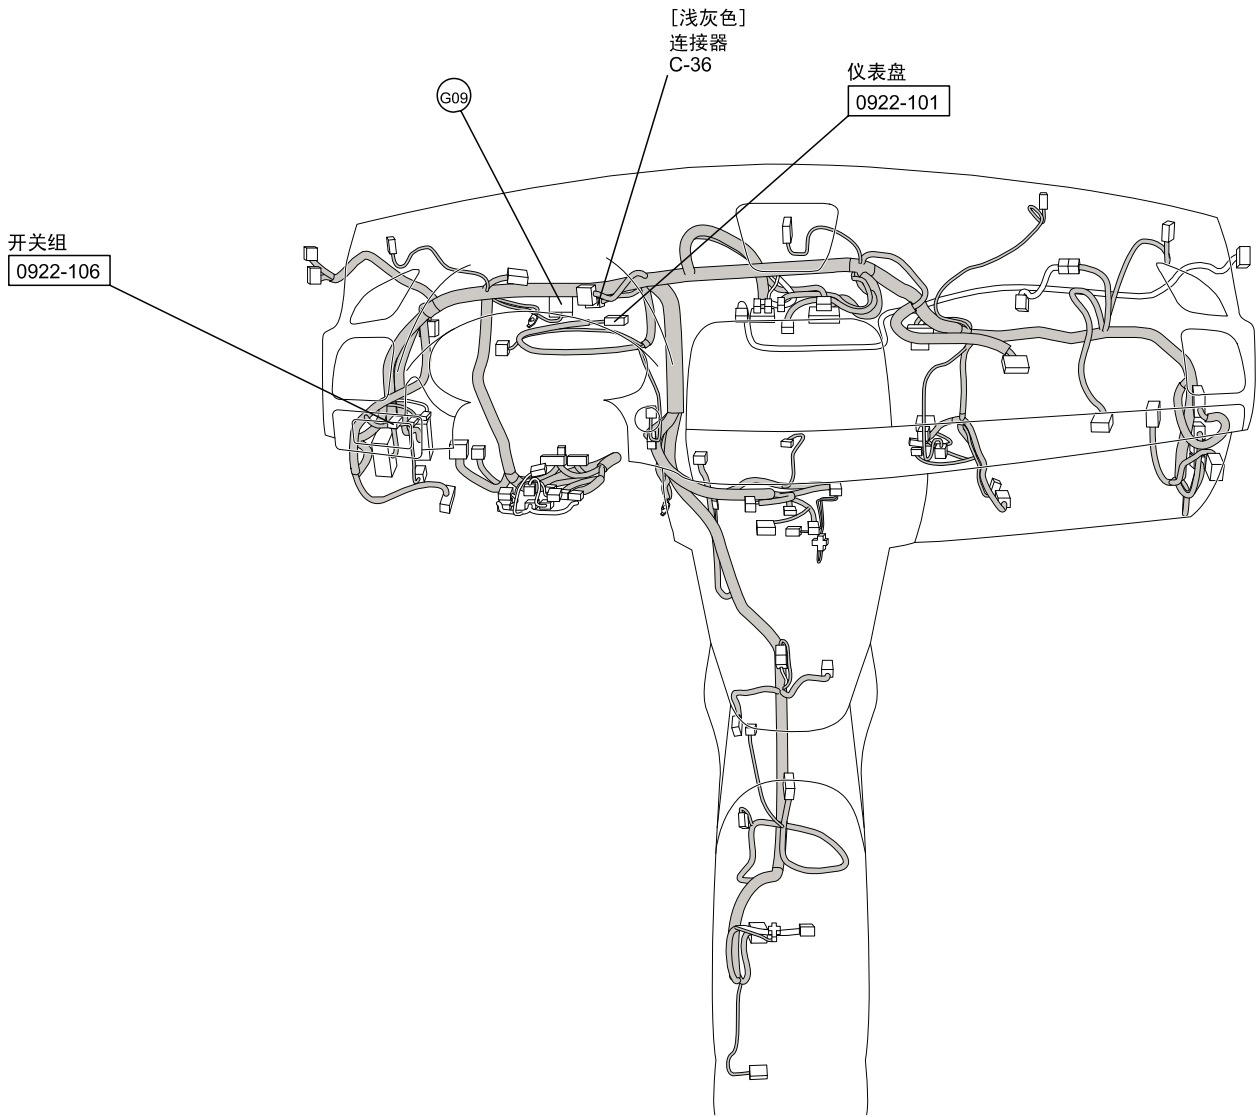


：仪表盘线束

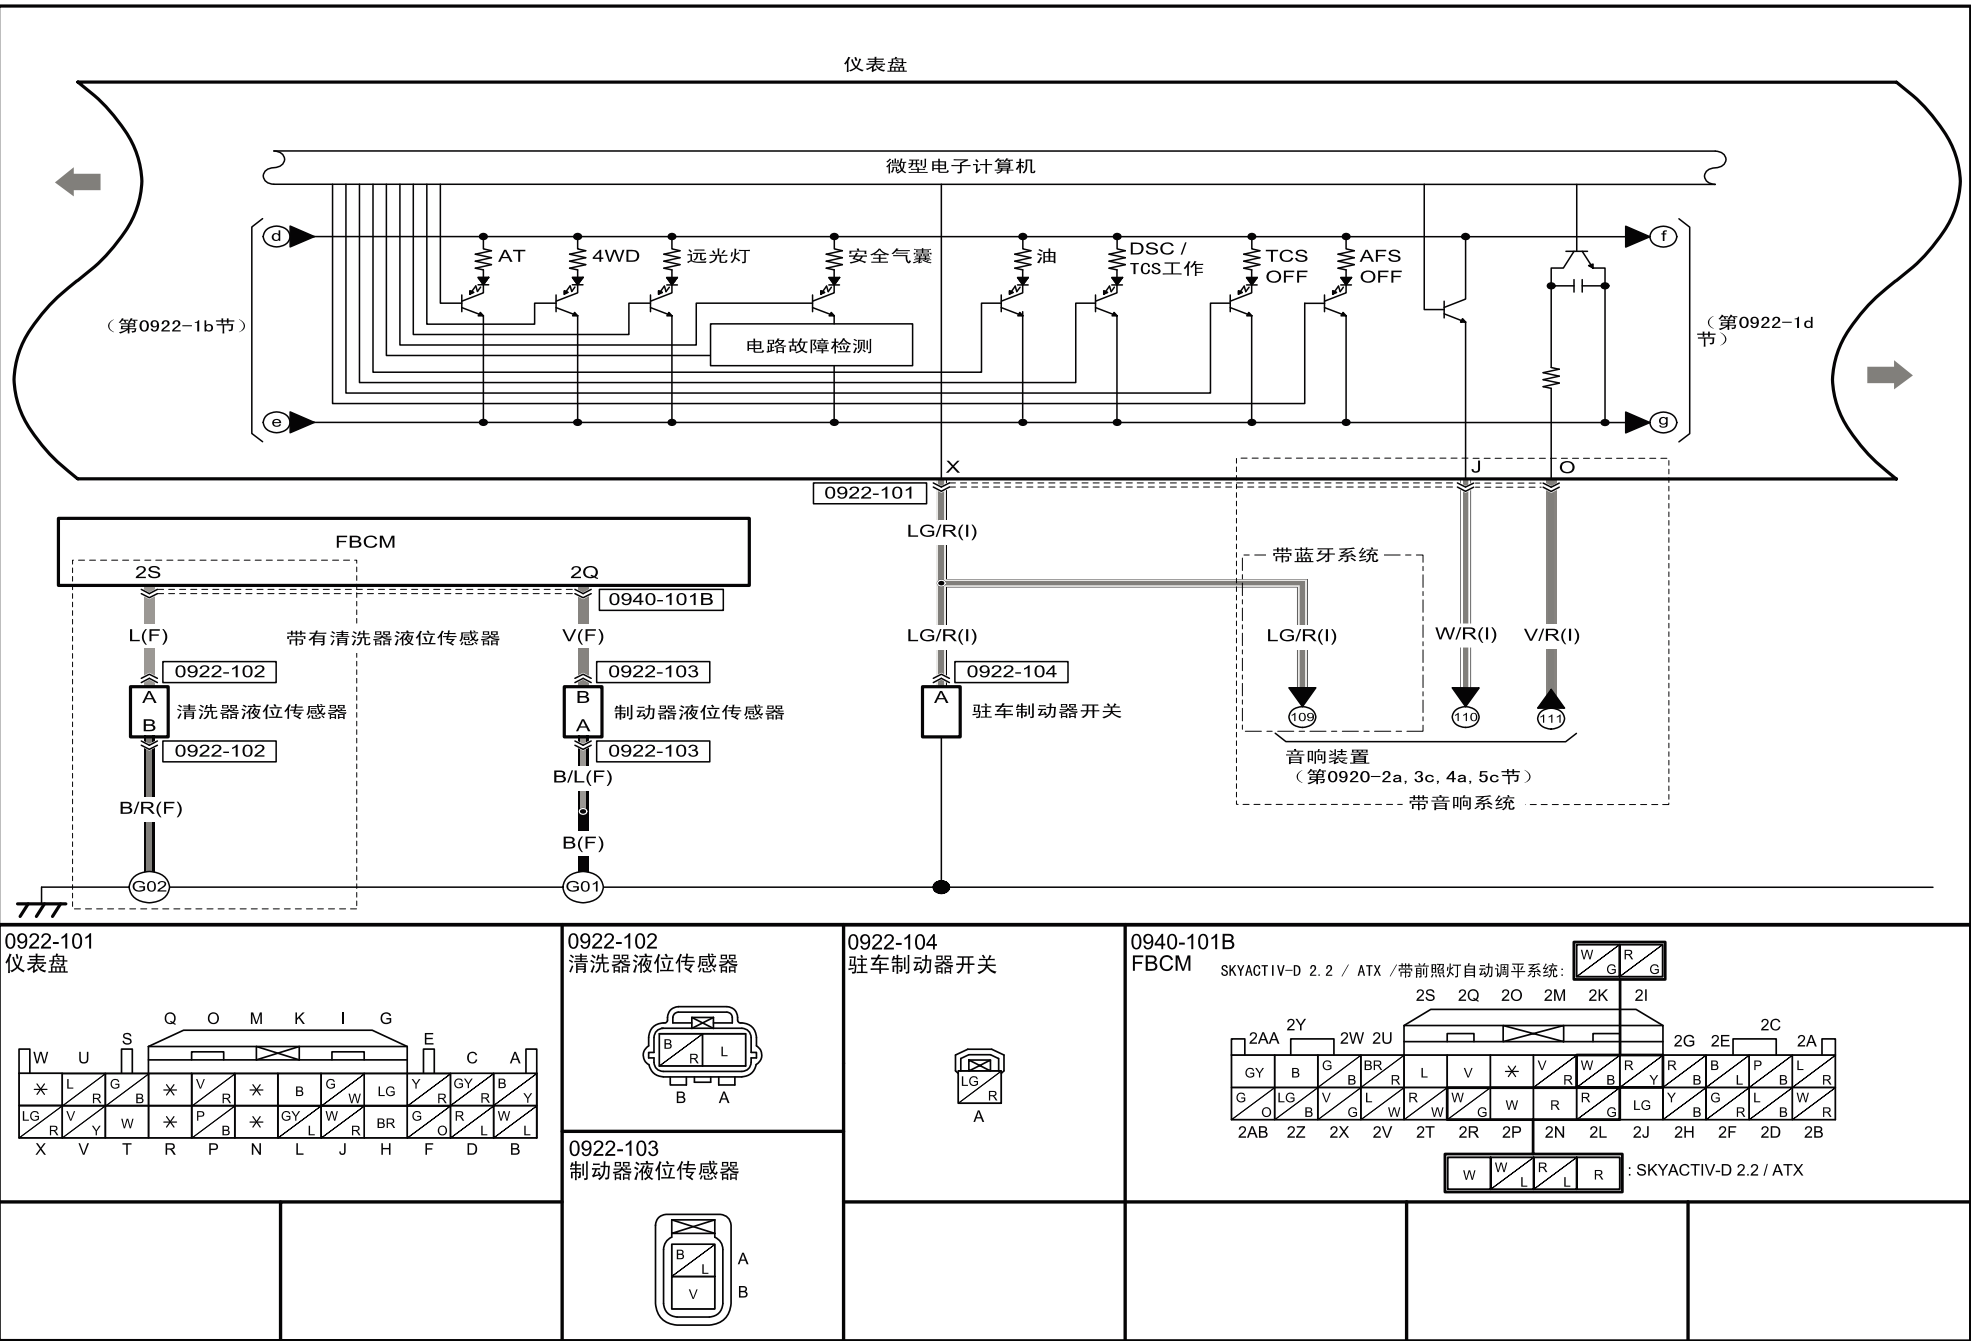


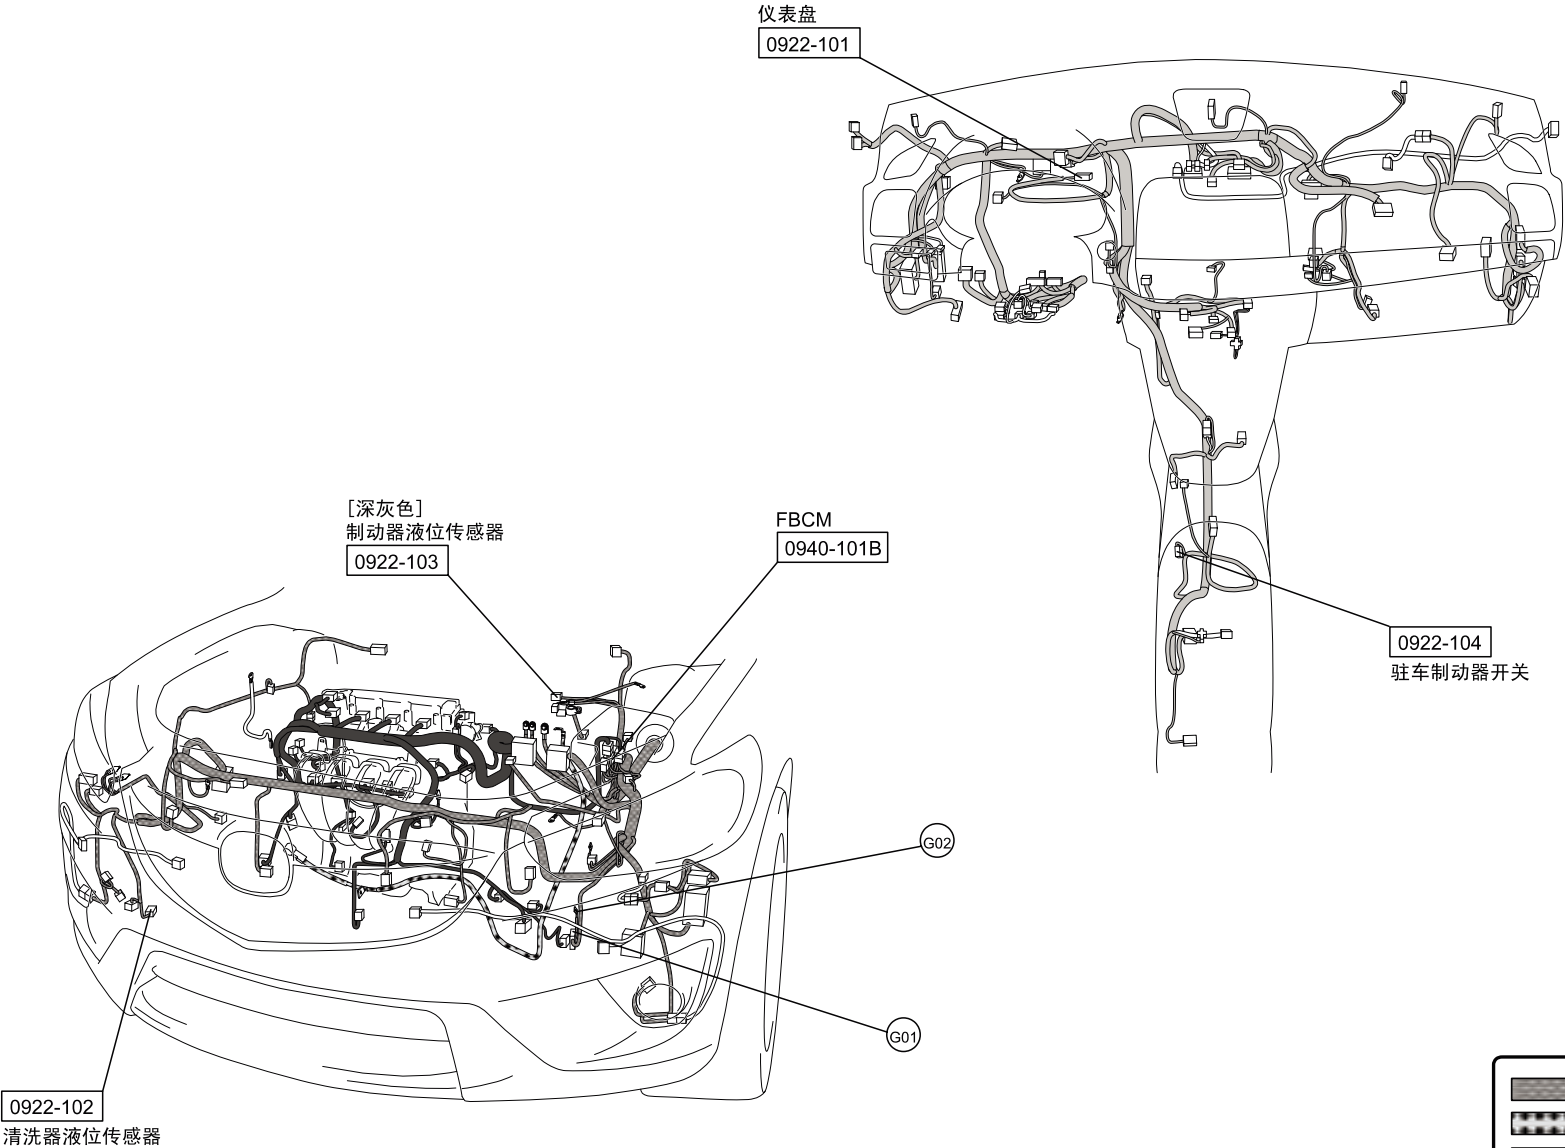


#12 : SKYACTIV-G 2.0
#13 : SKYACTIV-D 2.2

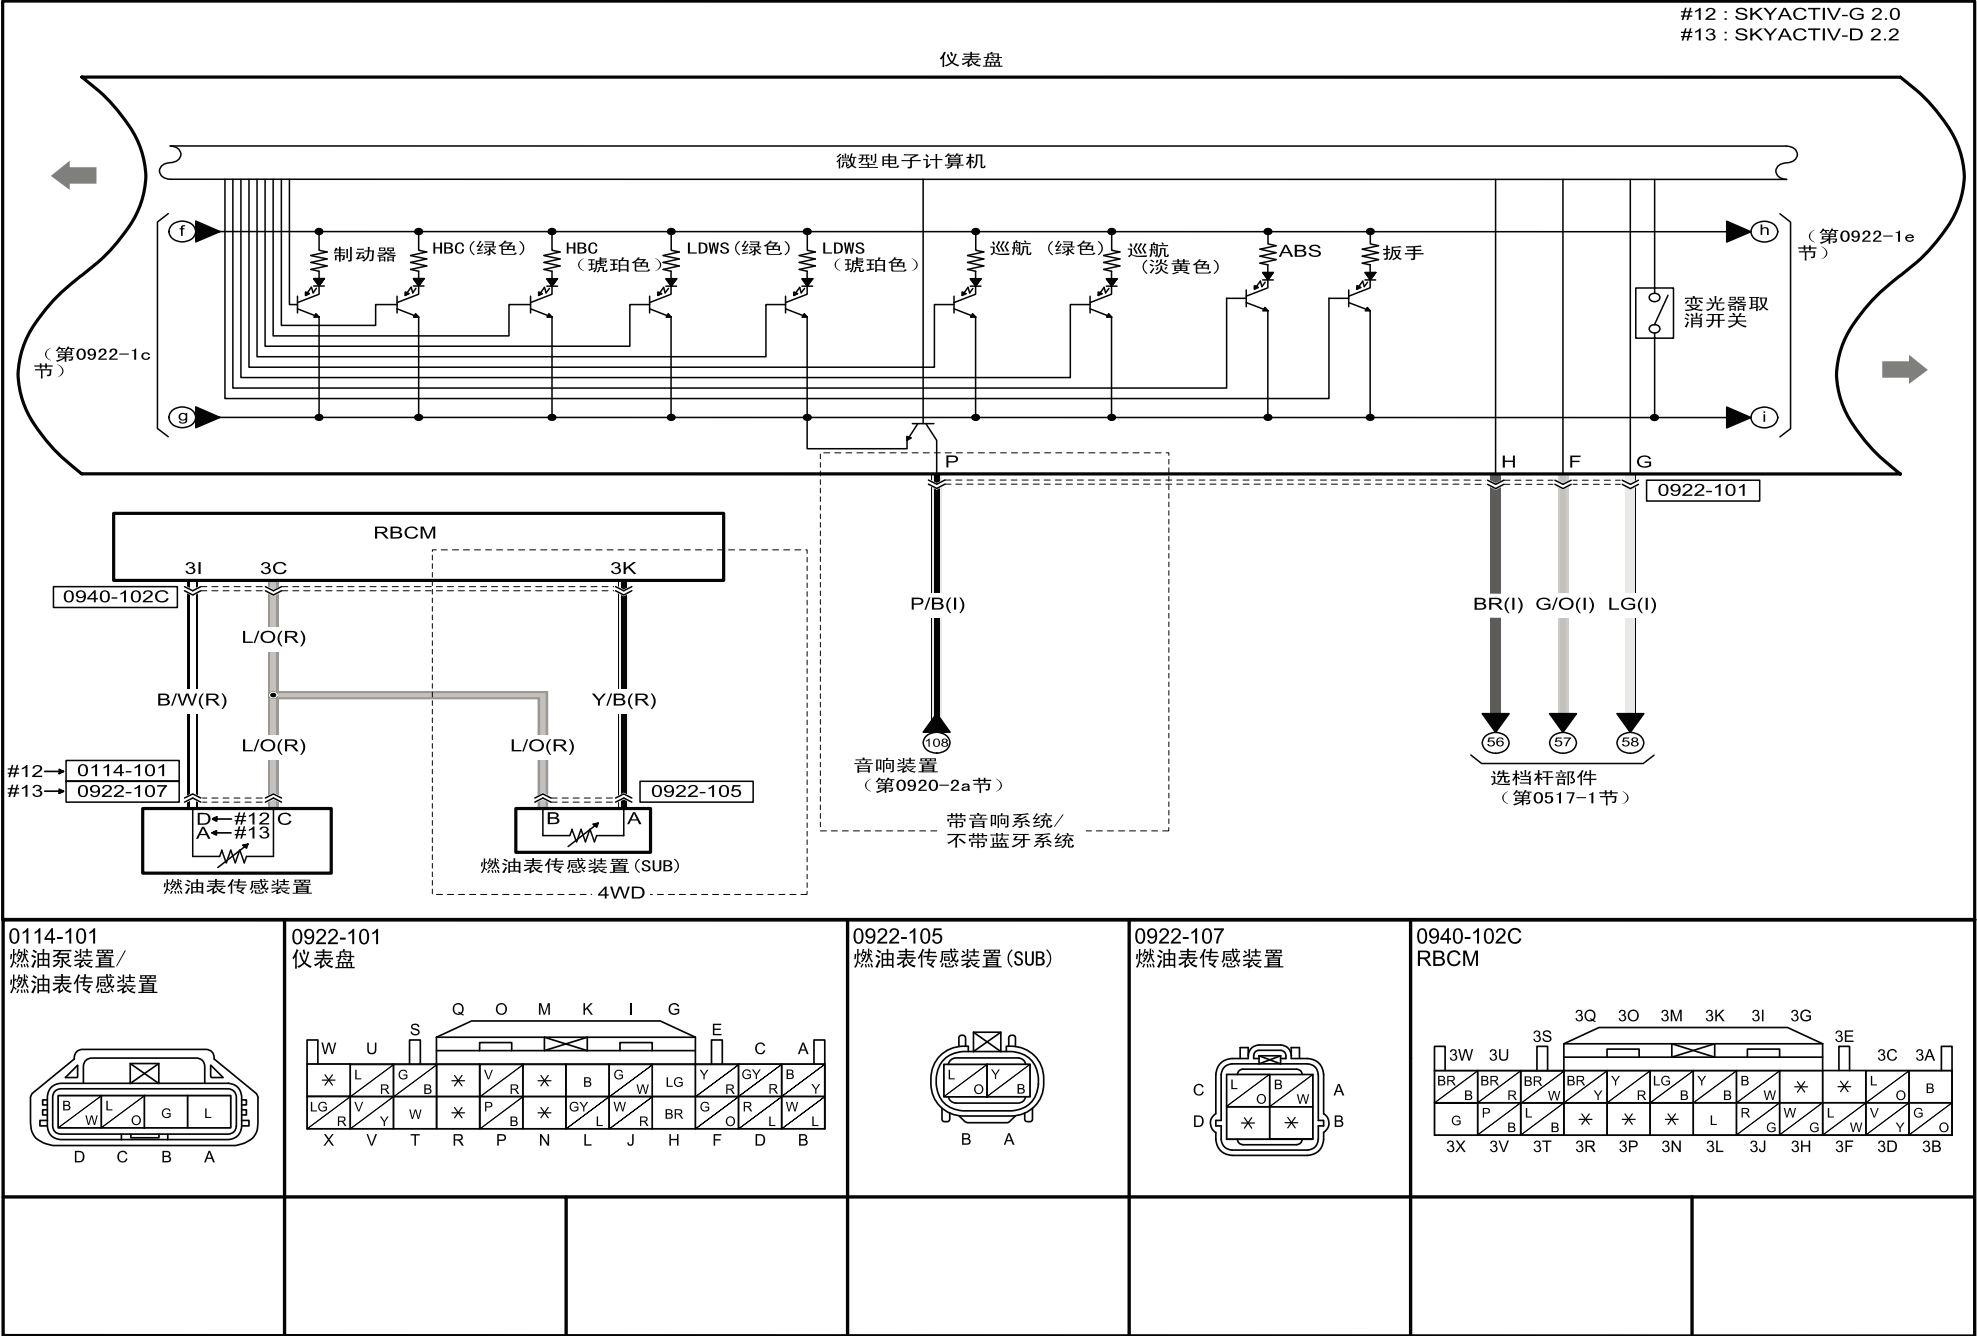


关于保险丝盒请参考第00F节，关于PCM连接器和常用连接器列表请参考第00C节。

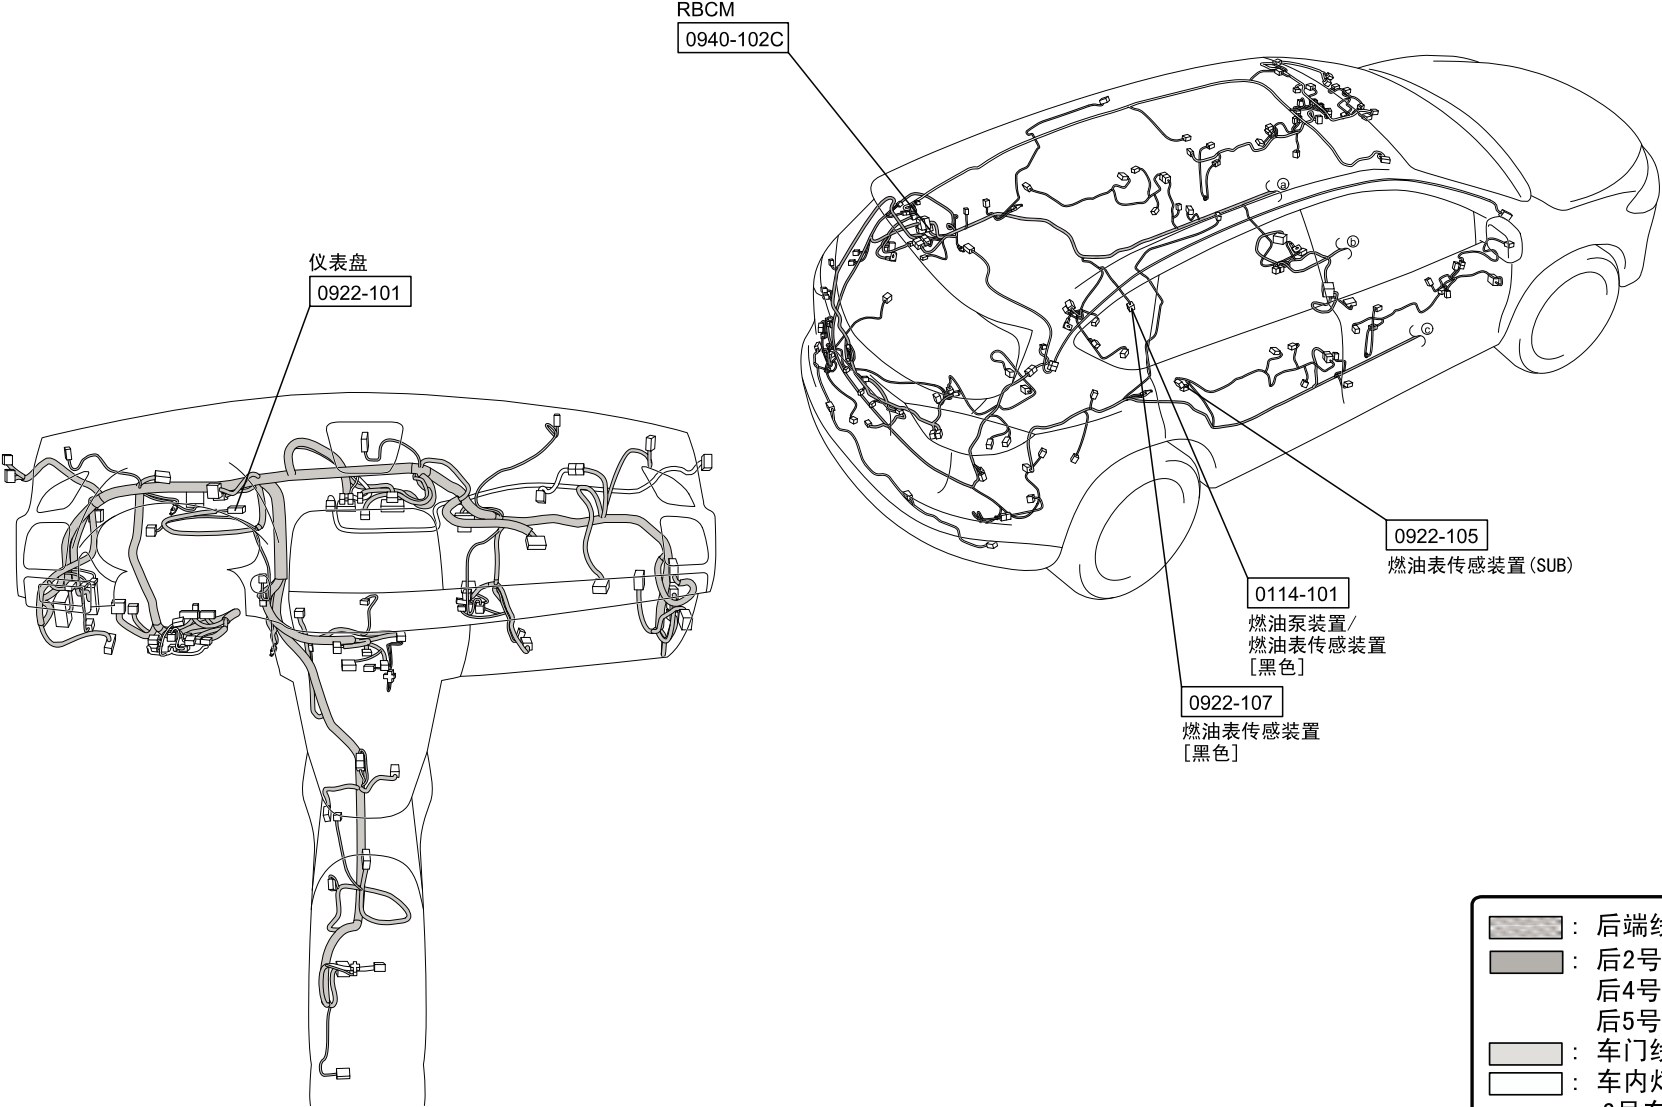

- ： 后端线束
- ： 后2号线束
后4号线束
后5号线束
- ： 车门线束
- ： 车内灯线束
2号车内灯线束
- ： 仪表板线束

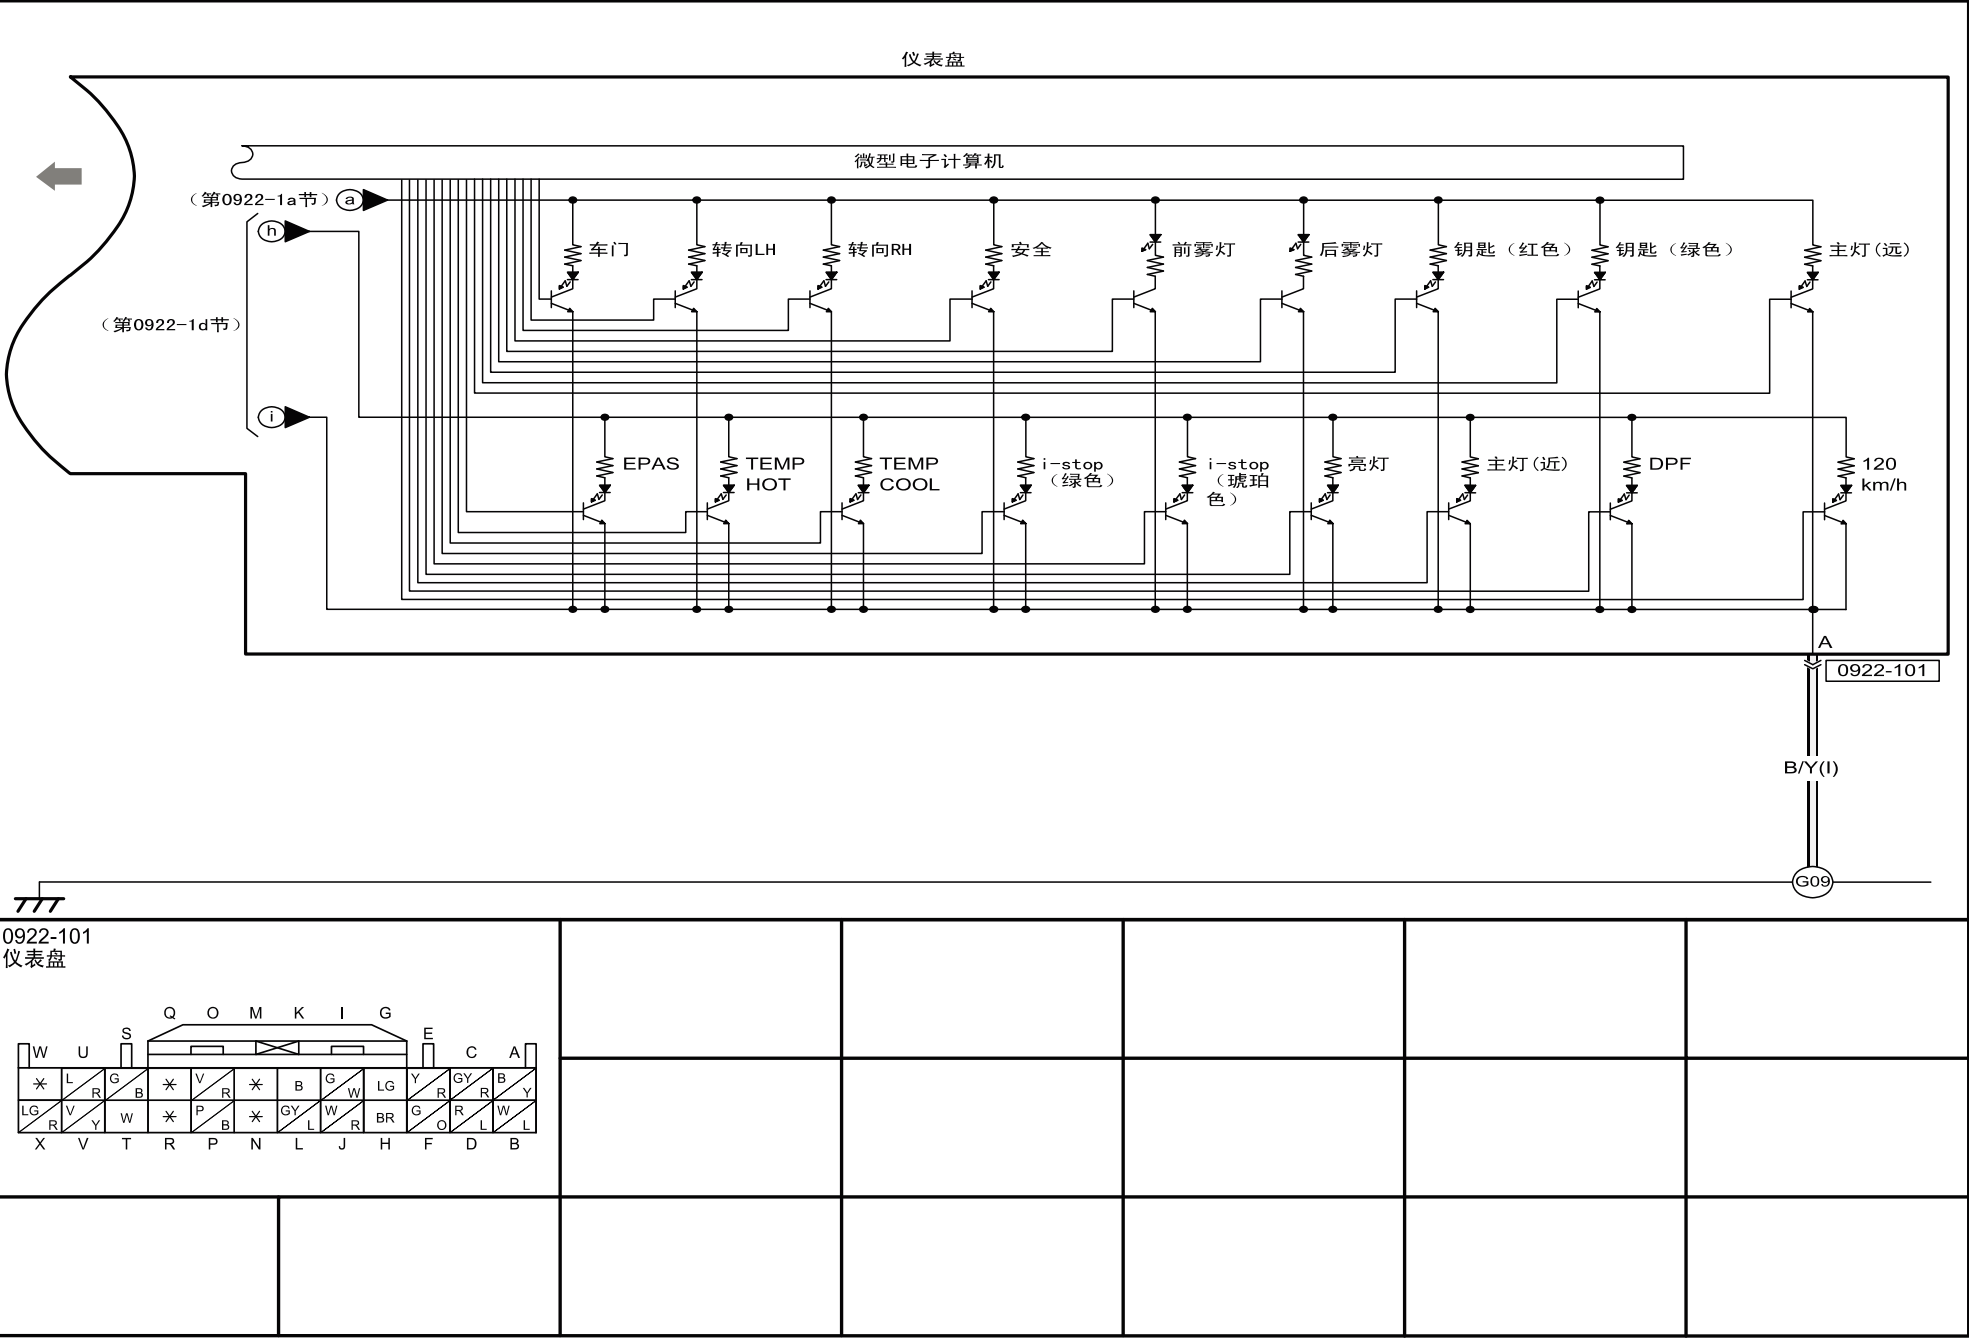

关于保险丝盒请参考第00F节，关于PCM连接器和常用连接器列表请参考第00C节。

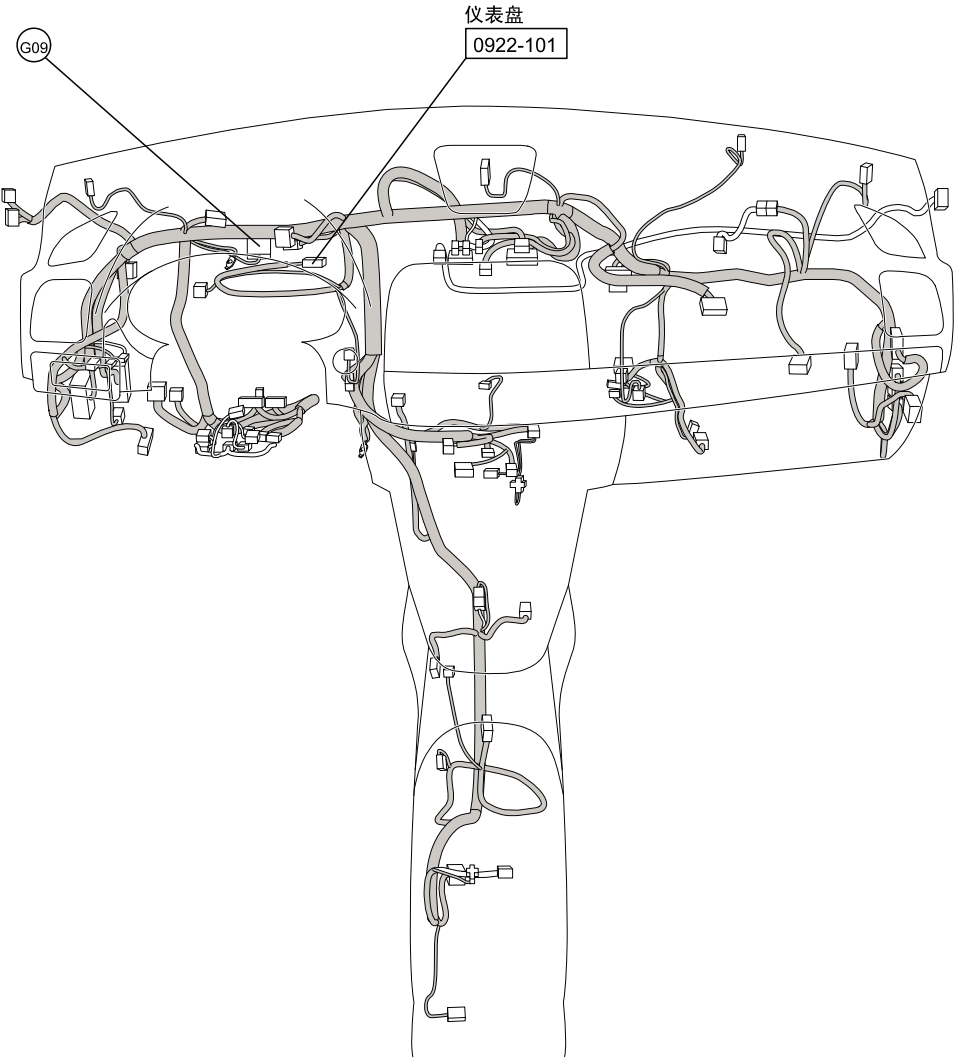

：仪表盘线束