



充电系统（带i-EL00P）


0117-1a

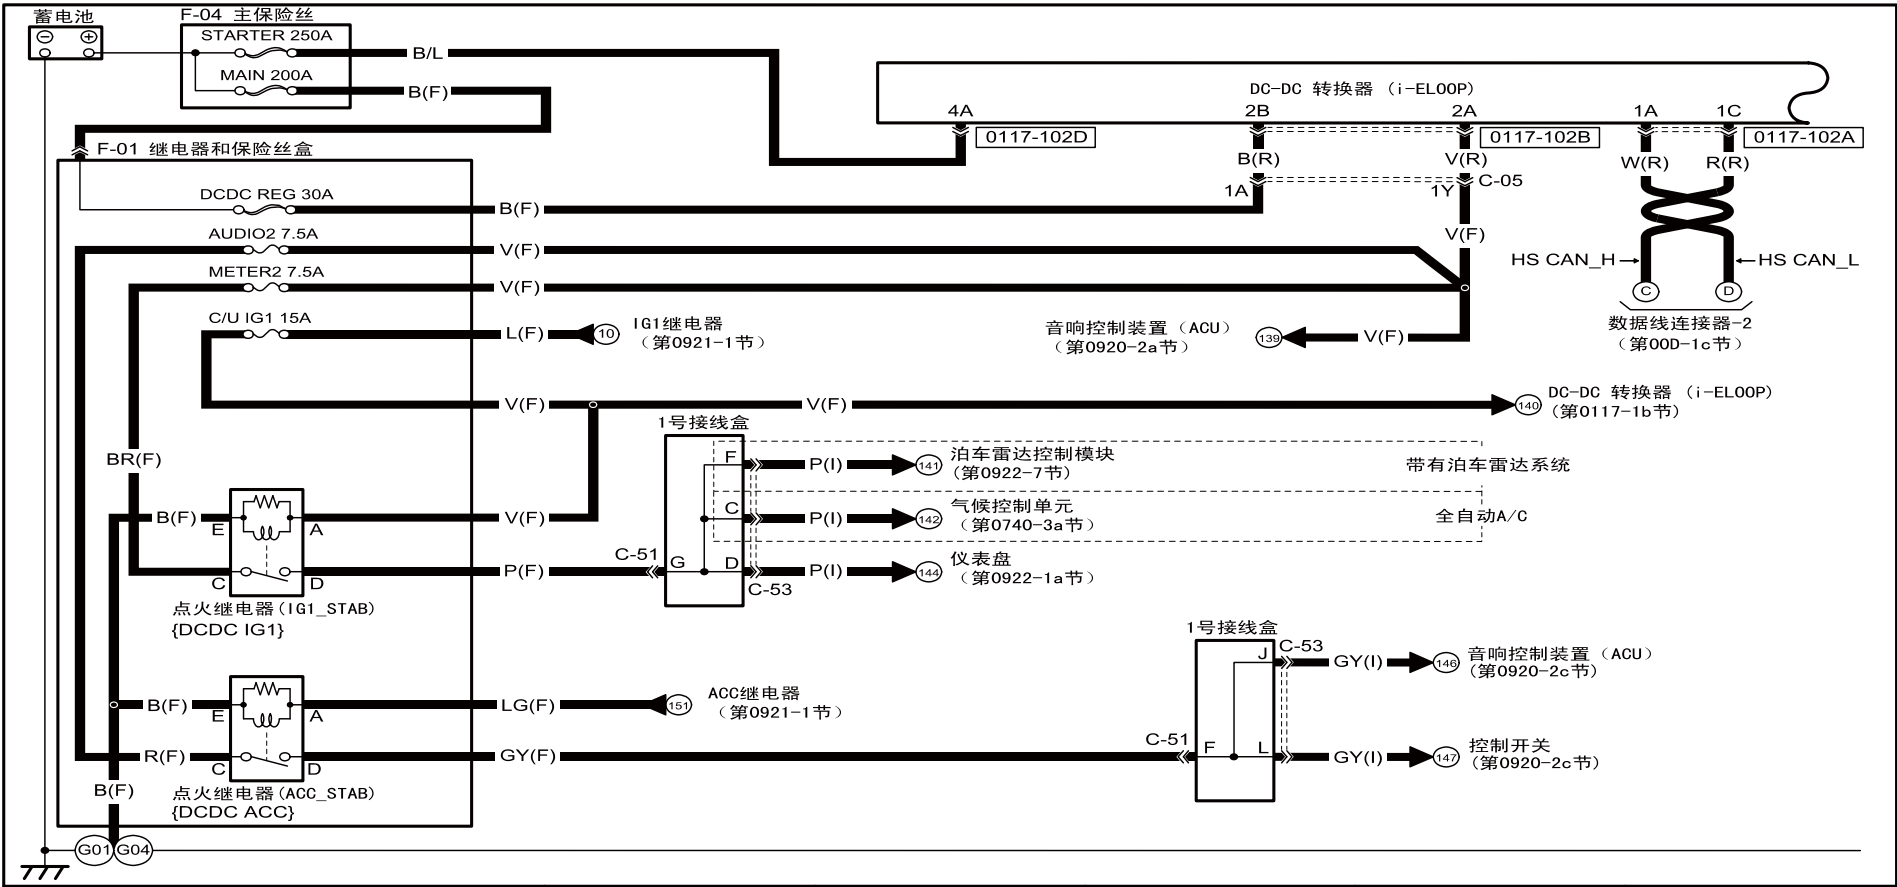


0117-102A DC-DC 转换器 (i-EL00P)	0117-102B DC-DC 转换器 (i-EL00P)	0117-102D DC-DC 转换器 (i-EL00P)			

关于保险丝盒请参考第00F节，关于PCM连接器和常用连接器列表请参考第00C节。

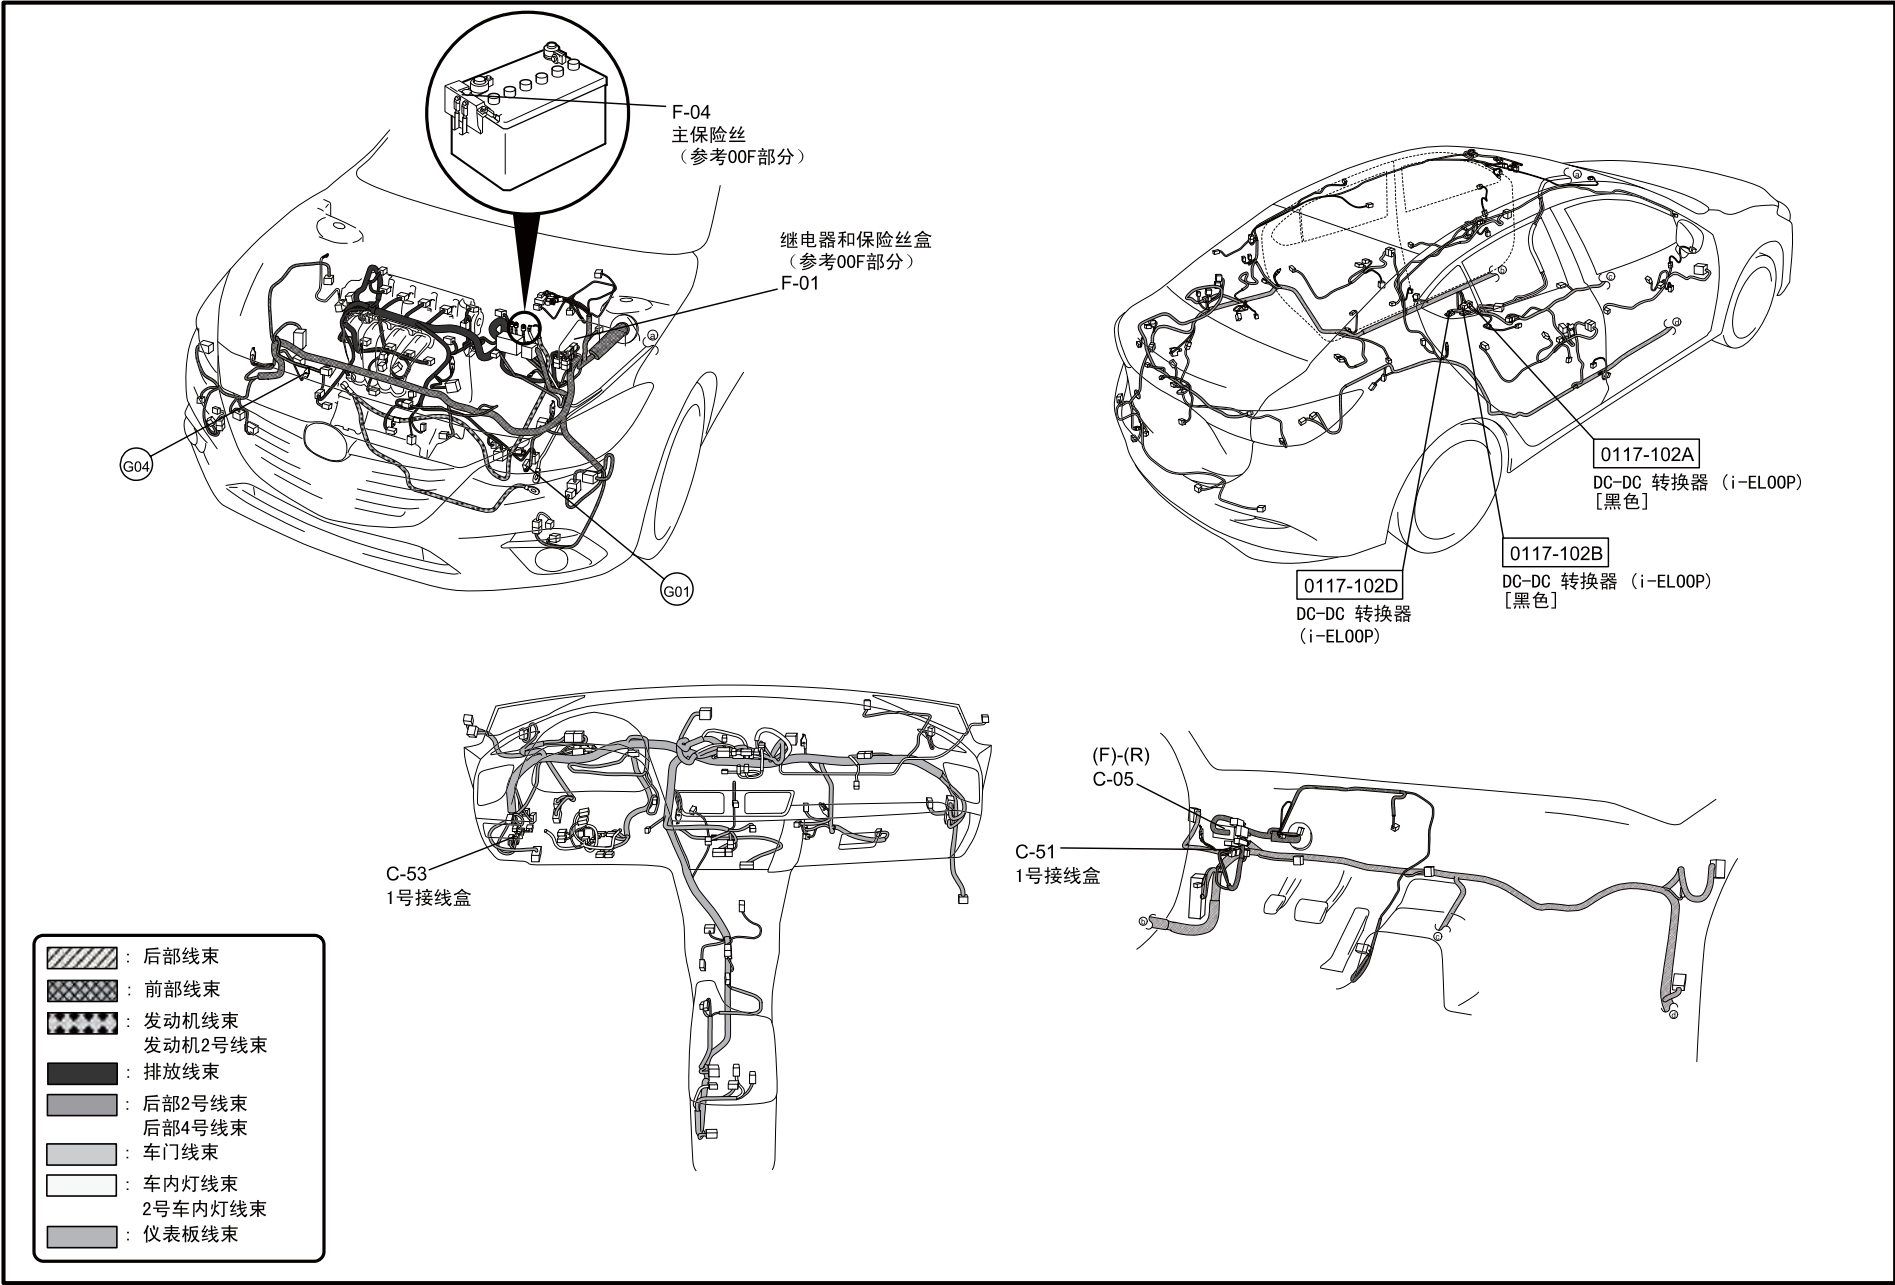

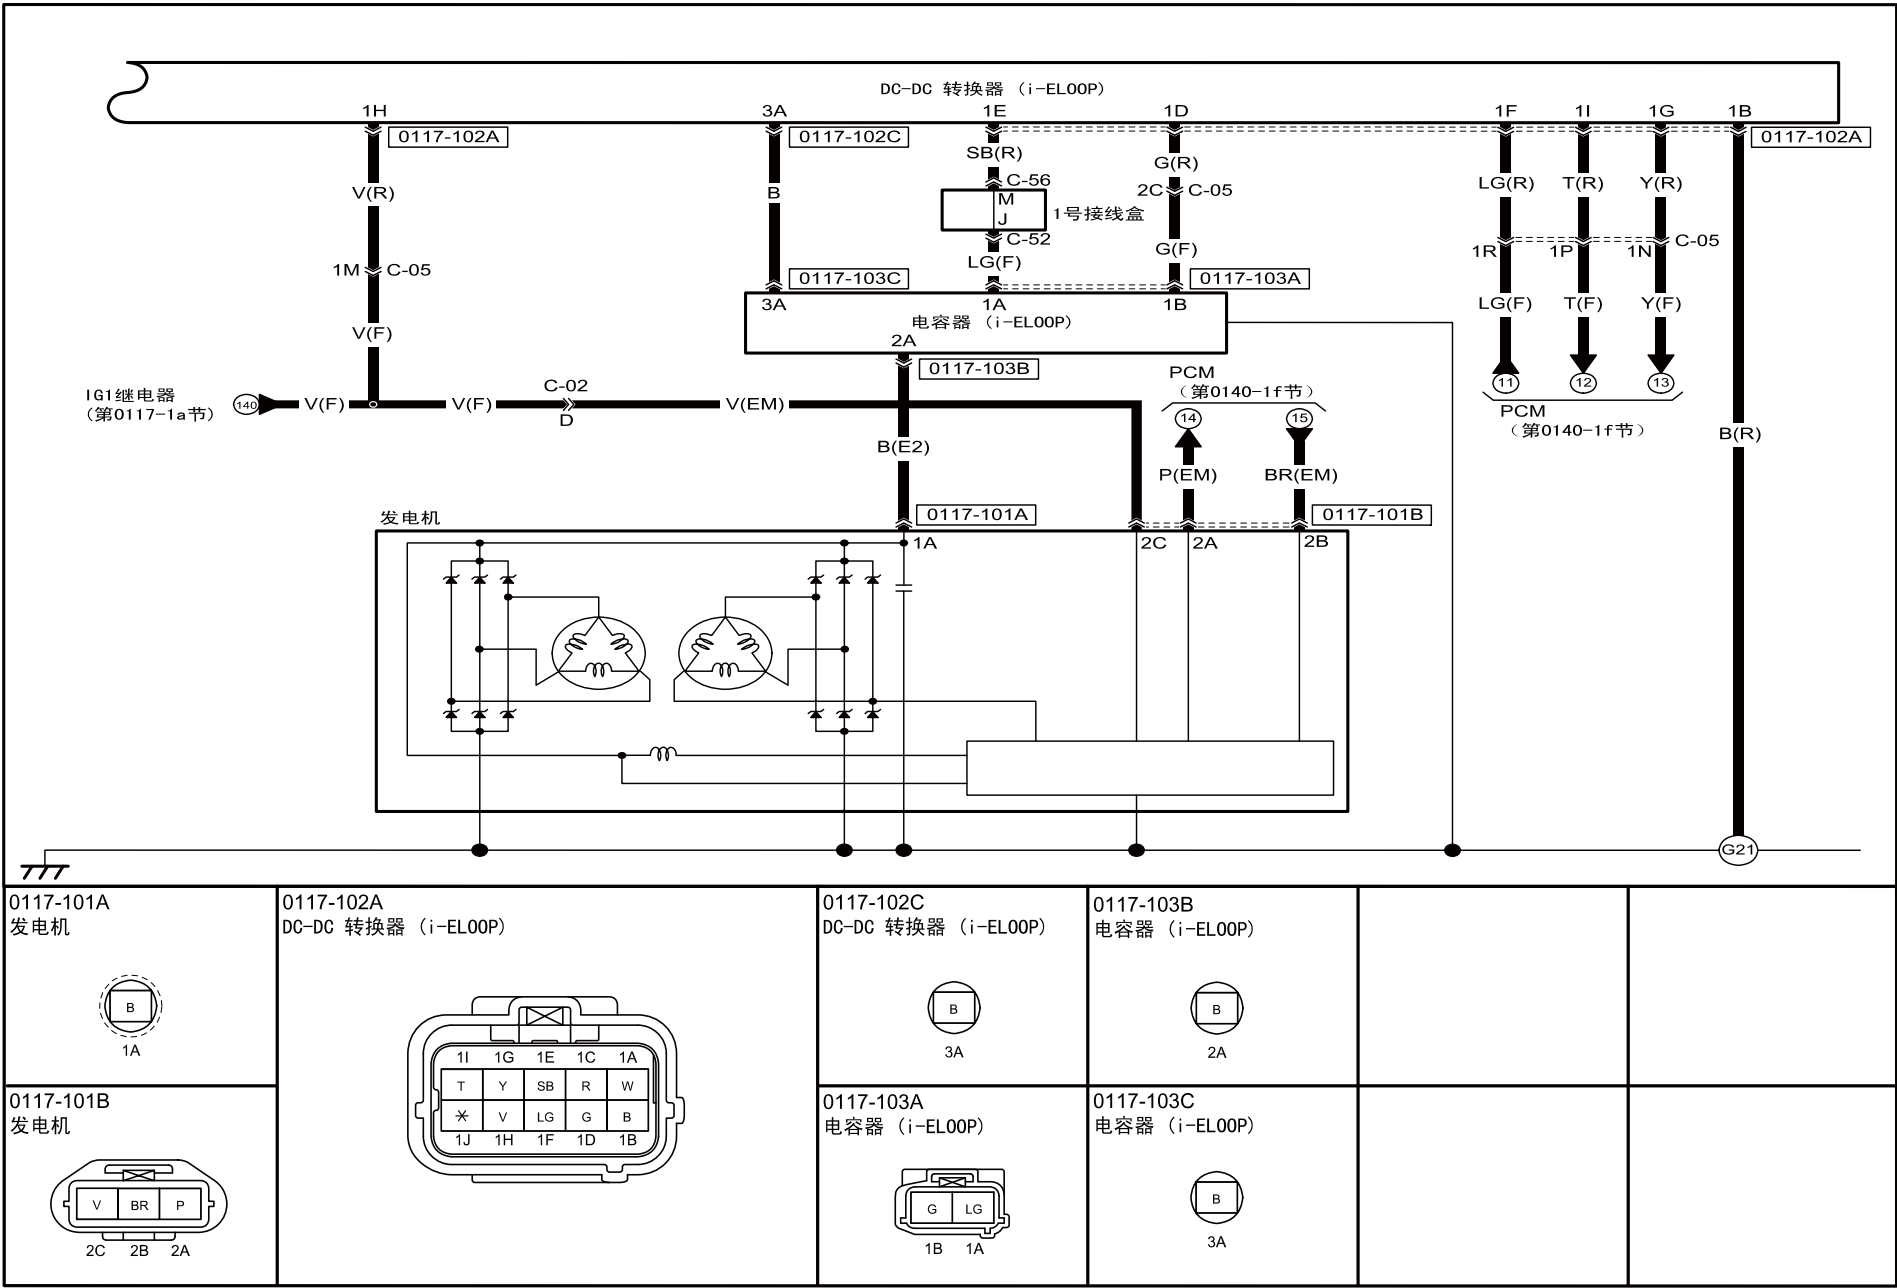


关于保险丝盒请参考第00F节，关于PCM连接器和常用连接器列表请参考第00C节。

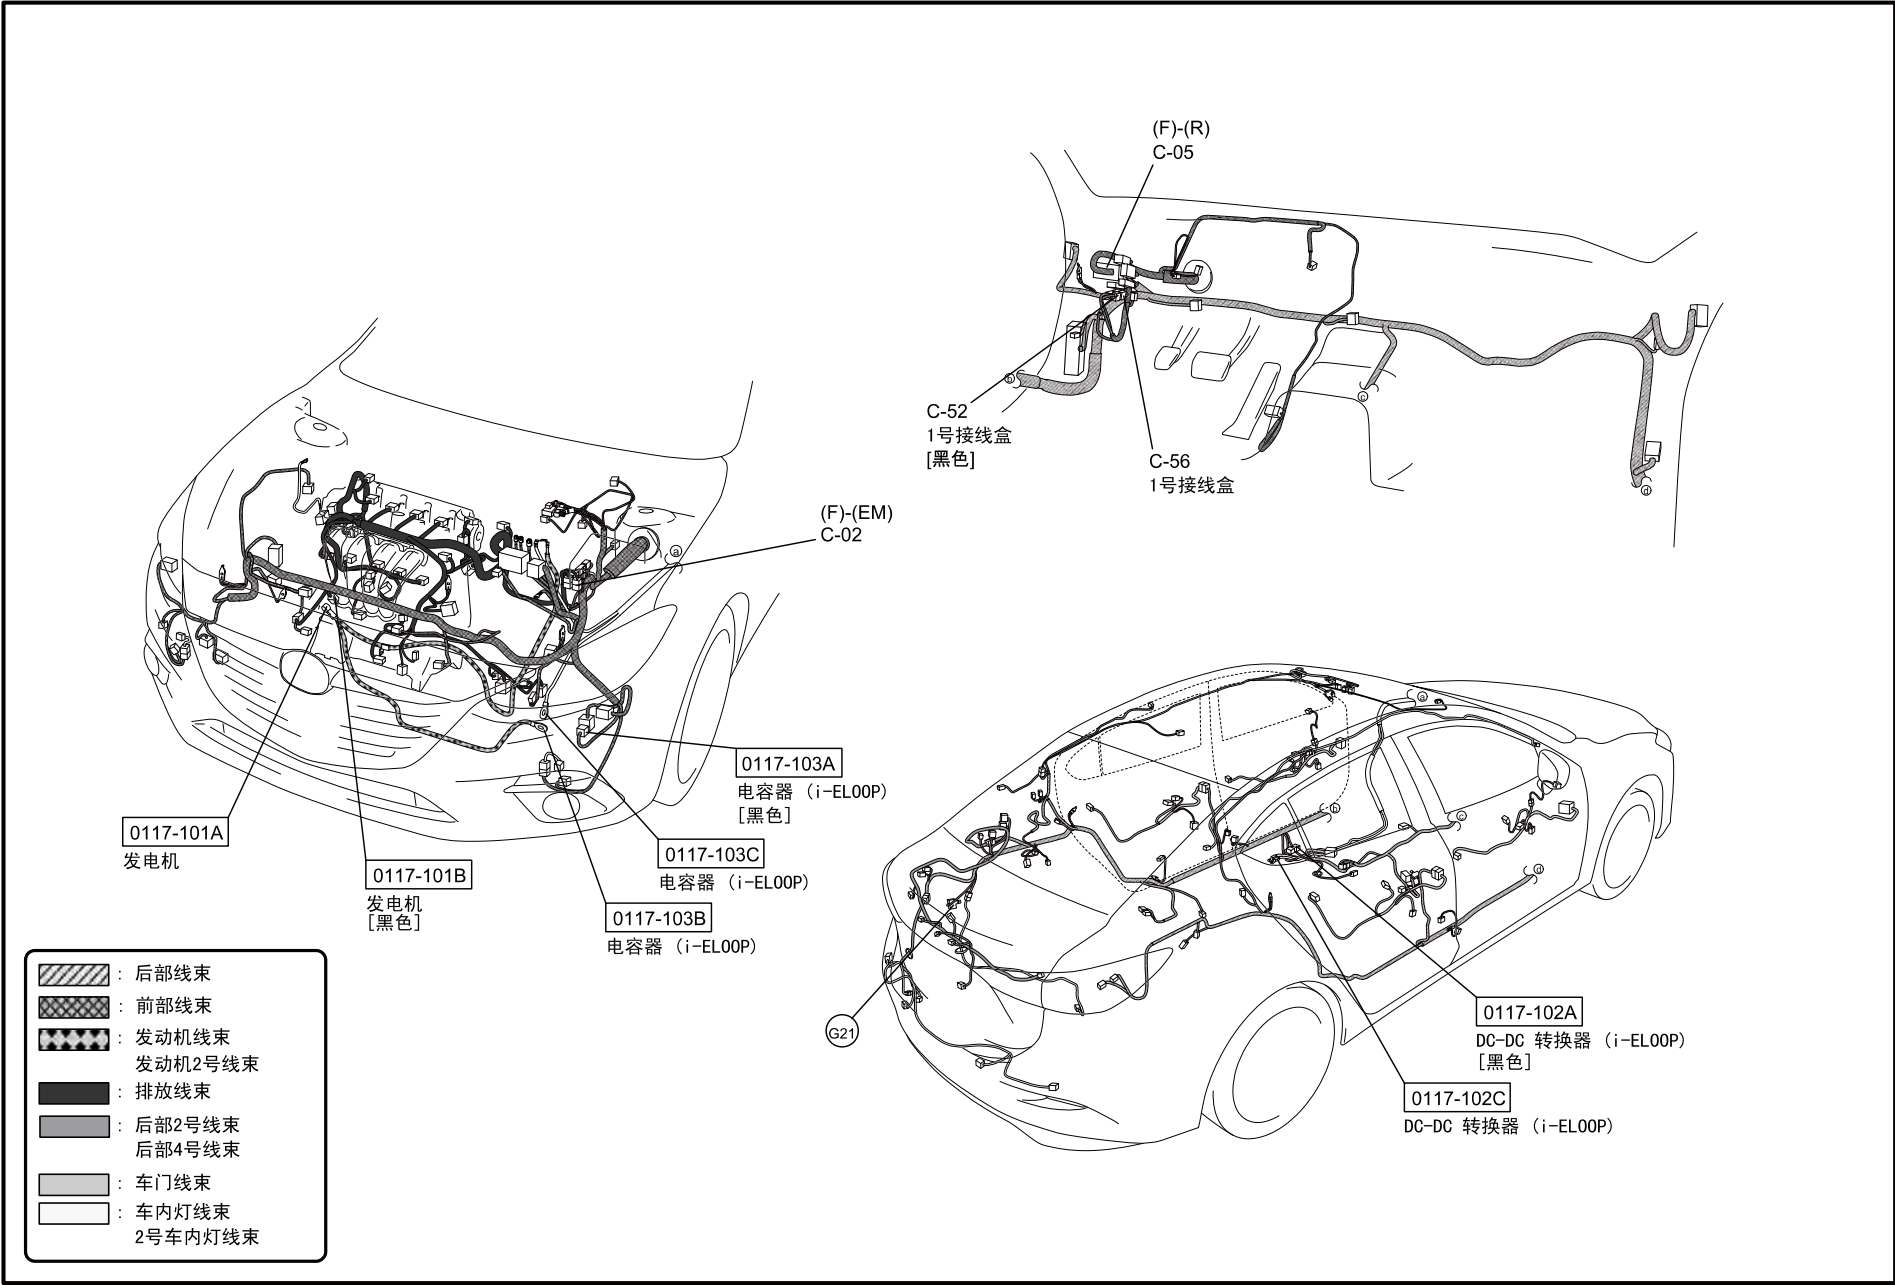


充电系统（不带i-EL00P）

0117-3a

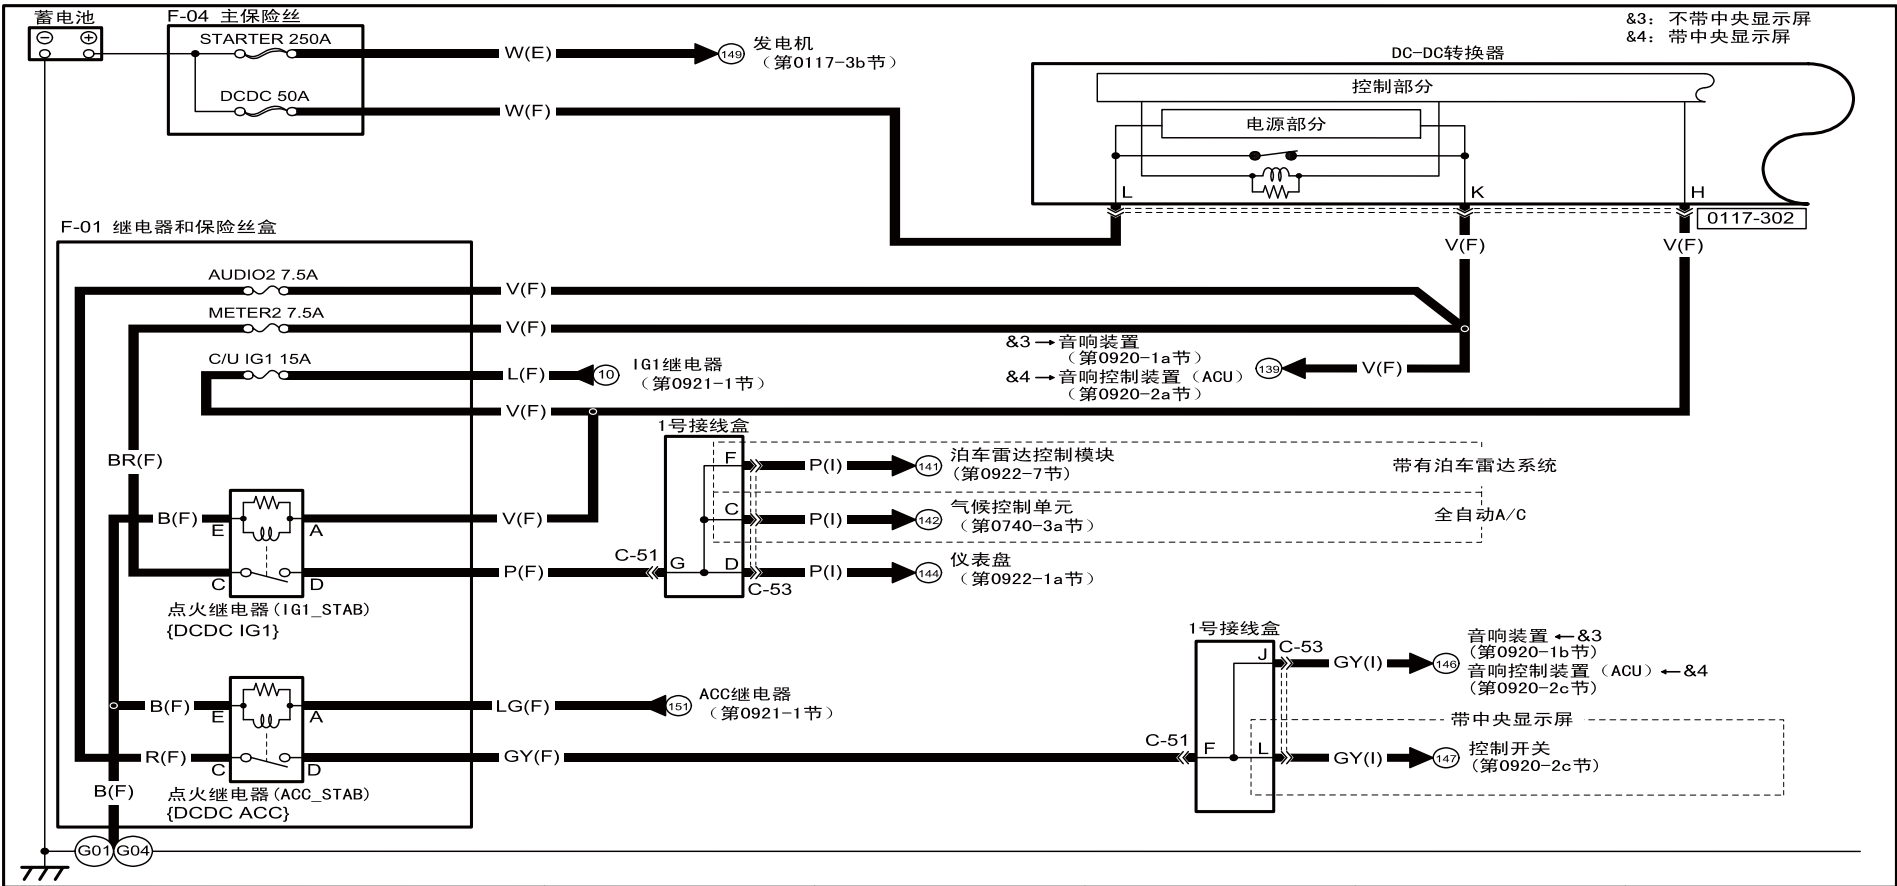


0117-302 DC-DC转换器					

关于保险丝盒请参考第00F节，关于PCM连接器和常用连接器列表请参考第00C节。

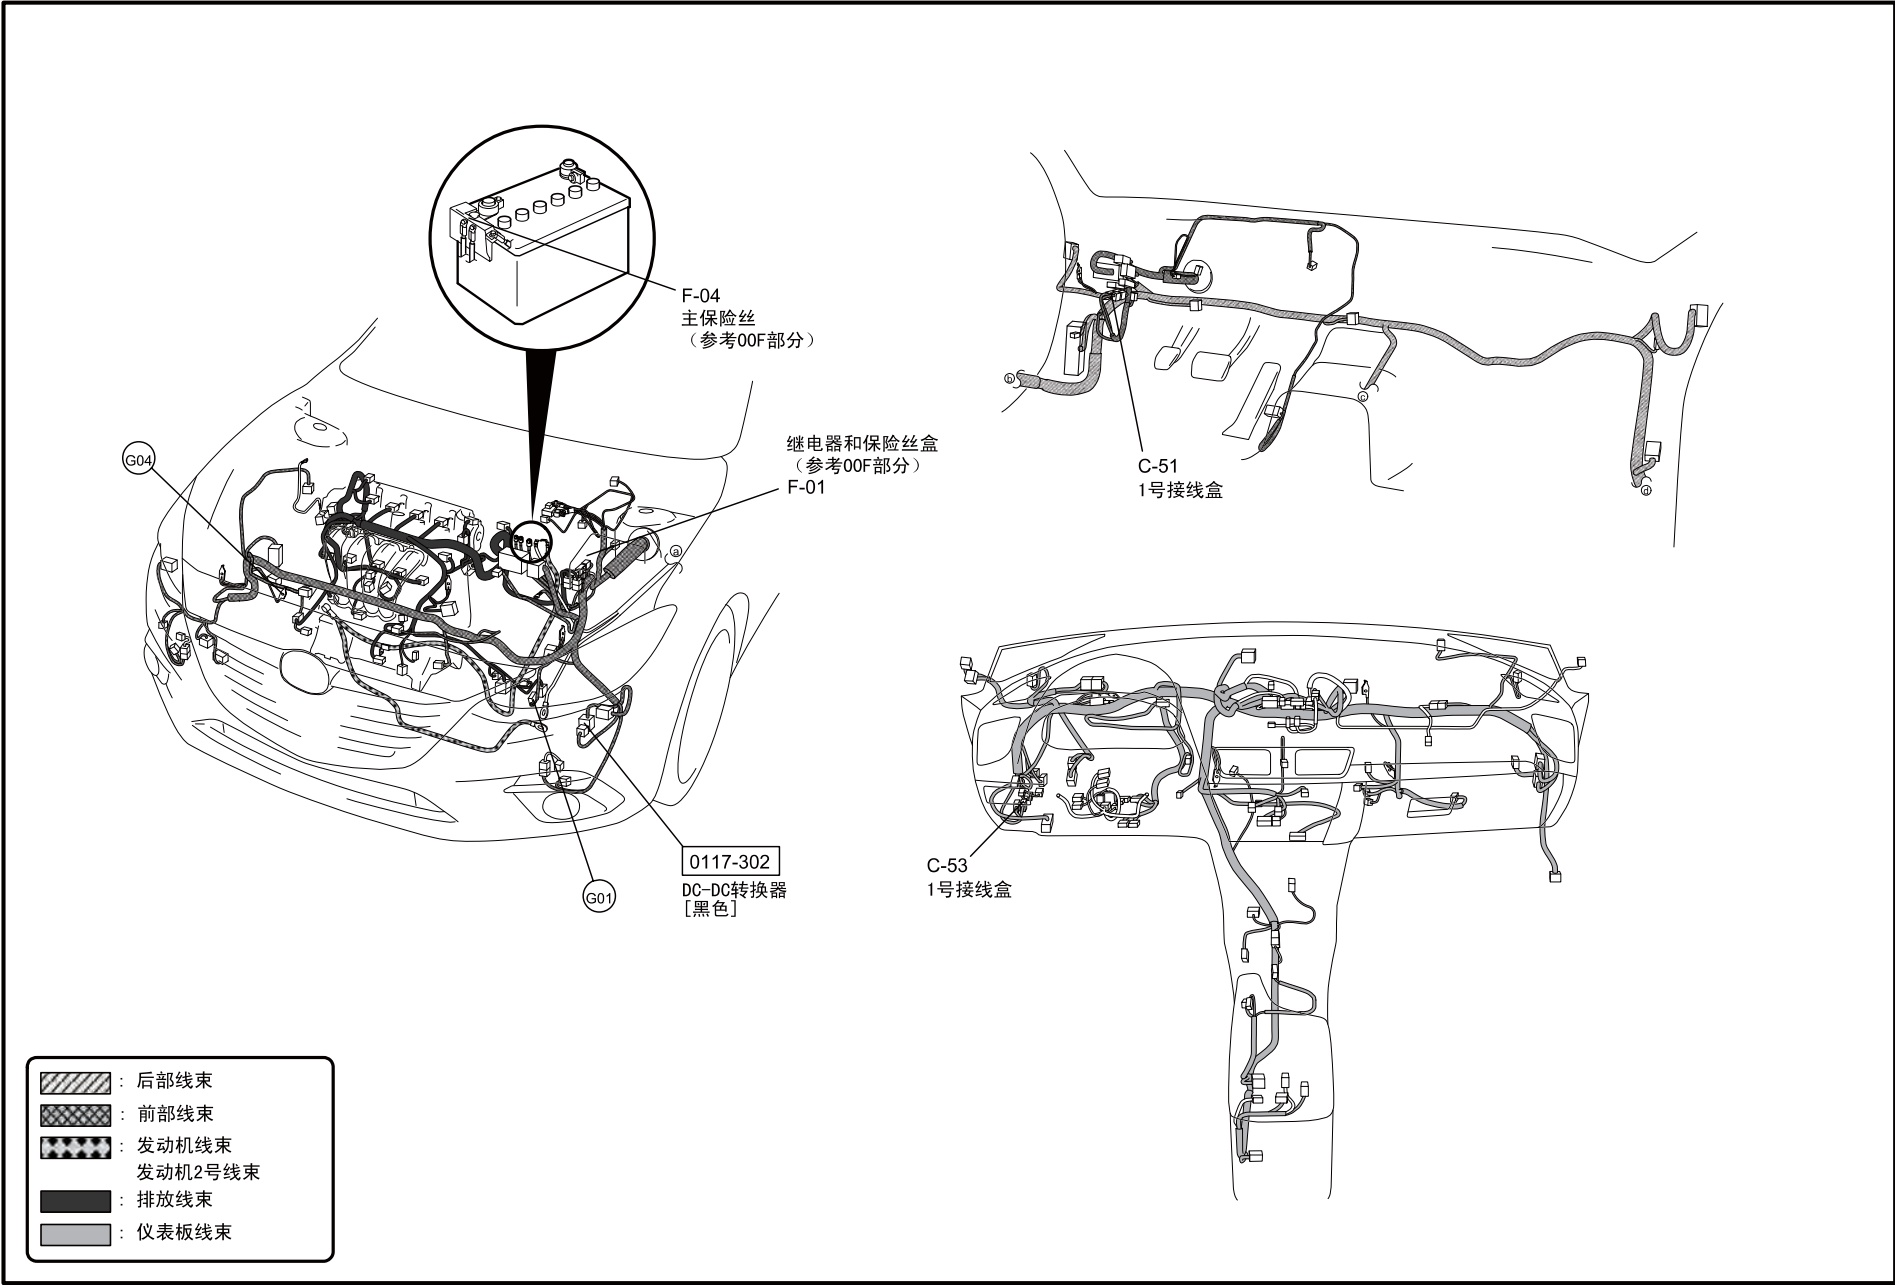

充电系统（不带i-EL00P）

0117-3b

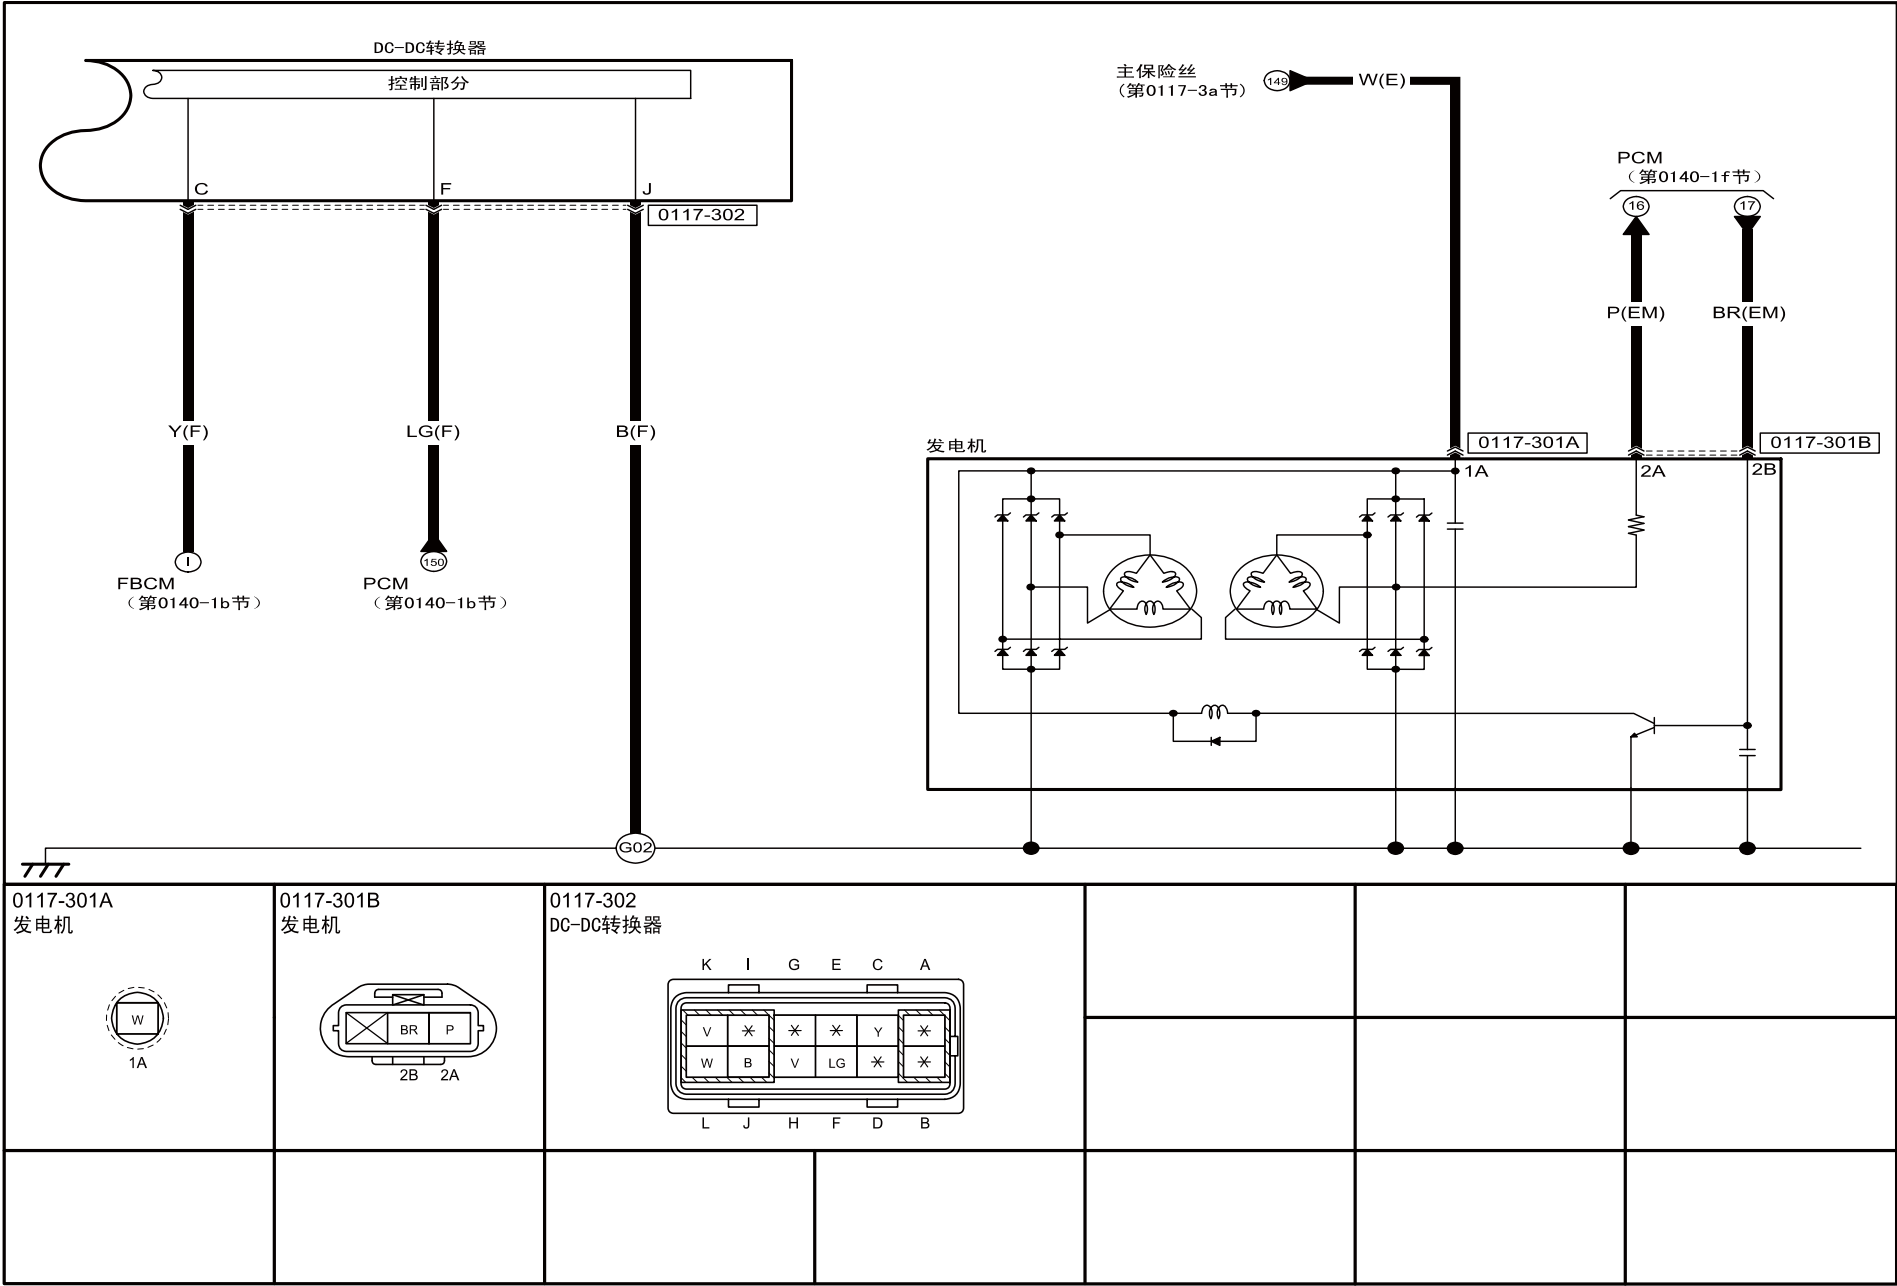

关于保险丝盒请参考第00F节，关于PCM连接器和常用连接器列表请参考第00C节。

