

注意事项

04

1. 拆卸仪表板时，断开音频系统的电气接插件将会使音频系统丢失已保存好的设置。在仪表板安装后，需对音频系统进行重新设置。
2. 在拆卸或安装任何电气装置前，以及在工具或设备接触到裸露的电气端子时，为防止维修人员或车辆受损，首先务必断开蓄电池负极电缆（参见“第05章电器系统-低压供电系统-拆卸与安装-蓄电池负极电缆”）。
3. 维修前应选择合适的工具，不应使用较尖锐的螺丝刀，以免对仪表板造成划伤。

www.car60.com

技术参数


扭矩规格

名称	规格	力矩 (Nm)
左下装饰板固定螺钉	ST4.2×13	2±0.5
左下装饰板固定螺钉	ST4.8×16	2±0.5
仪表板下本体总成固定螺钉	ST4.8×16	2±0.5
仪表板下本体总成固定螺栓	M6×20	5±1
OBD常规诊断插接口固定螺钉	ST4.8×16	2±0.5
副驾驶安全气囊总成固定螺栓	M8×20	5±1
仪表板本体总成固定螺栓	M8×20	5±1
仪表板左安装支架固定螺钉	ST4.8×16	2±0.5
仪表板中部护板下储物盒固定螺钉	ST4.8×16	2±0.5
中央除霜风管固定螺钉	ST4.8×16	2±0.5
吹面风管固定螺栓	ST4.8×16	2±0.5
左除霜风管固定螺钉	ST4.8×16	2±0.5
仪表电器盒固定螺栓	M6×20	5±1
仪表横梁接地点固定螺栓	M6×20	5±1
中部仪表横梁固定螺栓	M8×25	25±4
仪表横梁与空调箱的固定螺栓	M6×20	5±1
仪表板中部护板总成固定螺钉	ST4.8×16	2±0.5
仪表板中部护板总成固定螺栓	M6×20	5±1
左下护板总成固定螺钉	ST4.8×16	2±0.5

部件图

04

部件图 (一)

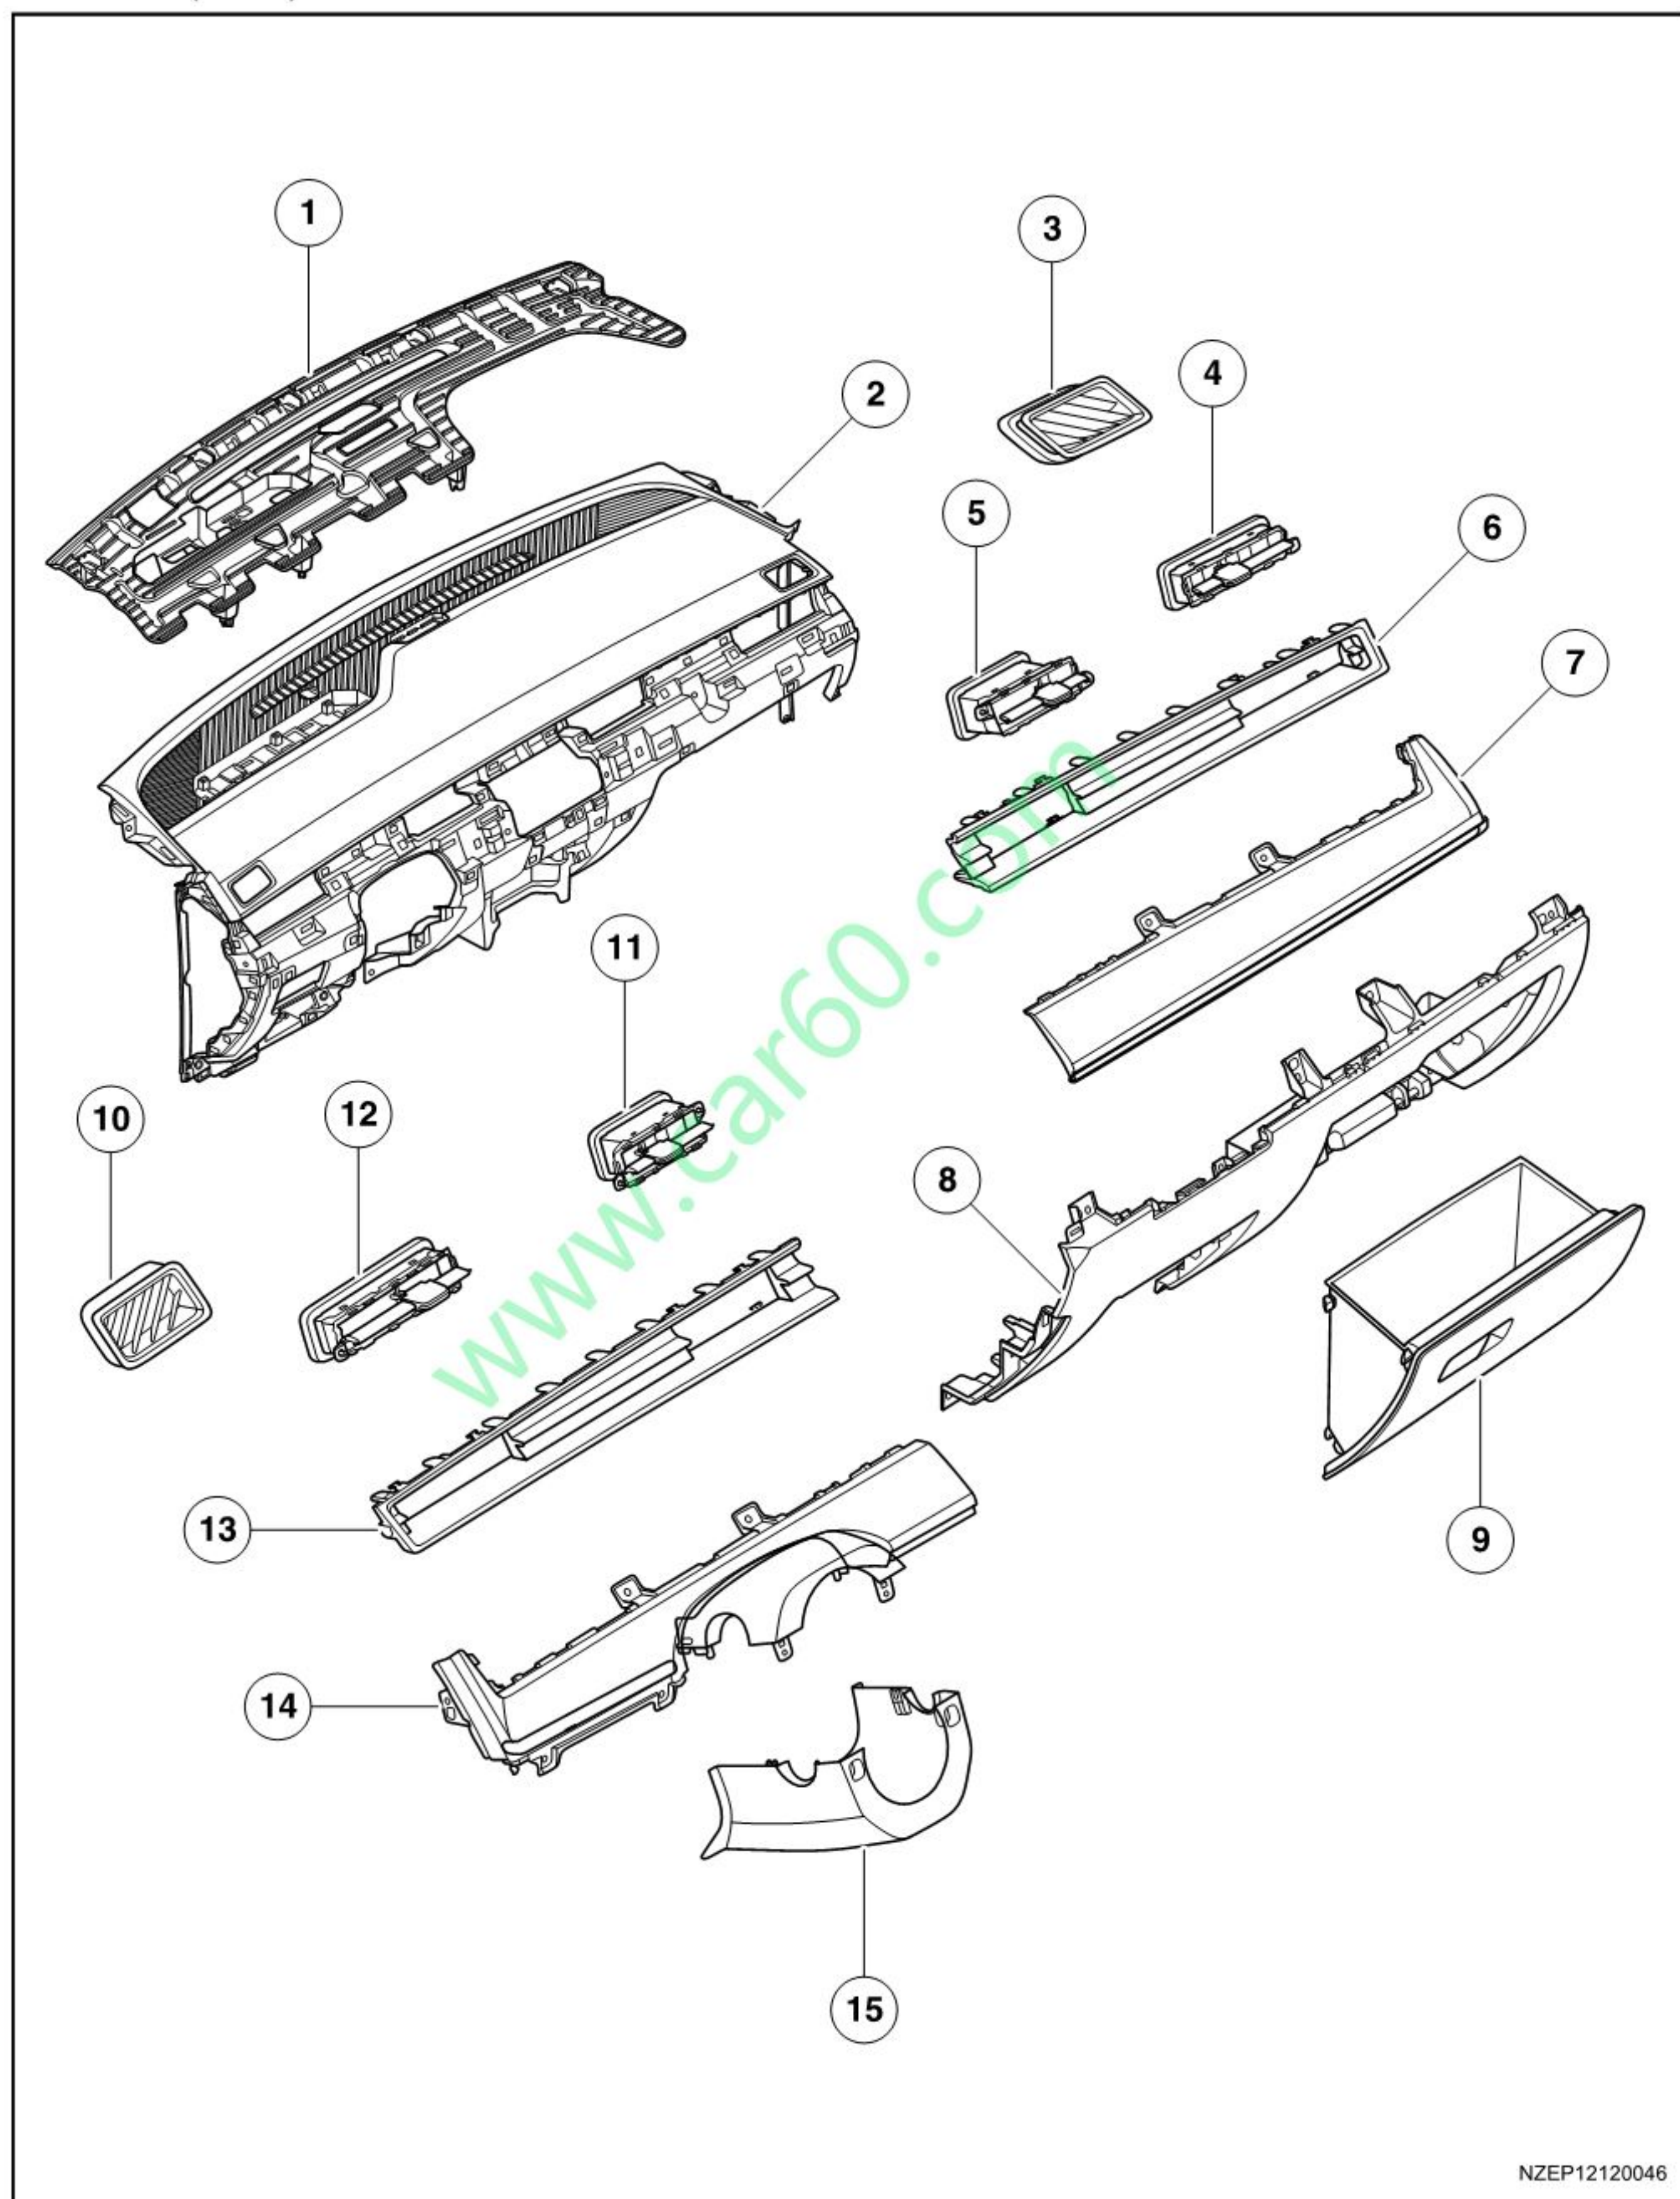

NZEP12120046

04-18


车身与涂装-仪表板

04

1	仪表加强板 (参见 仪表板分解)	11	左中央左侧出风口总成 (参见 仪表板分解)
2	仪表板本体总成 (参见 仪表板)	10	左侧出风口总成 (参见 仪表板)
3	右侧出风口总成 (参见 仪表板)	11	中央左侧出风口总成 (参见 仪表板分解)
4	中央右侧出风口总成 (参见 仪表板分解)	12	中央左侧出风口总成 (参见 仪表板分解)
5	中央右侧出风口总成 (参见 仪表板分解)	13	左上装饰板总成 (参见“第05章电器系统-刮水洗涤系统-拆卸与安装，组合仪表总成”)
6	右上装饰板总成 (参见“第05章电器系统-刮水洗涤系统-拆卸与安装，组合仪表总成”)	14	左下装饰板 (参见“第05章电器系统-刮水洗涤系统-拆卸与安装，组合仪表总成”)
7	右下装饰板 (参见“第05章电器系统-刮水洗涤系统-拆卸与安装，组合仪表总成”)	15	转向管柱下护板 (参见“第05章电器系统-刮水洗涤系统-拆卸与安装，组合仪表总成”)
8	仪表板下本体总成 (参见 仪表板)	-	-

部件图 (二)

04

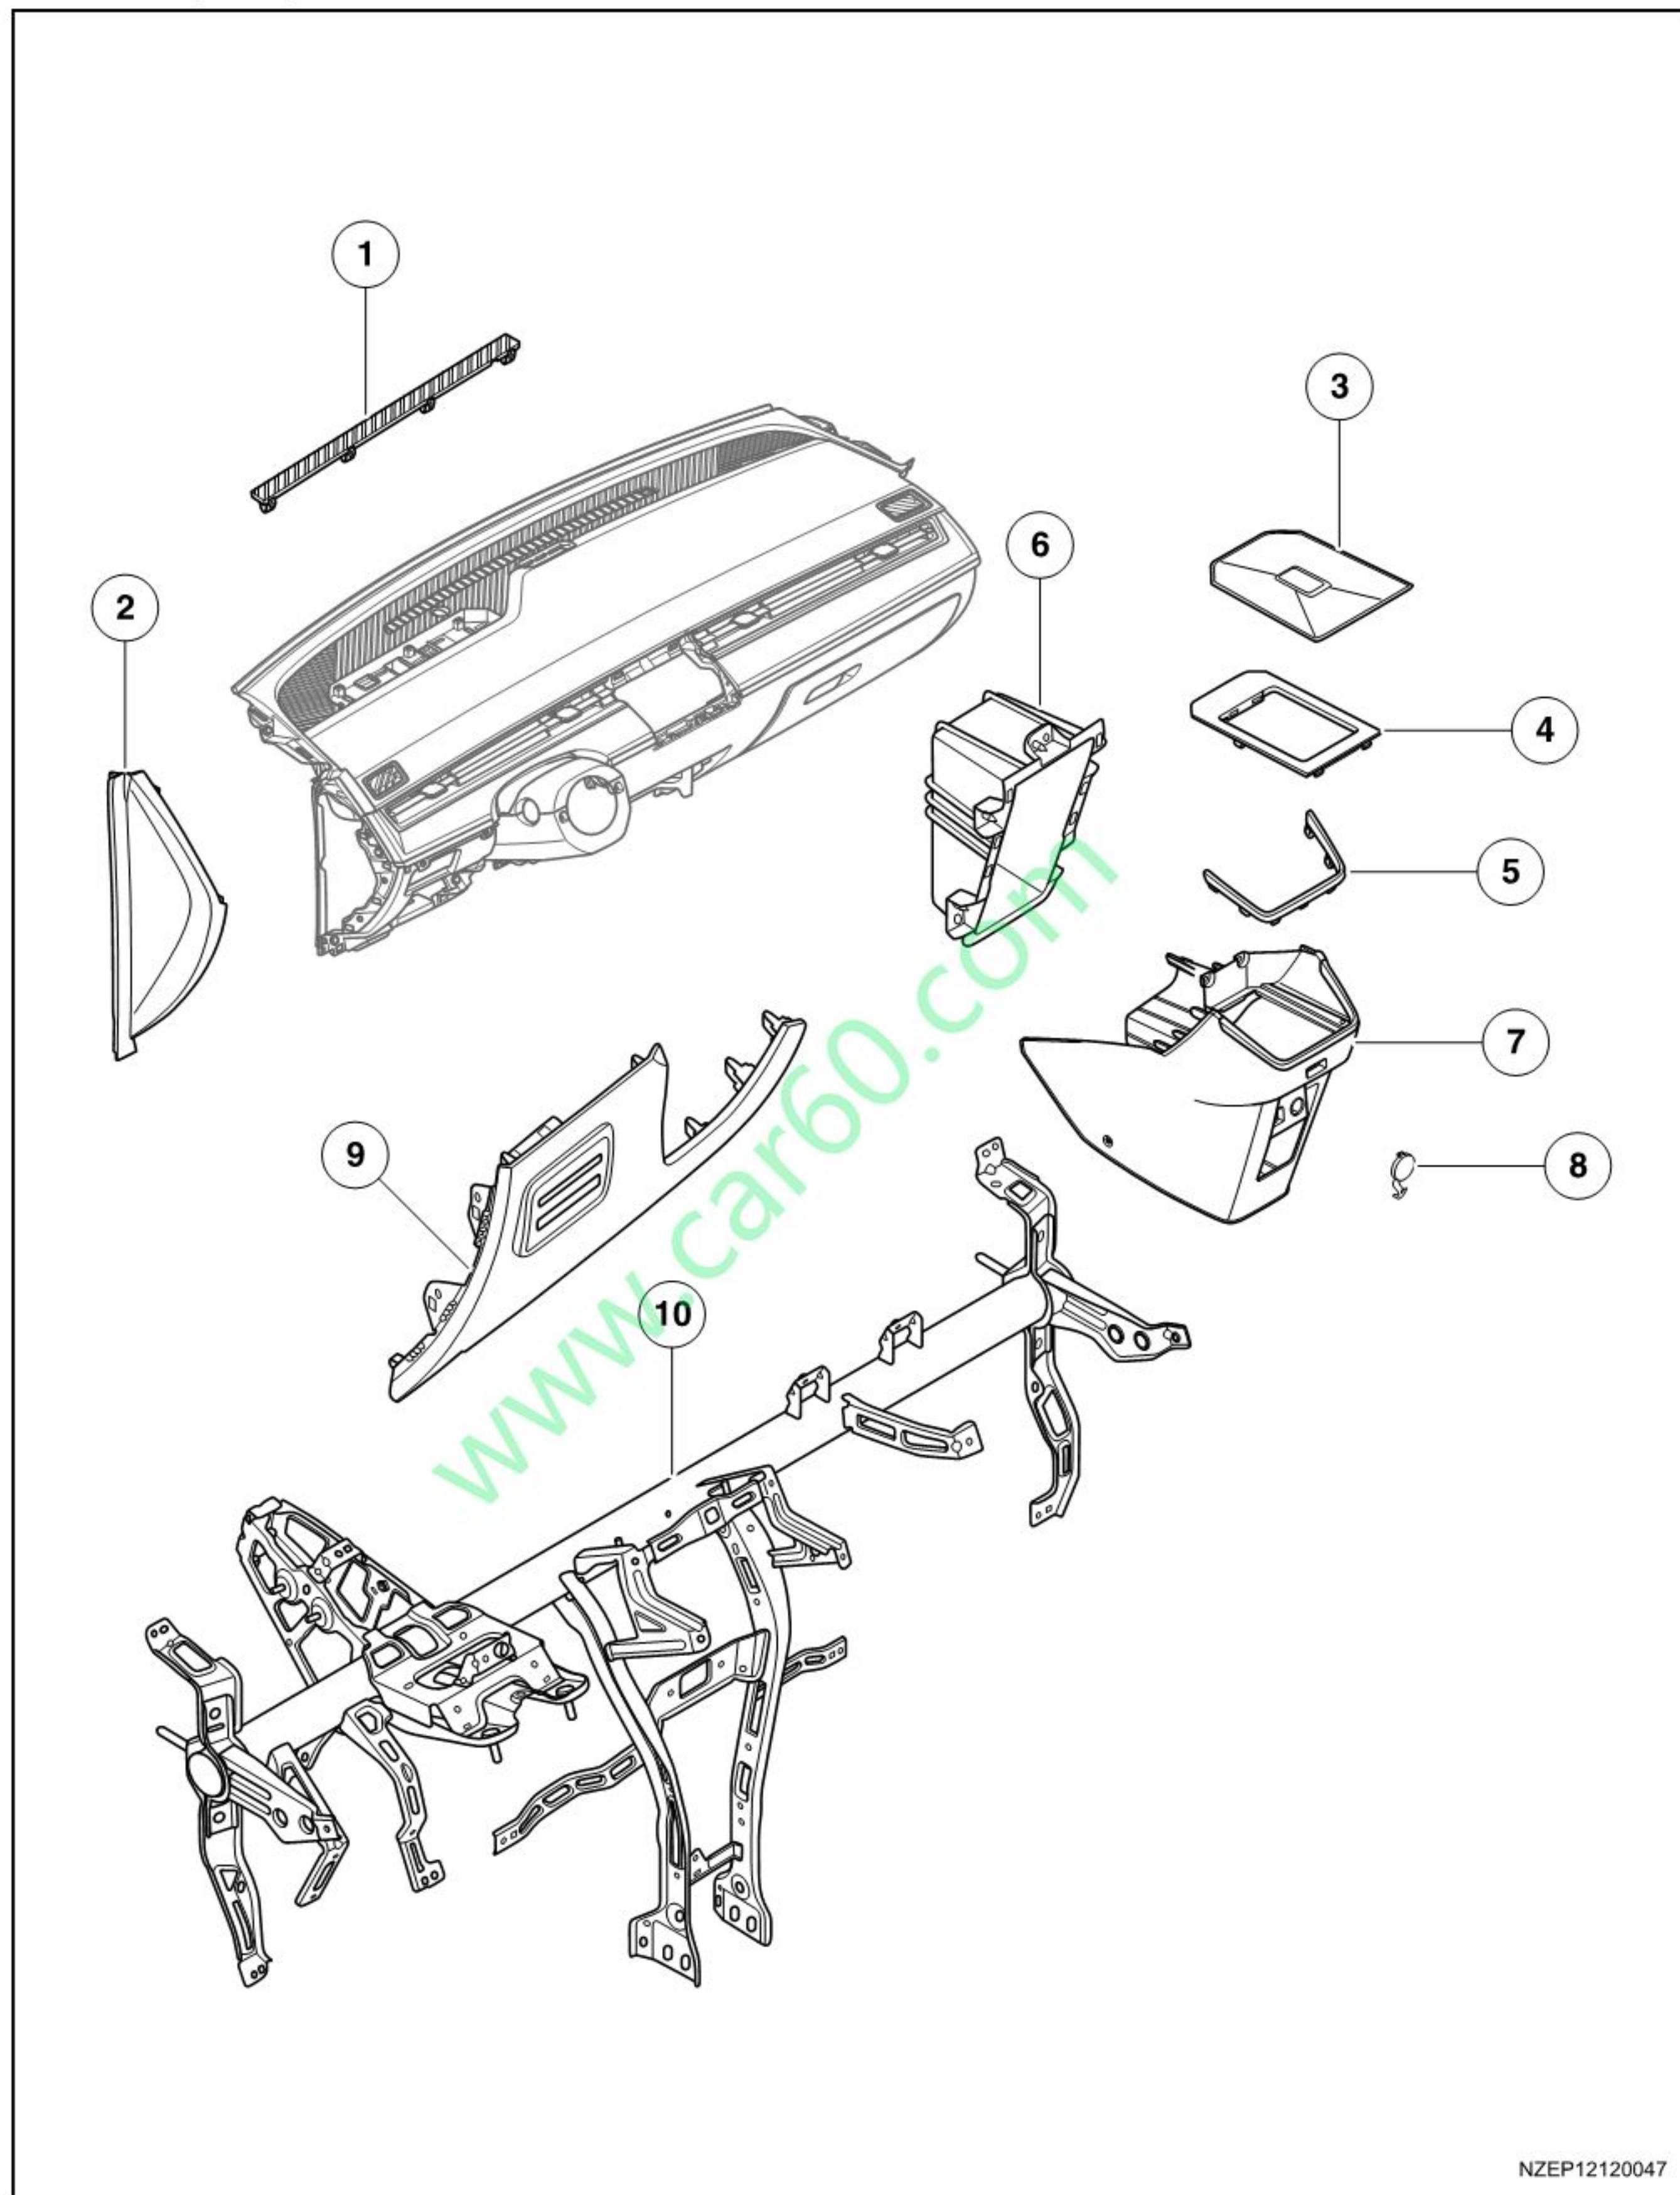


NZEP12120047

1	组合仪表总成盖板总成 (参见“第05章电器系统-组合仪表-拆卸与安装-组合仪表总成”)	6	仪表板中部护板下储物盒 (参见 仪表板分解)
2	侧端盖板总成 (参见 侧端盖板总成)	7	仪表板中部护板总成 (参见 仪表板中部护板总成)
3	储物盒防滑垫 (参见 仪表板中部护板总成)	8	仪表板中部护板总成螺钉的盖板 (参见 仪表板中部护板总成)
4	无线充电模块盖板 (参见 仪表板中部护板总成)	9	右侧除霜盖板 (参见 仪表板分解)
5	仪表板中部护板总成亮条 (参见 仪表板中部护板总成)	10	仪表横梁总成 (参见 仪表板横梁)

部件图 (三)

04

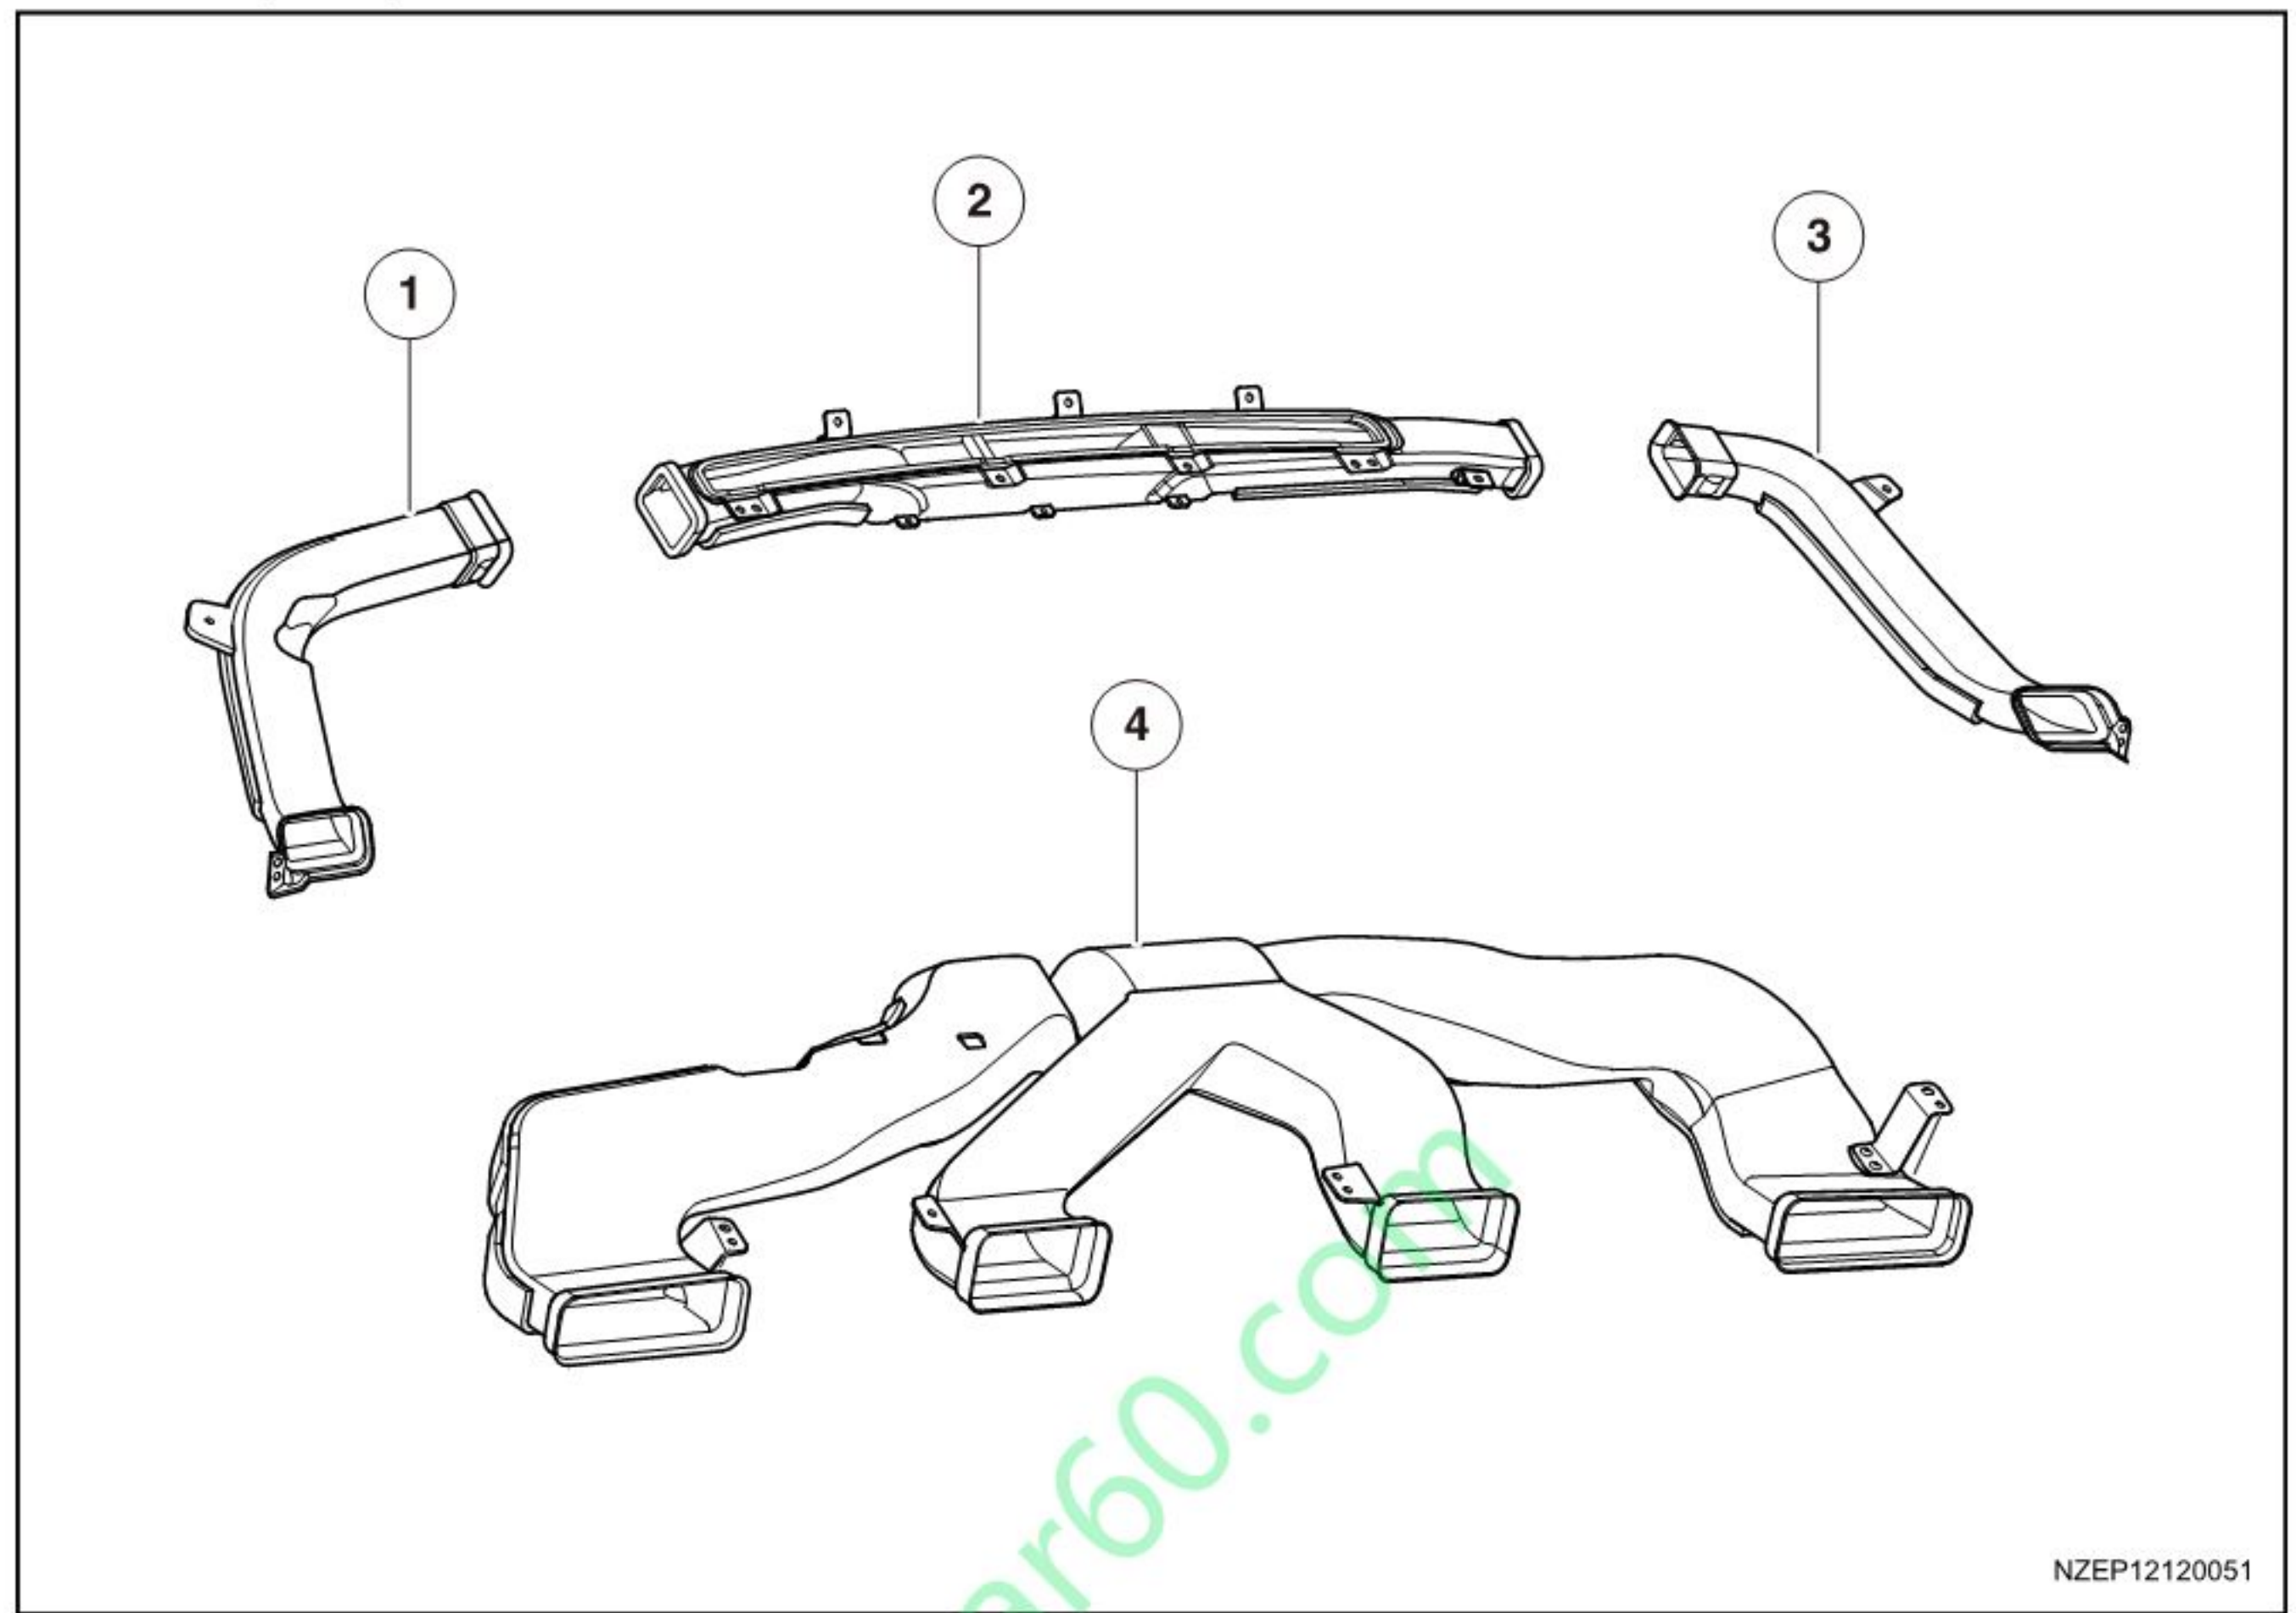


1	左除霜风管 (参见左除霜风管)	3	右除霜风管 (参见右除霜风管)
2	中央除霜风管 (参见中央除霜风管)	4	吹面风管 (参见吹面风管)

04 拆卸与安装

仪表板

拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆（参见“第05章电器系统-低压供电系统-拆卸与安装-蓄电池负极电缆”）。
2. 拆卸信息娱乐系统总成（参见“第05章电器系统-信息娱乐系统-拆卸与安装-信息娱乐系统总成”）。
3. 拆卸充电指示灯总成（参见“第05章电器系统-附件系统-拆卸与安装-充电指示灯总成”）。
4. 拆卸阳光及环境光传感器（参见“第05章电器系统-附件系统-拆卸与安装-阳光及环境光传感器”）。
5. 拆卸两侧A柱上护板本体。
6. 拆卸两侧左下饰板总成。
7. 拆卸手套箱总成。
8. 拆卸侧端盖板总成。
9. 拆卸方向盘（参见“第03章底盘系统-转向系统-方向盘-拆卸与安装，方向盘”）。
10. 拆卸仪表板中部护板总成。
11. 拆卸左下护板总成。
12. 拆卸时钟弹簧（参见“第05章电器系统-辅助约束系统-拆卸与安装-时钟弹簧”）。
13. 拆卸组合开关总成（参见“第05章电器系统-刮水洗涤系统-拆卸与安装-组合开关总成”）。
14. 拆卸信息娱乐系统总成（参见“第05章电器系统-信息娱乐系统-拆卸与安装-信息娱乐系统总成”）。

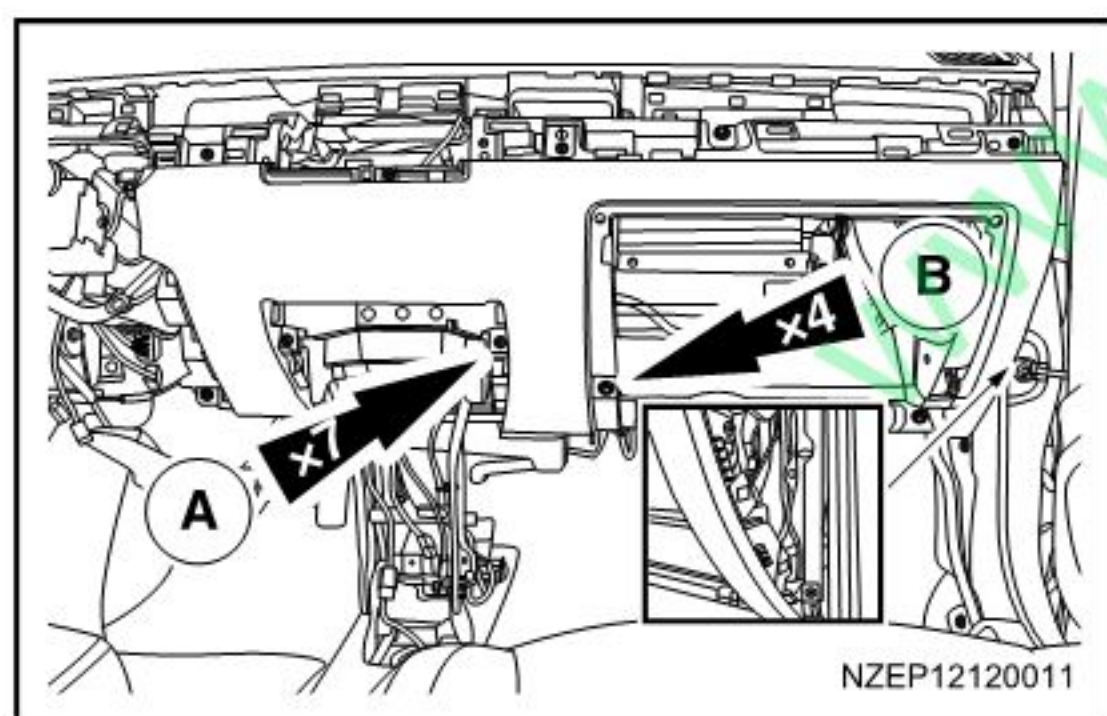

15. 拆卸仪表板下本体总成固定螺钉箭头A。


螺钉规格：ST4.8×16

力矩：2±0.5Nm


16. 拆卸仪表板下本体总成固定螺栓箭头B。

螺栓规格：M6×20

力矩：5±1Nm

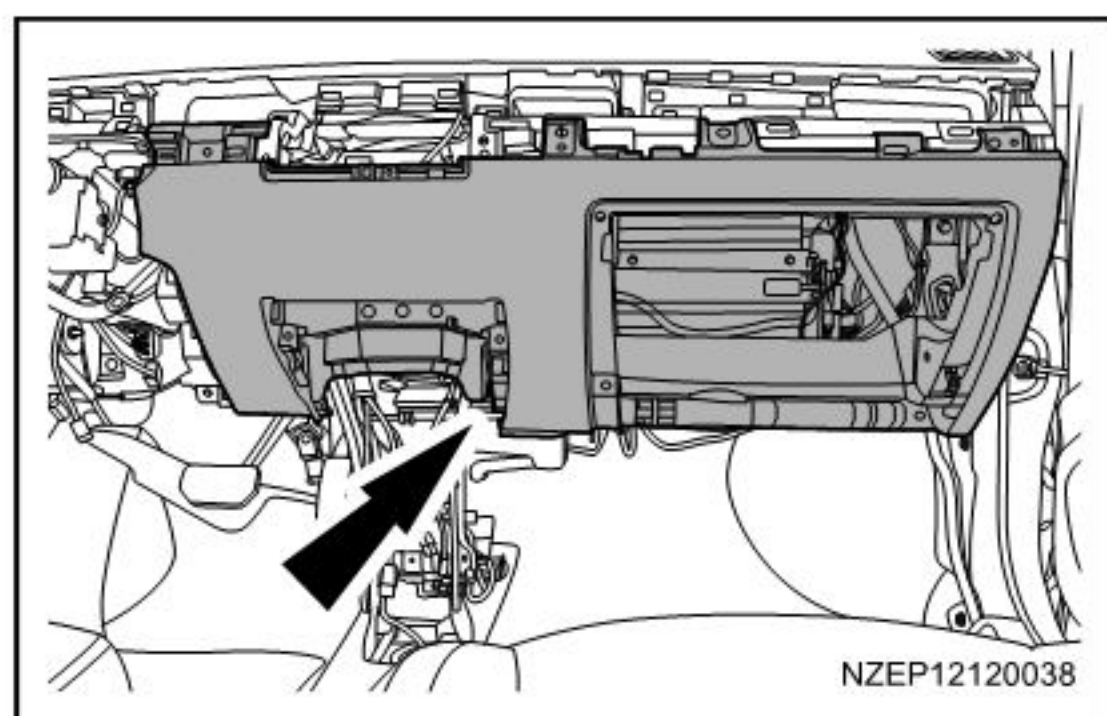


17. 拆卸并取下仪表板下本体总成。

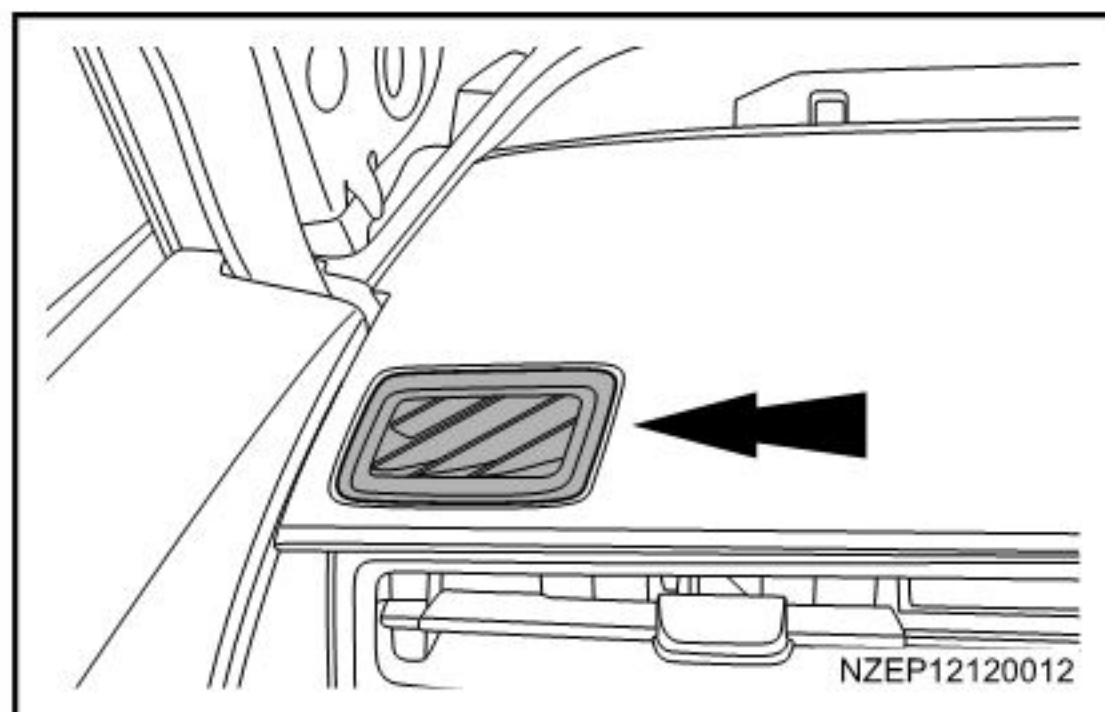

18. 拆卸左侧出风口总成。

⚠ 注意

- 以相同方式拆卸右侧出风口总成。

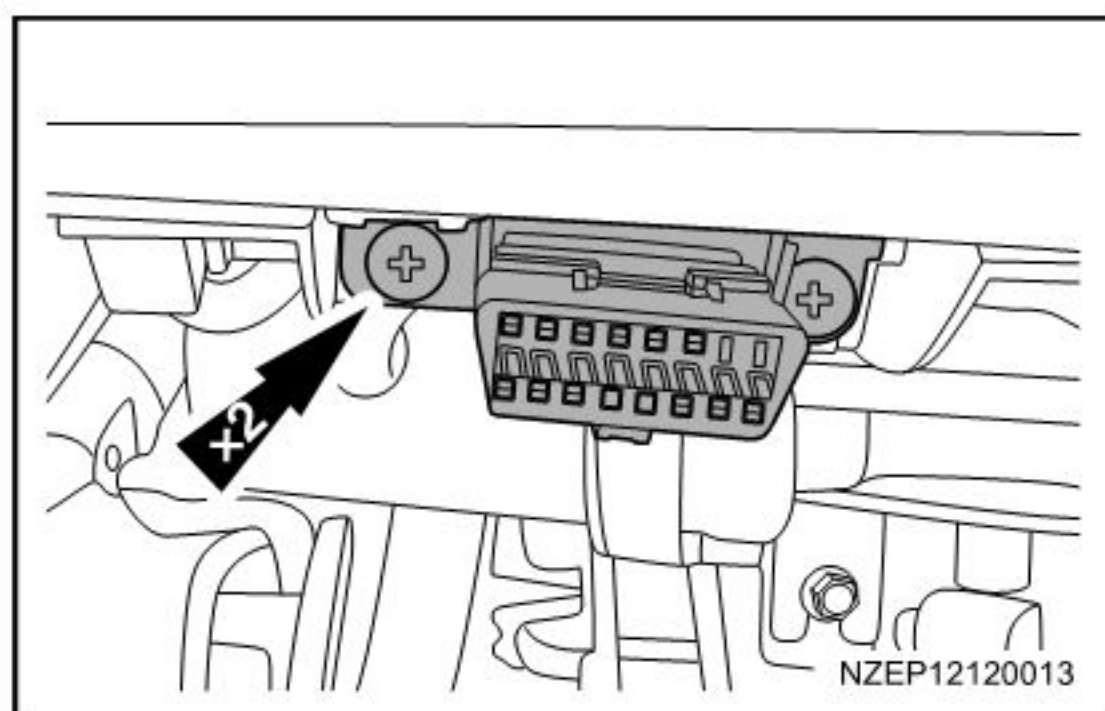


19. 拆卸并取下OBD常规诊断插接口固定螺钉。

螺钉规格：ST4.8×16

力矩：2±0.5Nm




20. 断开副驾驶安全气囊总成线束插头。

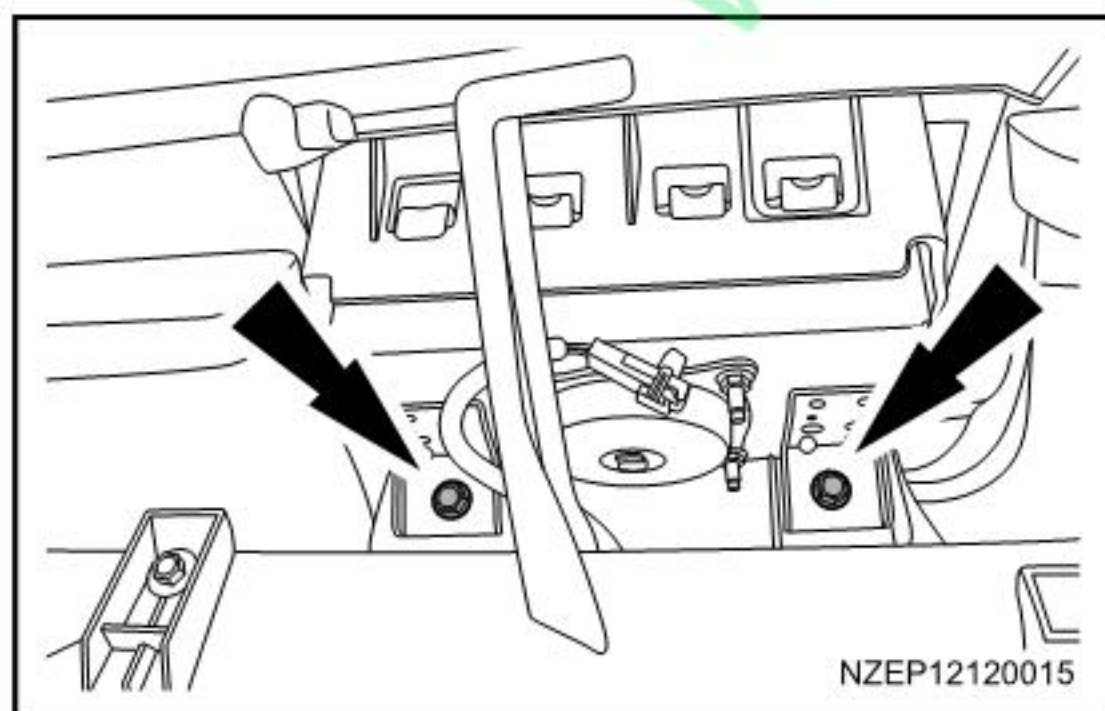

21. 拆卸副驾驶安全气囊总成固定螺栓。

螺栓规格：M8×20


力矩：5±1Nm

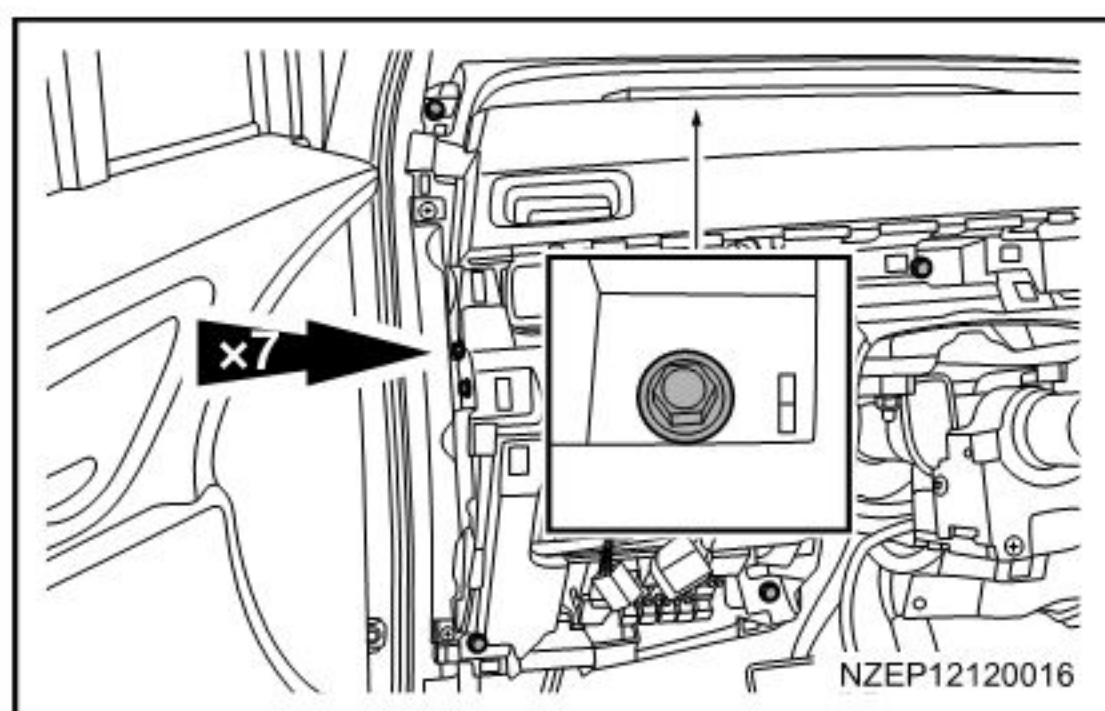

22. 拆卸左仪表板本体总成固定螺栓。

螺栓规格：M8×20


力矩：5±1Nm

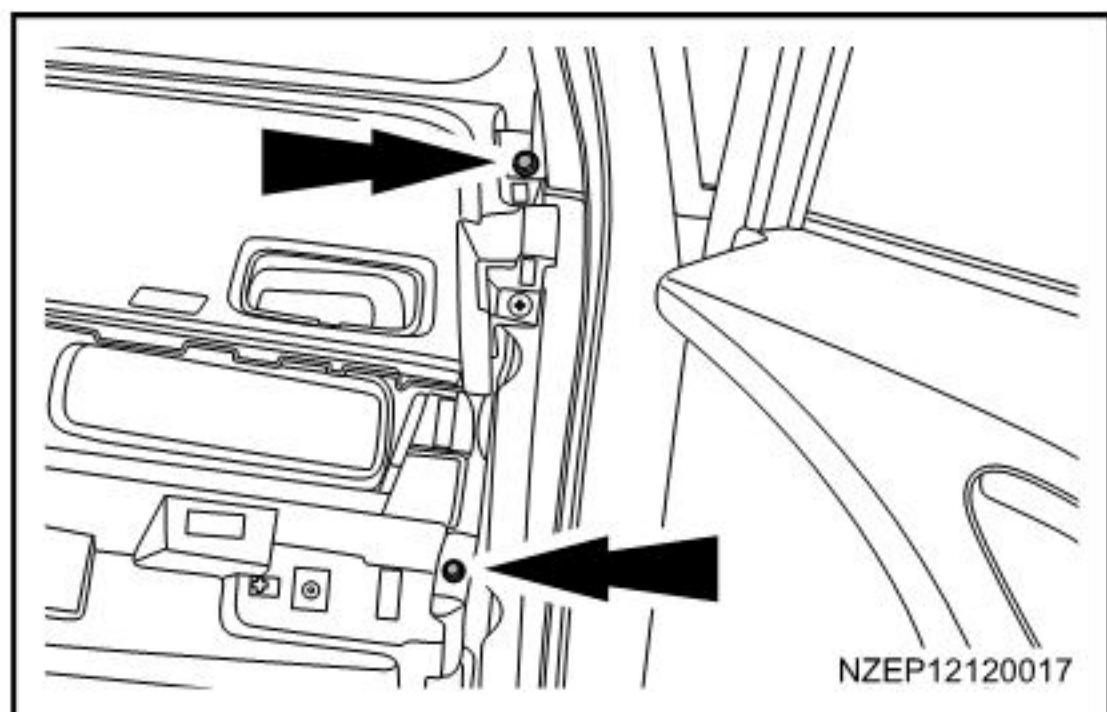

23.拆卸右仪表板本体总成固定螺栓。

螺栓规格：M8×20

力矩：5±1Nm

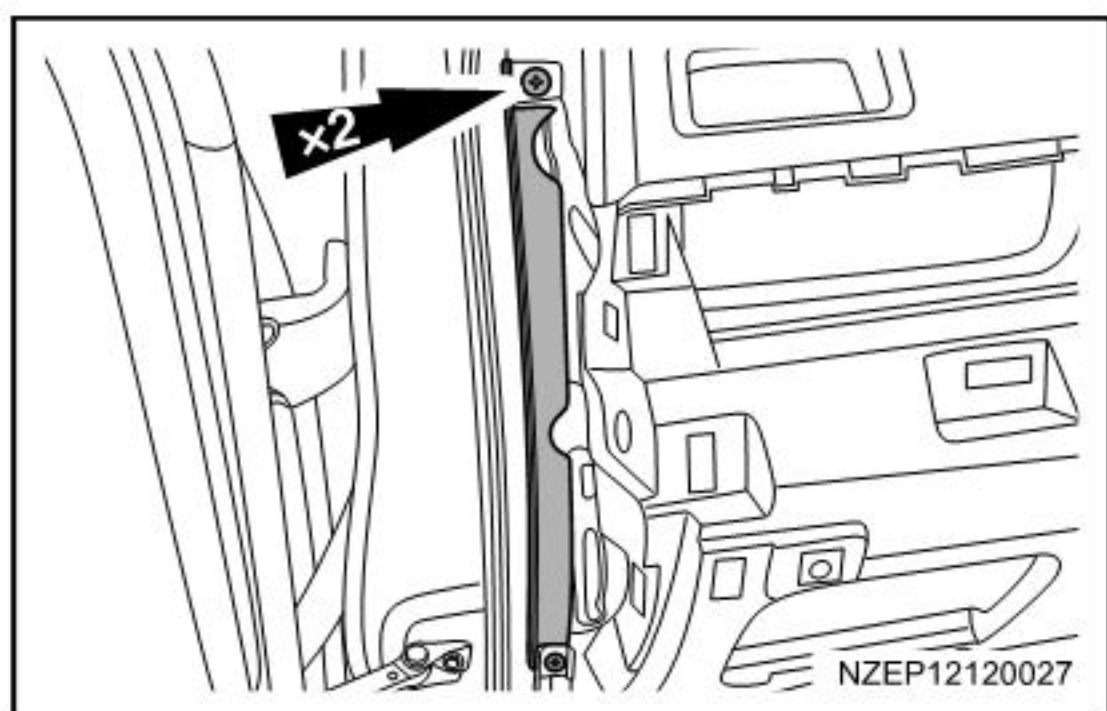


24.拆卸仪表板左安装支架固定螺钉，取下左安装支架。

螺钉规格：ST4.8×16

力矩：2±0.5Nm

⚠ 注意

- 以相同方式拆卸右安装支架。

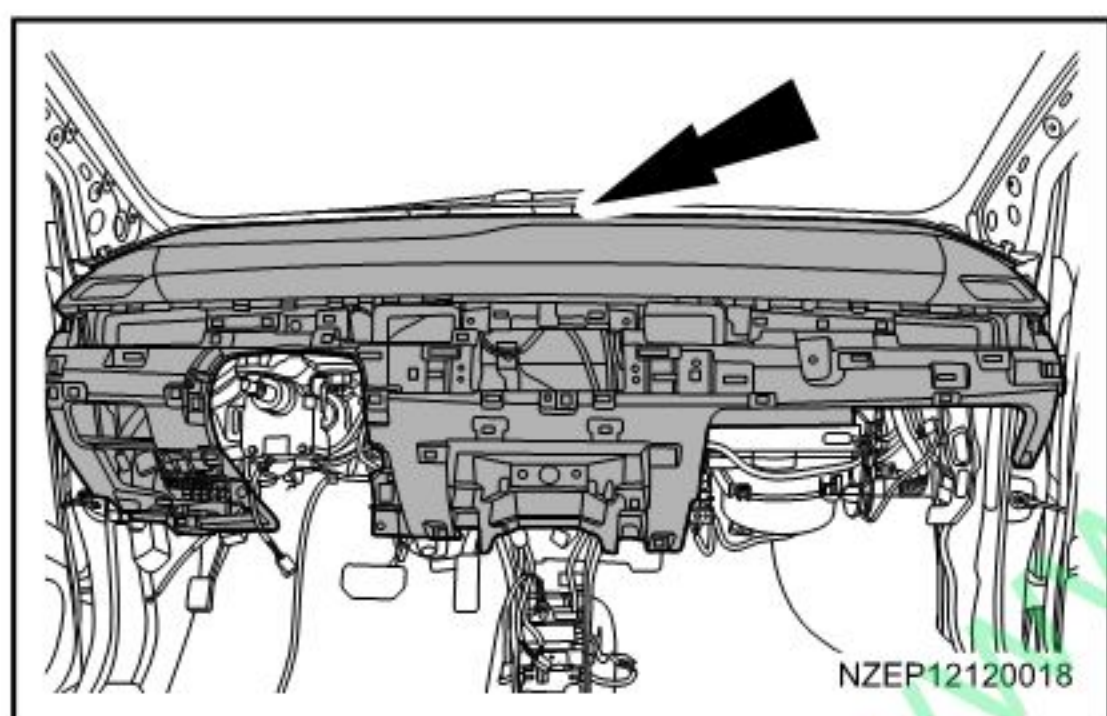

25.拆卸并取下仪表板本体总成。


安装

安装以倒叙进行。

仪表板分解

拆卸


04

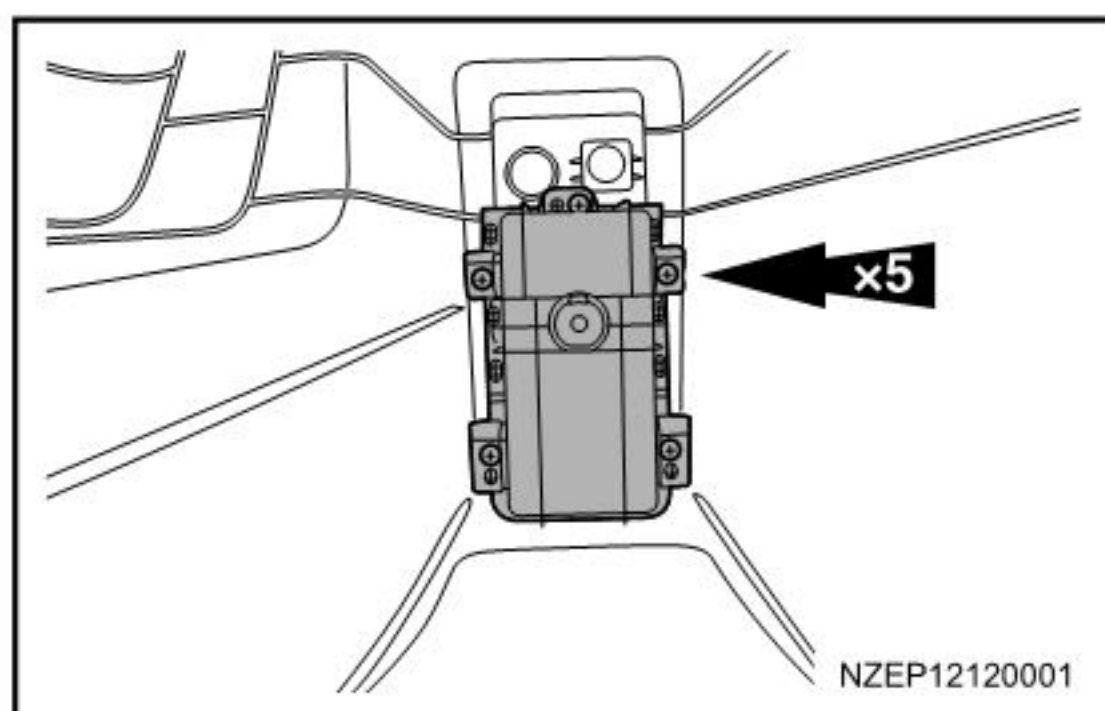

1. 拆卸仪表板中部护板下储物盒固定螺钉，取下仪表板中部护板下储物盒。

螺钉规格：ST4.8×16

力矩：2±0.5Nm

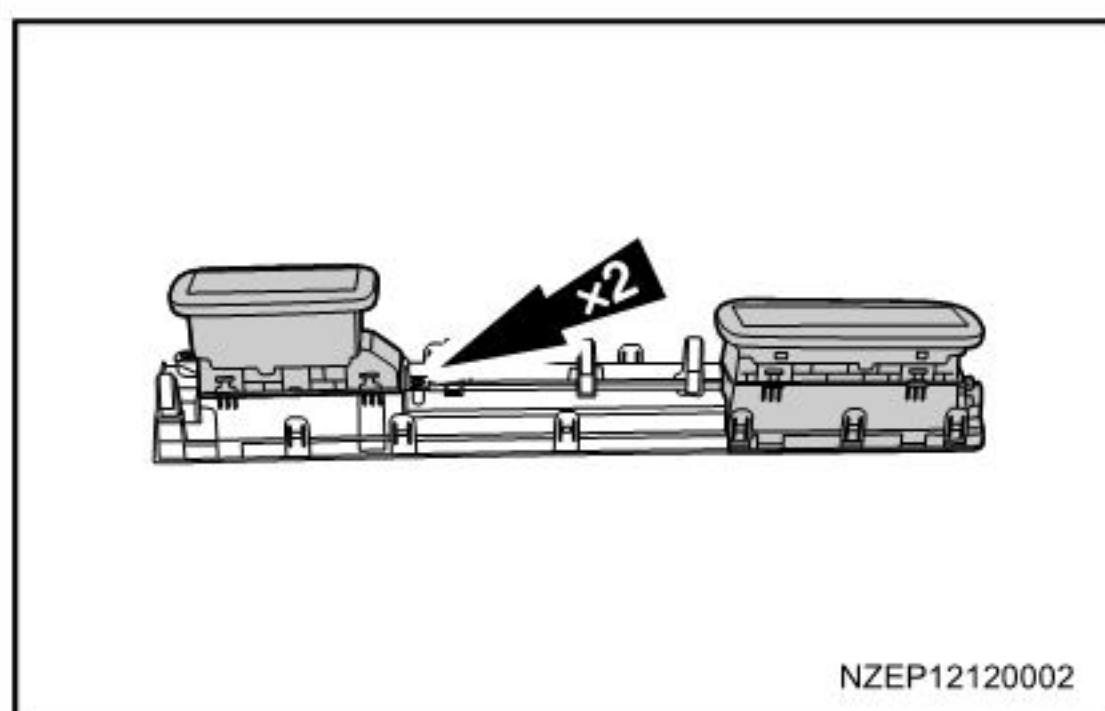


2. 拆卸中央左侧出风口总成固定螺钉，取下中央左侧出风口总成。

螺钉规格：ST4.8×16


力矩：2±0.5Nm

⚠ 注意

- 以相同方式拆卸中央右侧出风口总成。

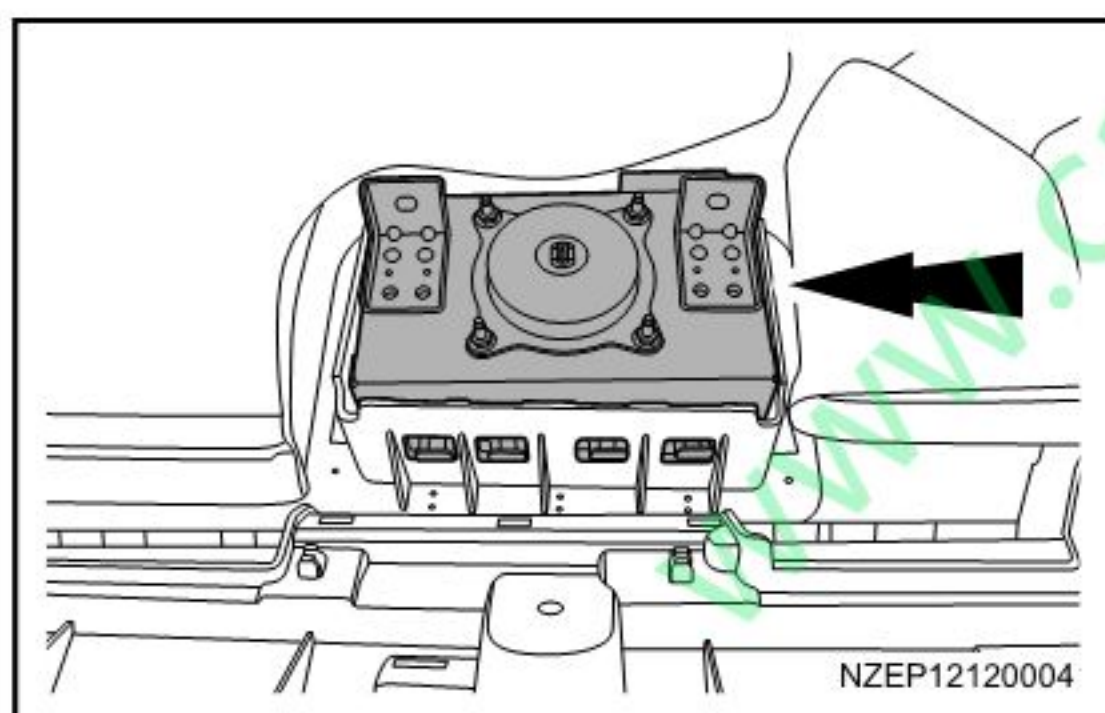


3. 拆卸并取下副驾驶安全气囊。

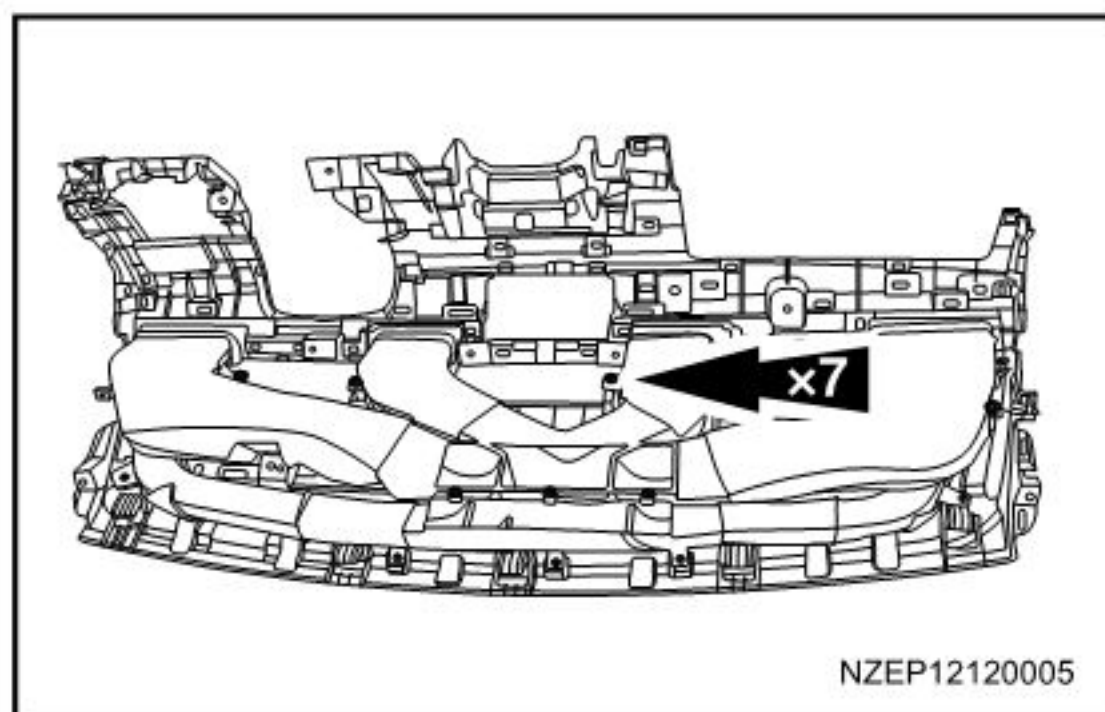


4. 拆卸吹面风管固定螺钉。

螺钉规格：ST4.8×16

力矩：2±0.5Nm

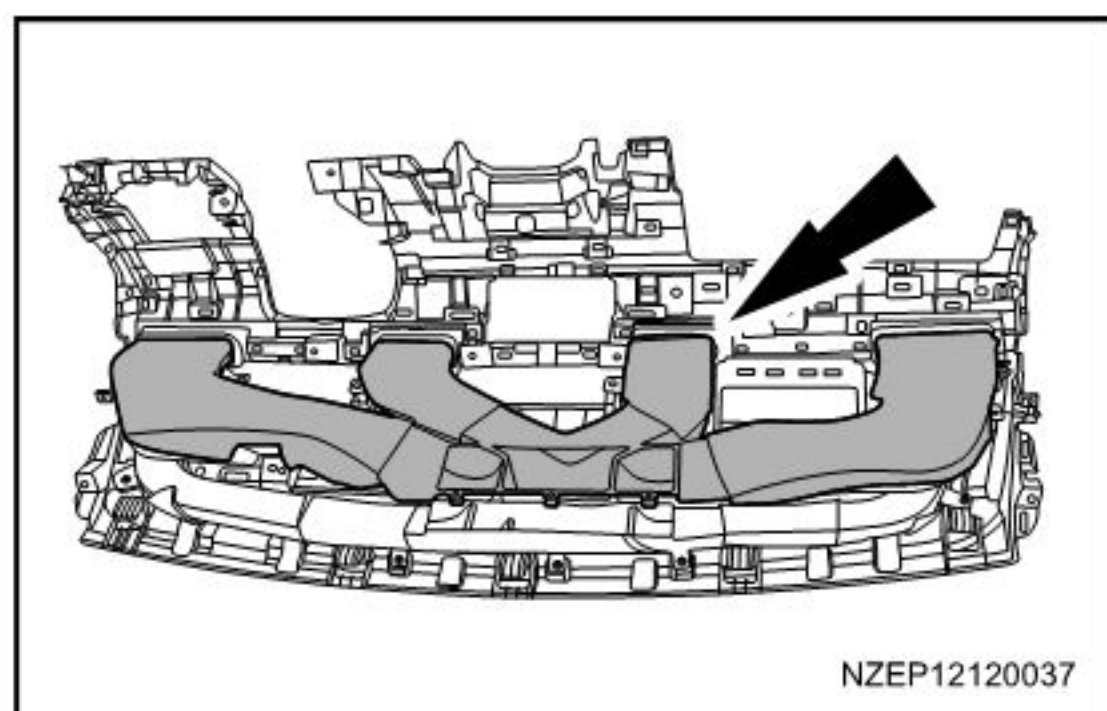


5. 拆卸并取下吹面风管。

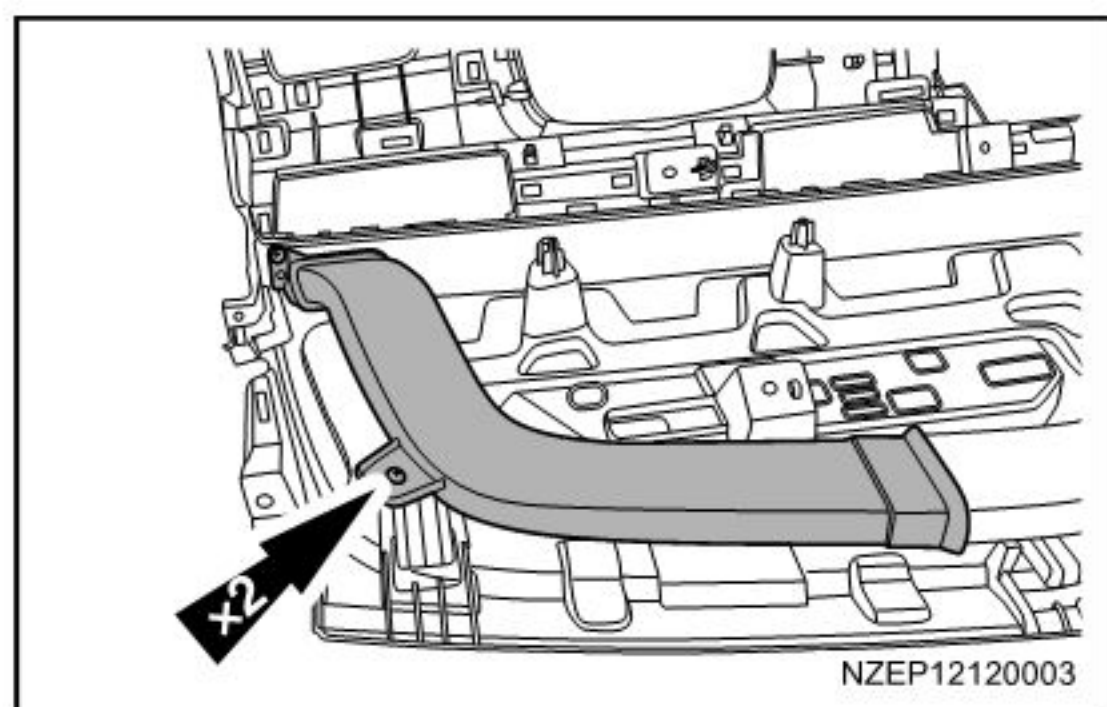

6. 拆卸左除霜风管。

⚠ 注意


- 以相同方式拆卸右除霜风管。

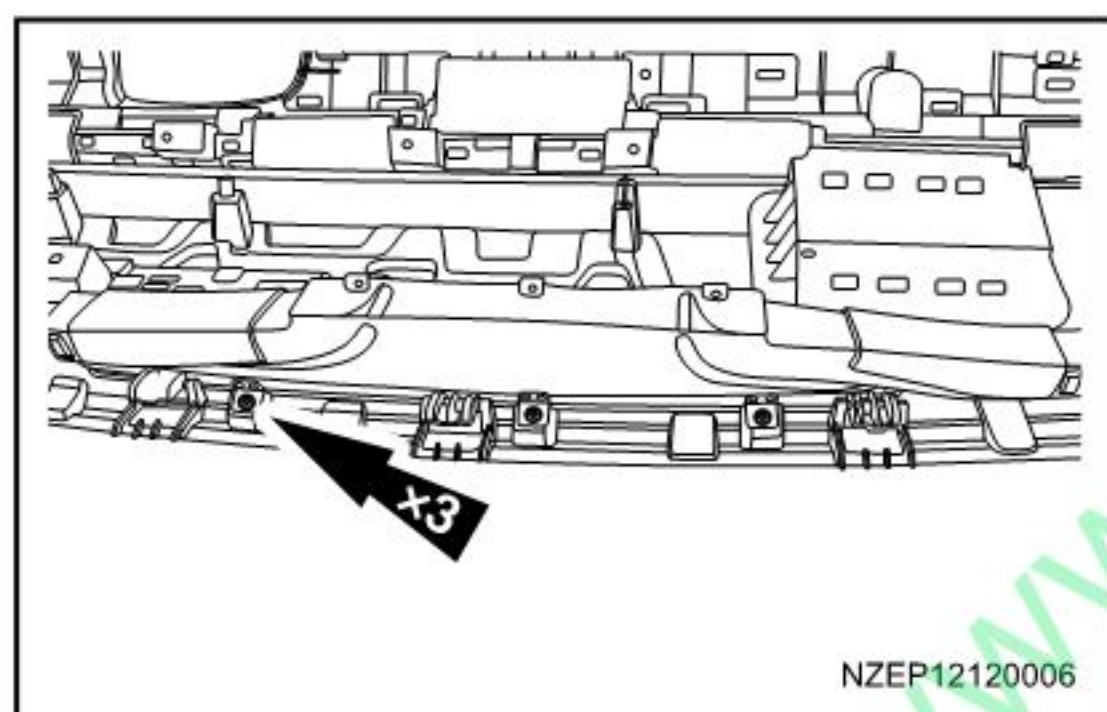

7. 拆卸中央除霜风管固定螺钉。

螺钉规格：ST4.8×16


力矩：2±0.5Nm

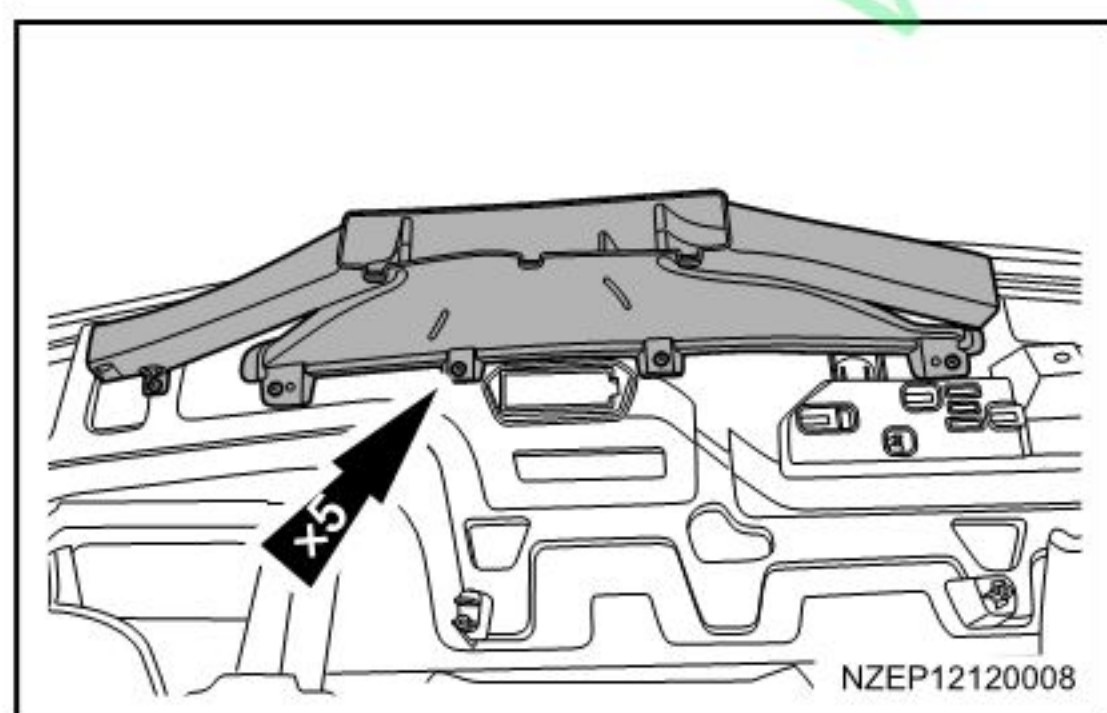

8. 拆卸中央除霜风管固定螺钉，取下中央除霜风管。

螺钉规格：ST4.8×16

力矩：2±0.5Nm

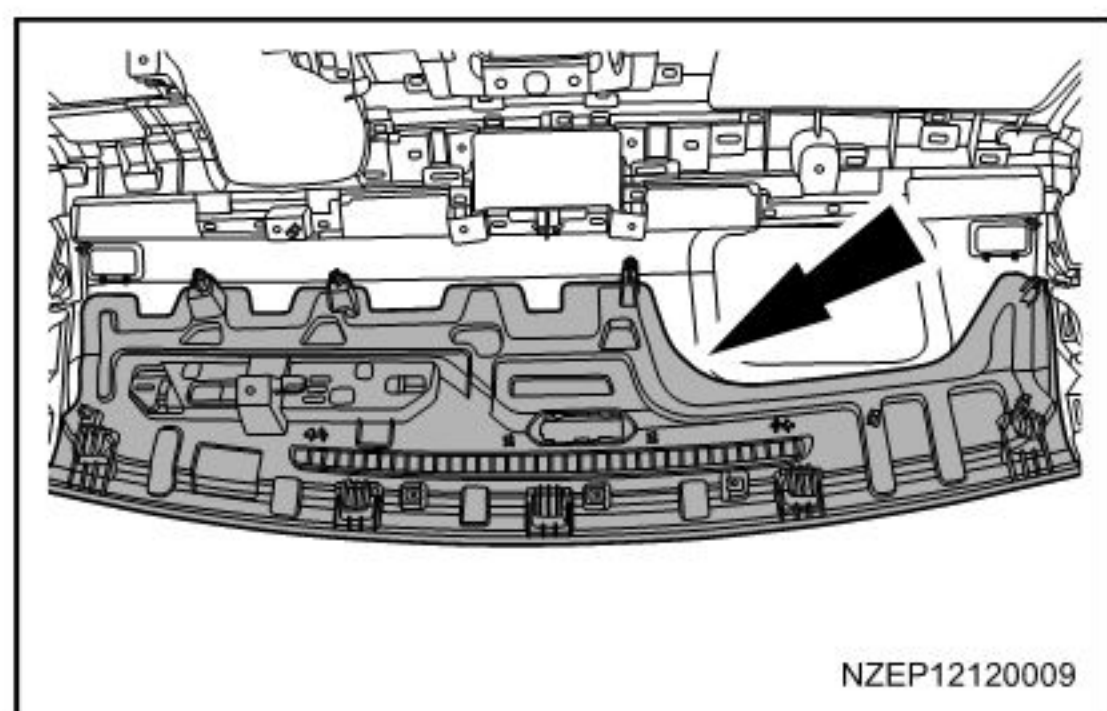

9. 拆卸并取下仪表加强板。

安装

04


安装以倒叙进行。

www.car60.com

仪表板横梁

拆卸


1. 拆卸**仪表板**。
2. 拆卸电动助力转向管柱带中间轴总成（参见“第03章底盘-转向系统-电动助力转向管柱带中间轴总成-拆卸与安装，电动助力转向管柱带中间轴”）。
3. 拆卸车身域控制器（参见“第05章电器系统-车身控制系统-拆卸与安装，车身域控制器”）。
4. 拆卸定位通讯天线总成（参见“第05章电器系统-信息娱乐系统-拆卸与安装，定位通讯天线总成”）。

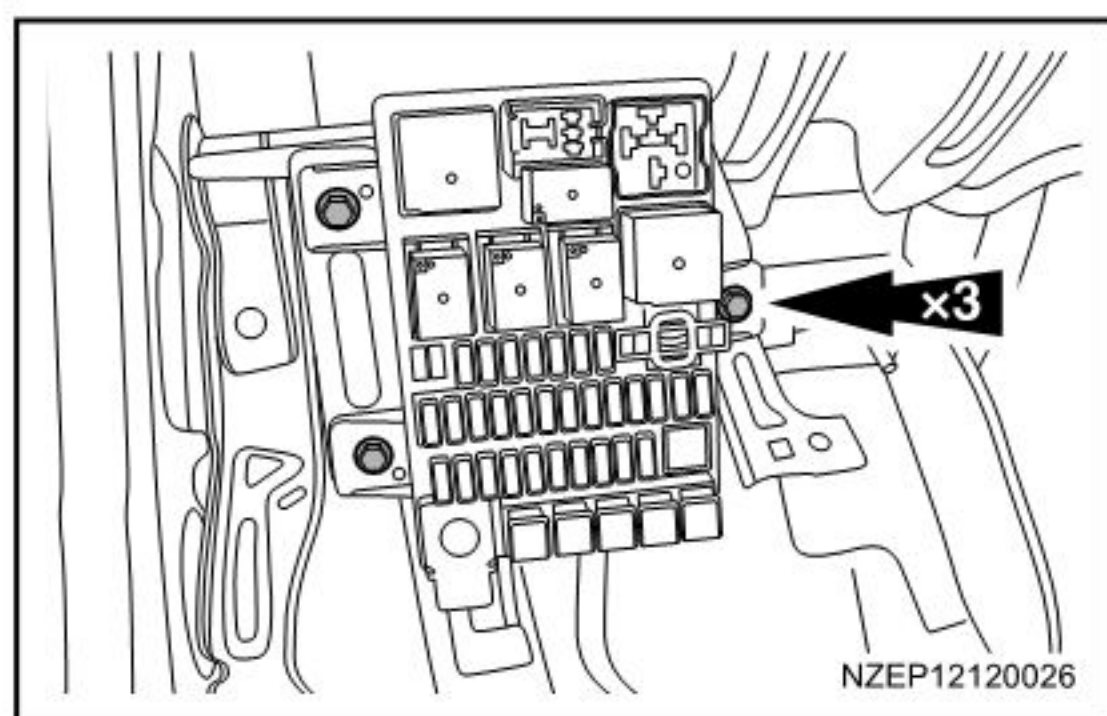


5. 拆卸仪表电器盒固定螺栓。

螺栓规格：M6×20

力矩：5±1Nm

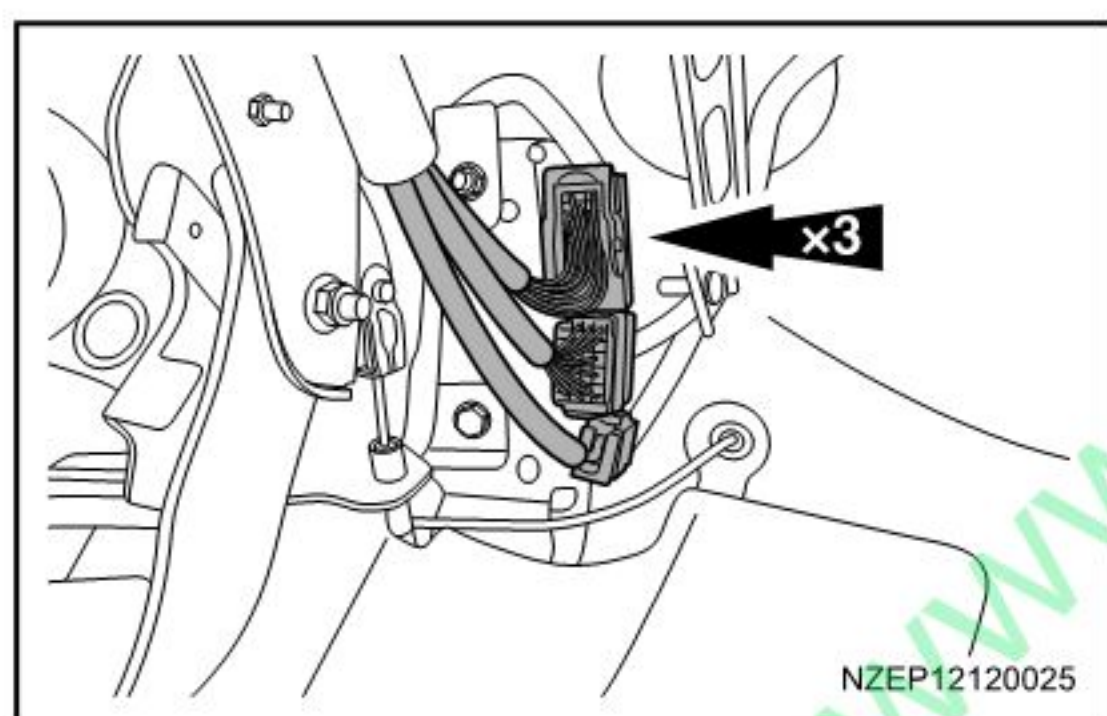


6. 断开左侧仪表线束总成插头。

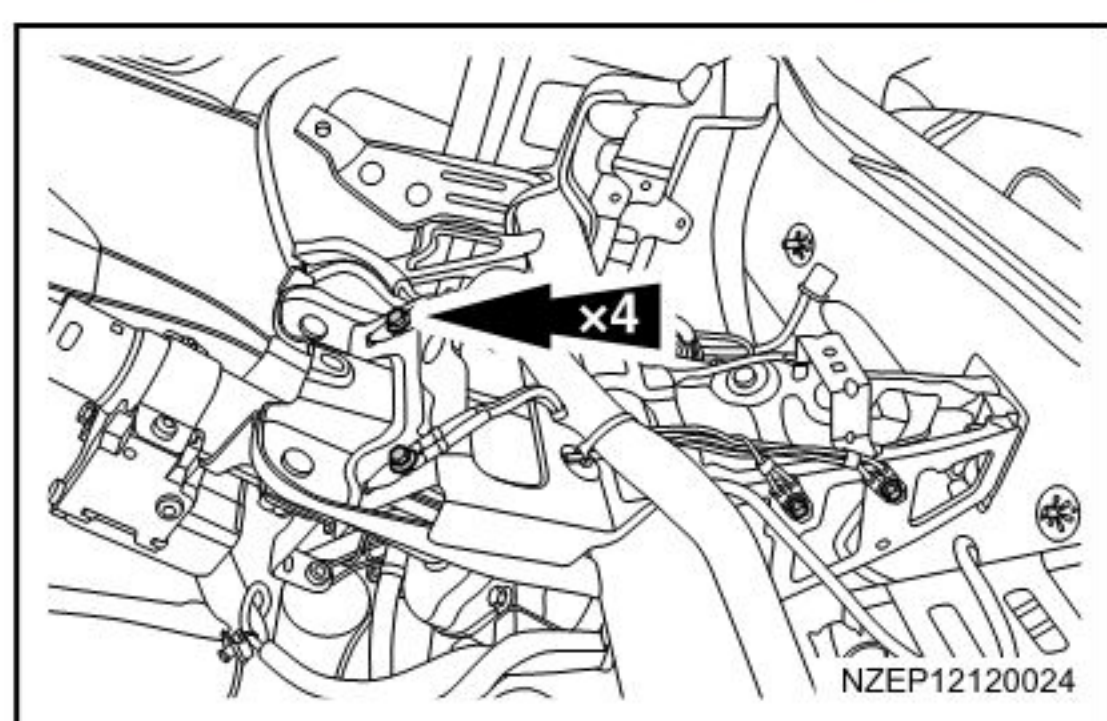

7. 拆卸仪表横梁接地点固定螺栓。

螺栓规格：M6×20


力矩：5±1Nm

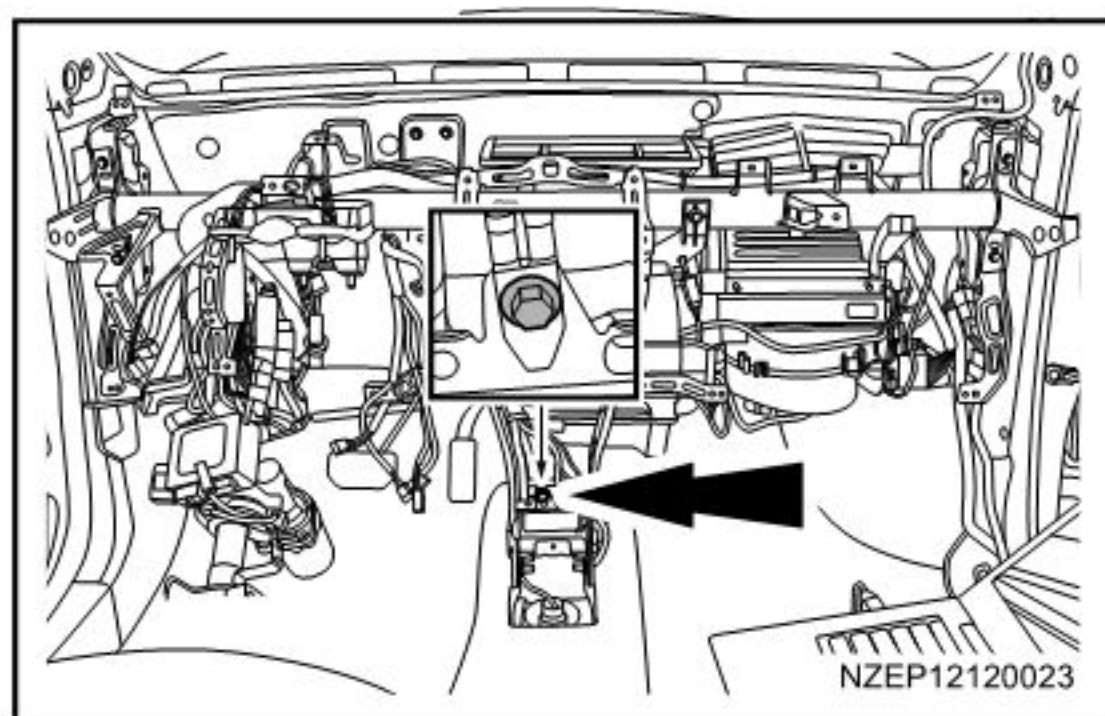


8. 拆卸仪表横梁接地点固定螺栓。

螺栓规格：M6×20

力矩：5±1Nm

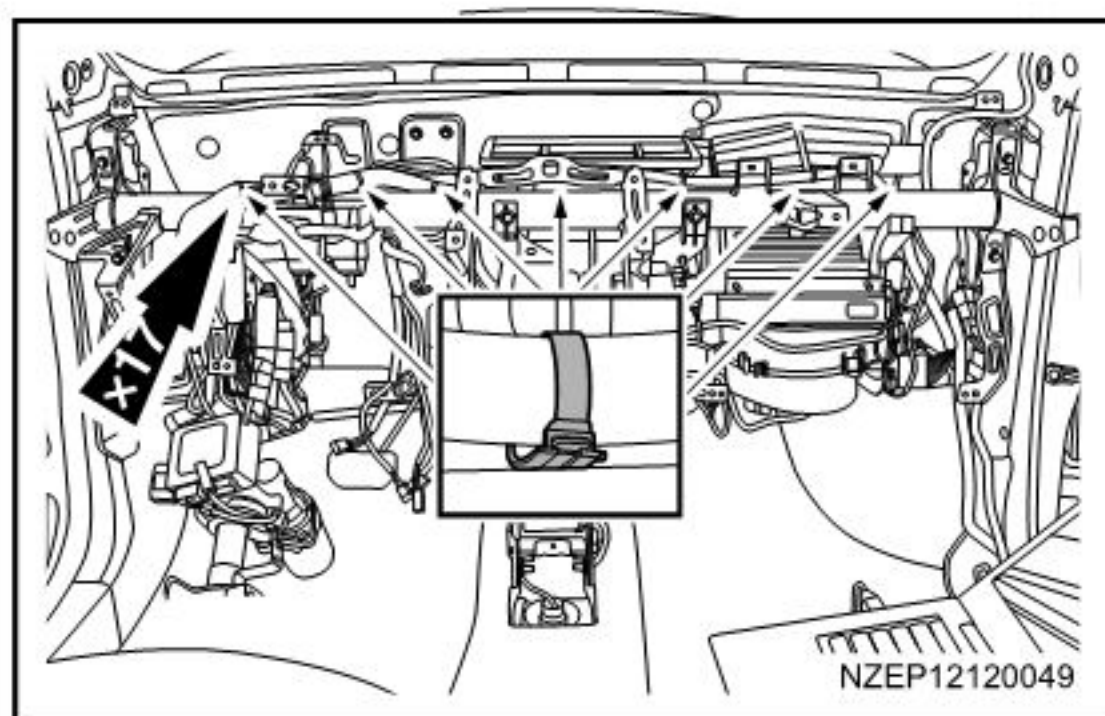


9. 拆卸仪表线束固定卡扣。

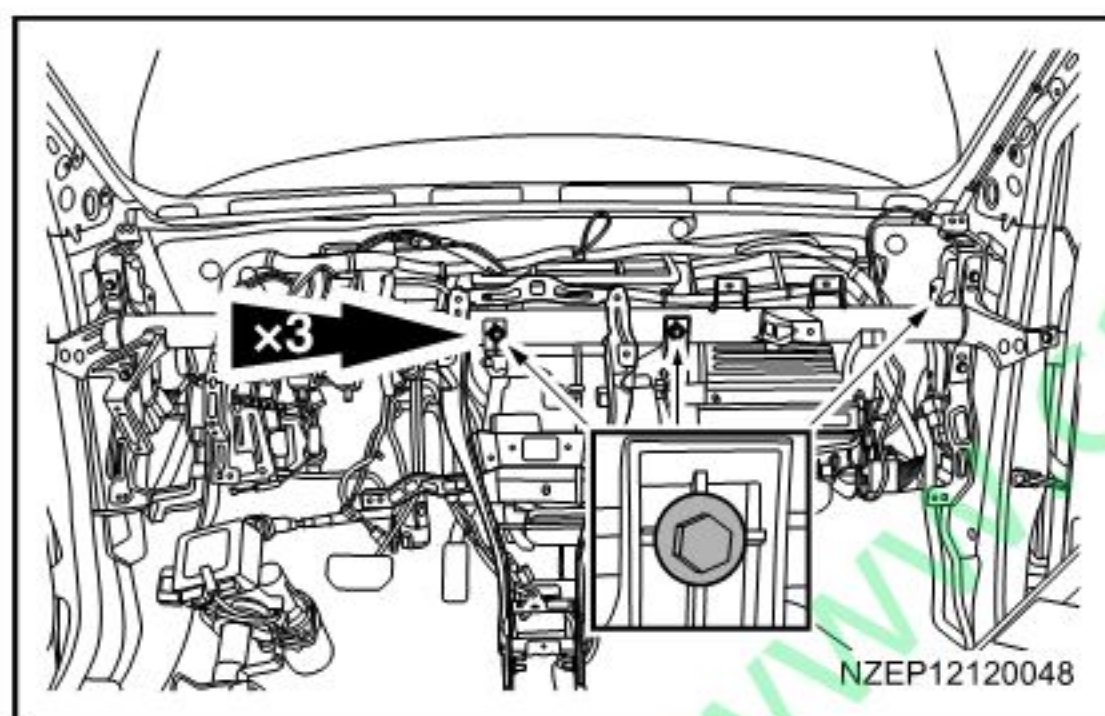

10. 拆卸仪表横梁与空调箱的固定螺栓。

螺栓规格：M6×20

力矩：5±1Nm

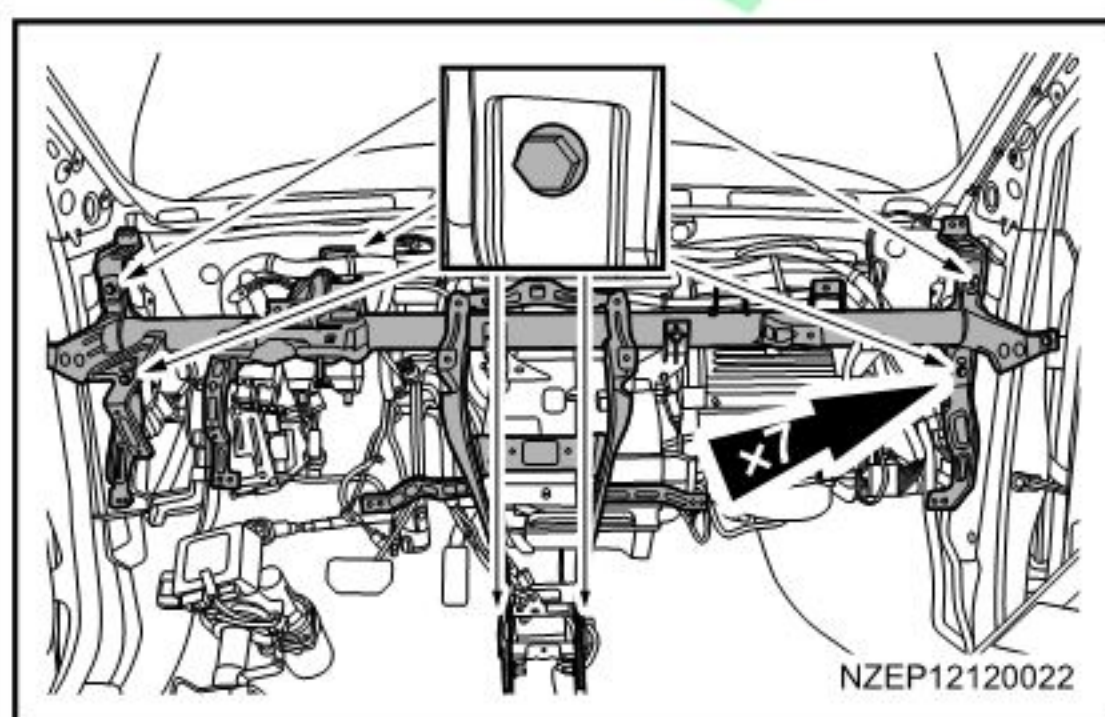

11. 拆卸仪表横梁固定螺栓，取下仪表横梁。

螺栓规格：M8×25

力矩：25±4Nm

安装


安装以倒叙进行，同时注意以下事项：

1. 安装时，更换相关损坏或失效零件。
2. 安装过程中注意线束的铺设。
3. 安装完成后，检查相关电器元件工作是否正常。


仪表板中部护板总成（低配）

拆卸


1. 拆卸危险警报灯开关（参见“第05章电器系统-照明系统-拆卸与安装，危险警报灯开关”）。
2. 拆卸单排USB接口（参见“第05章电器系统-附件系统-单排USB接口-拆卸与安装，单排USB接口”）。
3. 拆卸车载电源（参见“第05章电器系统-附件系统-车载电源-拆卸与安装，车载电源”）。

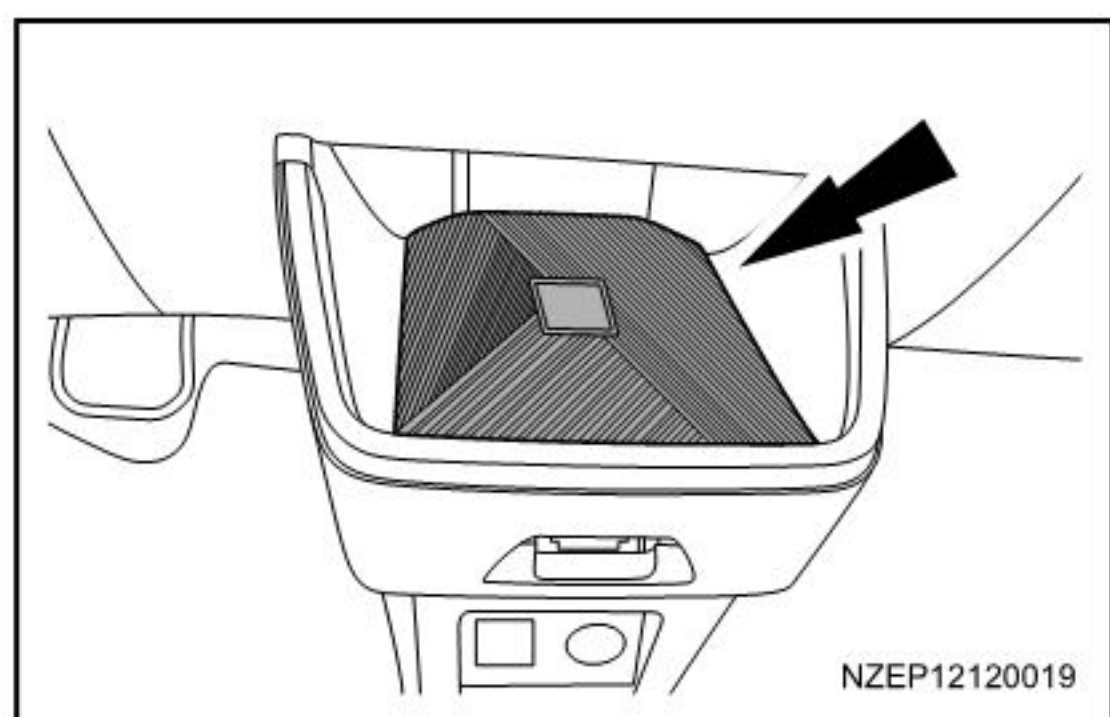


4. 取下储物盒防滑垫。

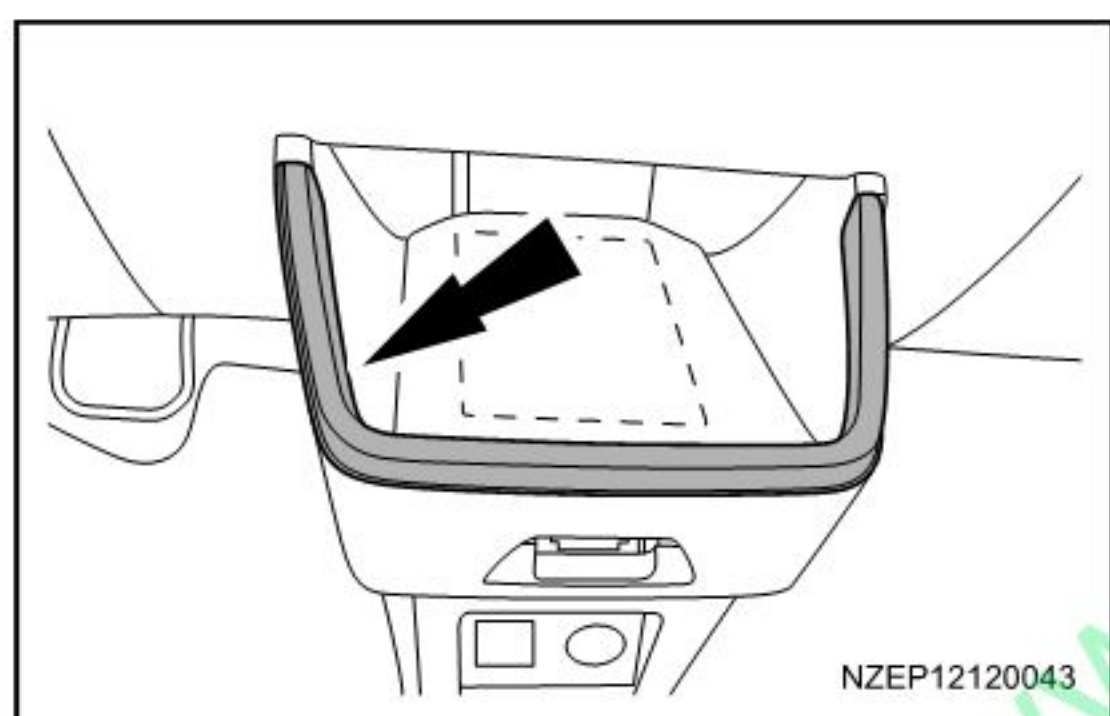


5. 拆卸并取下仪表板中部护板总成亮条。

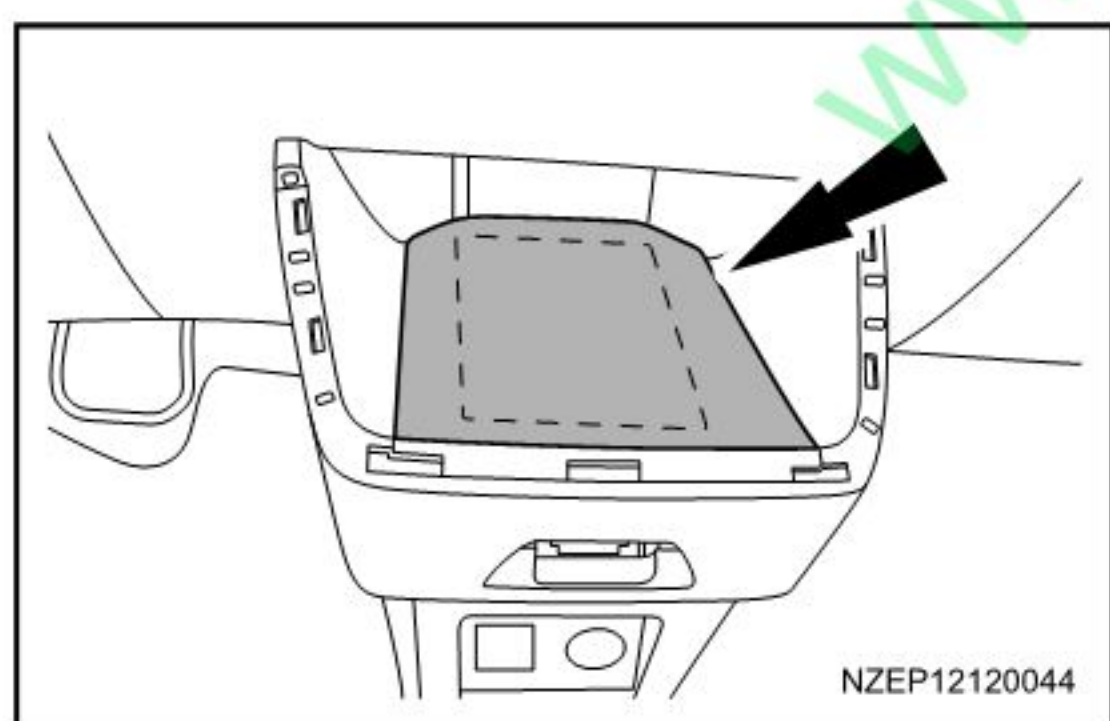

6. 拆卸并取下储物盒盖板。

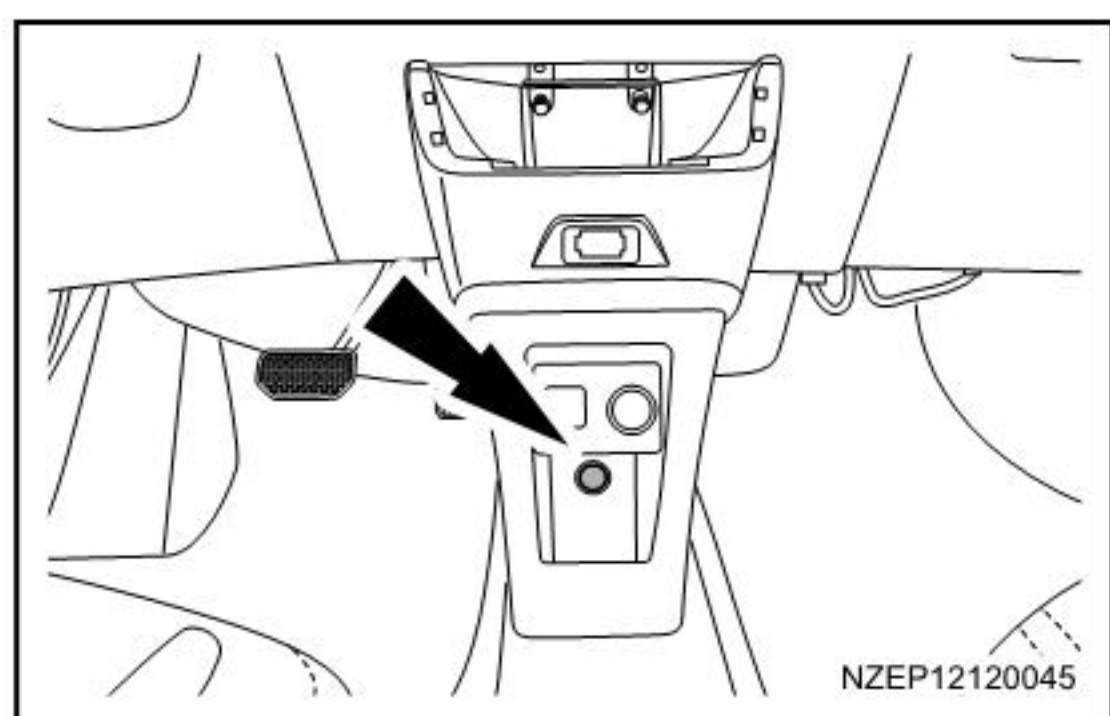


7. 拆卸仪表板中部护板总成螺钉的盖板。

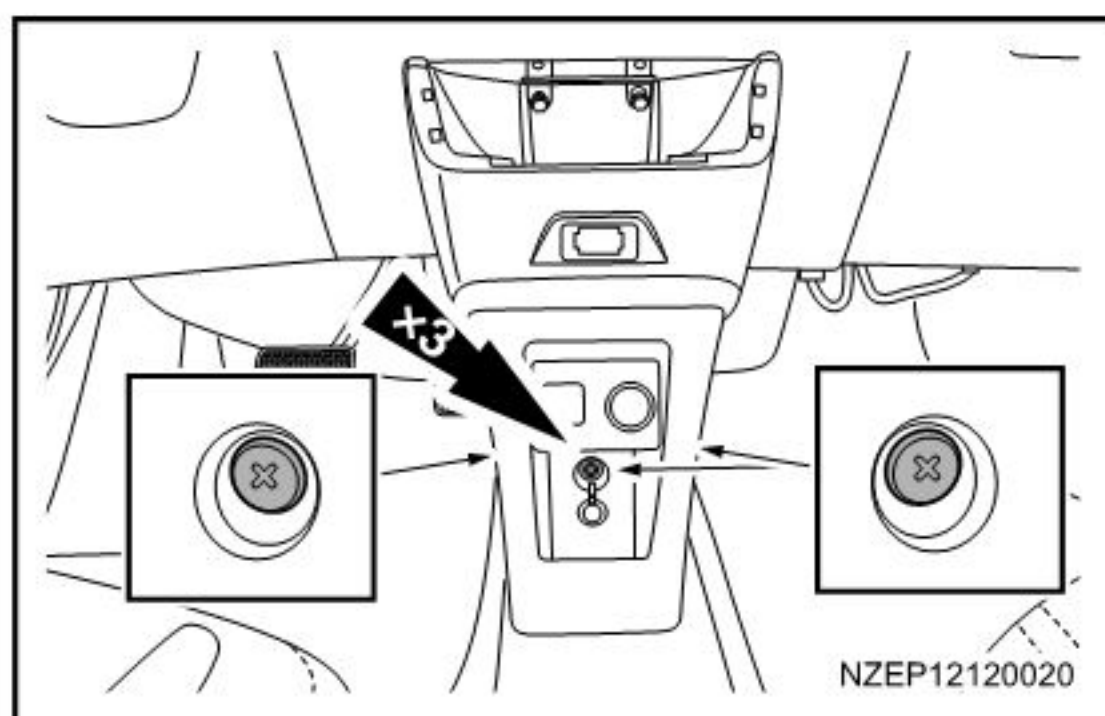

8. 拆卸仪表板中部护板总成固定螺钉。

螺钉规格：ST4.8×16


力矩：2±0.5Nm

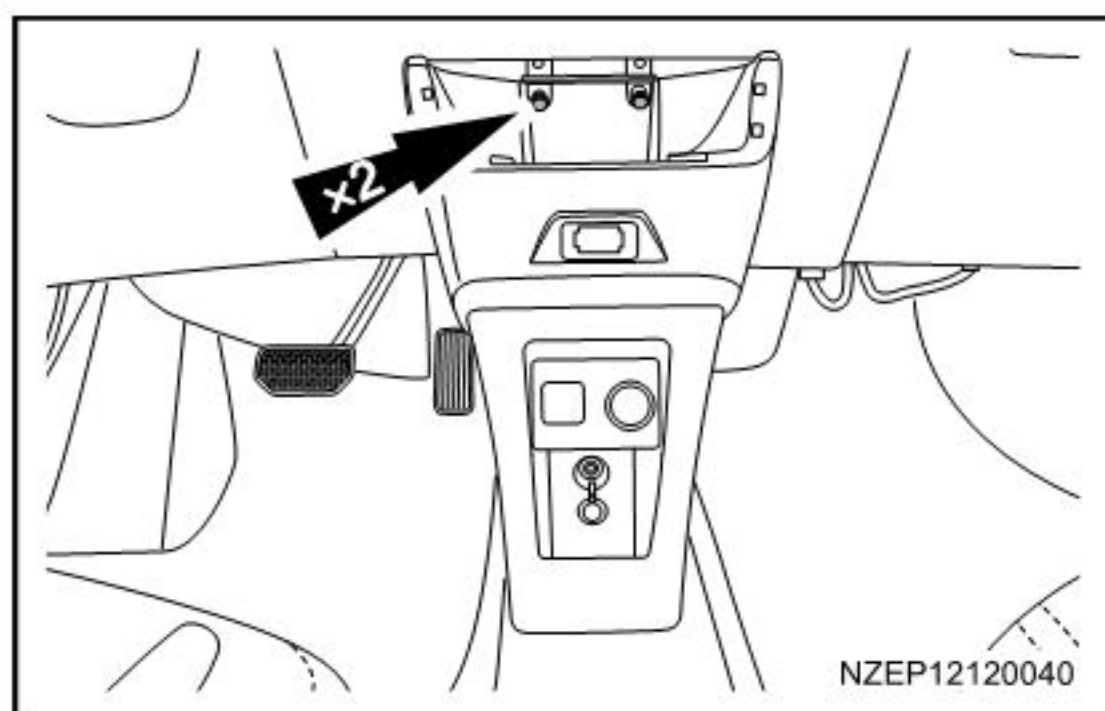

9. 拆卸仪表板中部护板总成固定螺栓。

螺栓规格：M6×20

力矩：5±1Nm

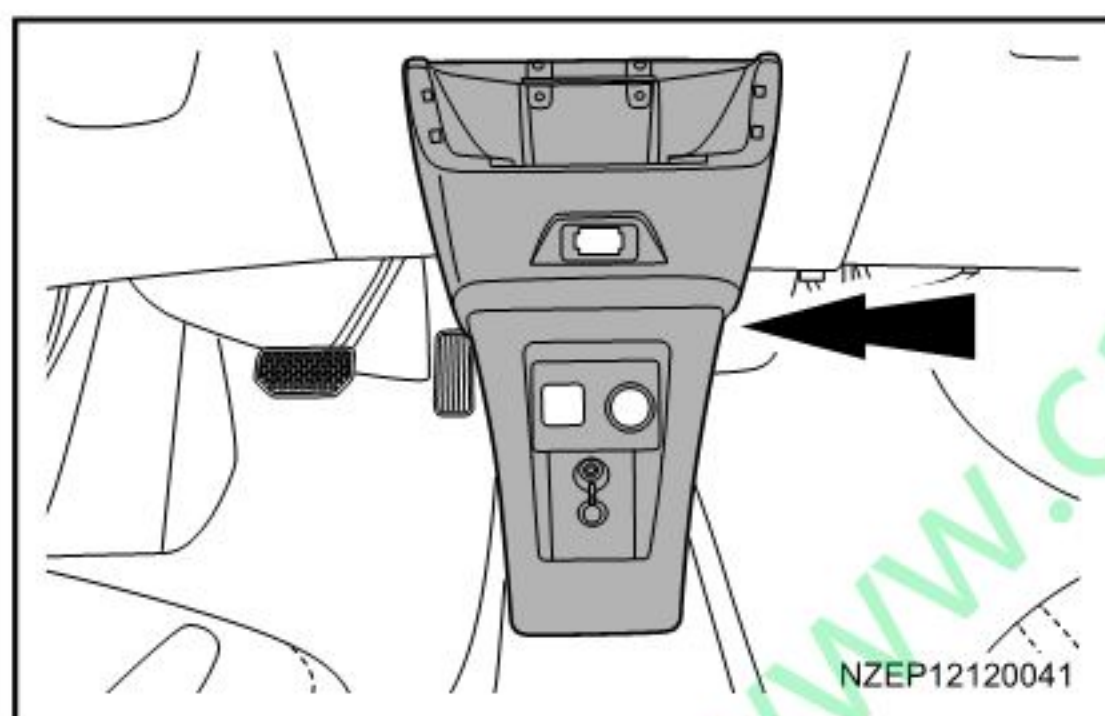

10. 拆卸并取下仪表板中部护板总成。

螺栓规格：M6×20

力矩：5±1Nm


安装

安装以倒叙进行。


仪表板中部护板总成（高配）

拆卸

1. 拆卸危险警报灯开关（参见“第05章电器系统-照明系统-拆卸与安装，危险警报灯开关”）。
2. 拆卸单排USB接口（参见“第05章电器系统-附件系统-单排USB接口-拆卸与安装，单排USB接口”）。
3. 拆卸车载电源（参见“第05章电器系统-附件系统-车载电源-拆卸与安装，车载电源”）。
4. 拆卸无线充电模块（参见“第05章电器系统-附件系统-无线充电模块-拆卸与安装，无线充电模块”）。

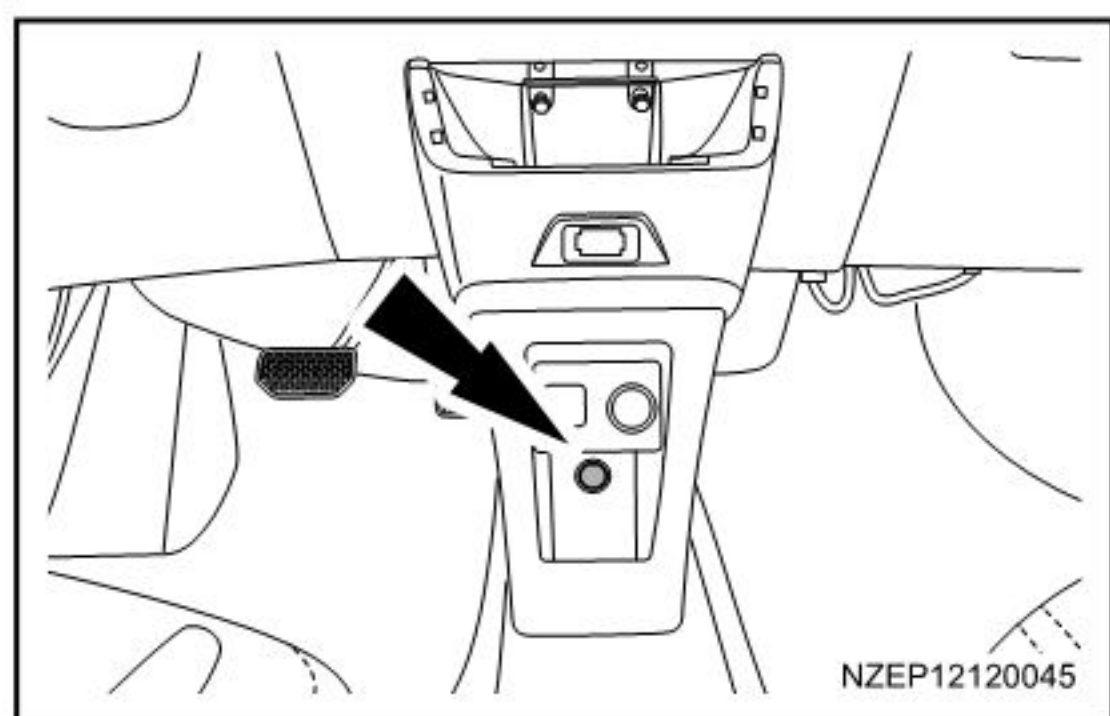


5. 拆卸仪表板中部护板总成螺钉的盖板。

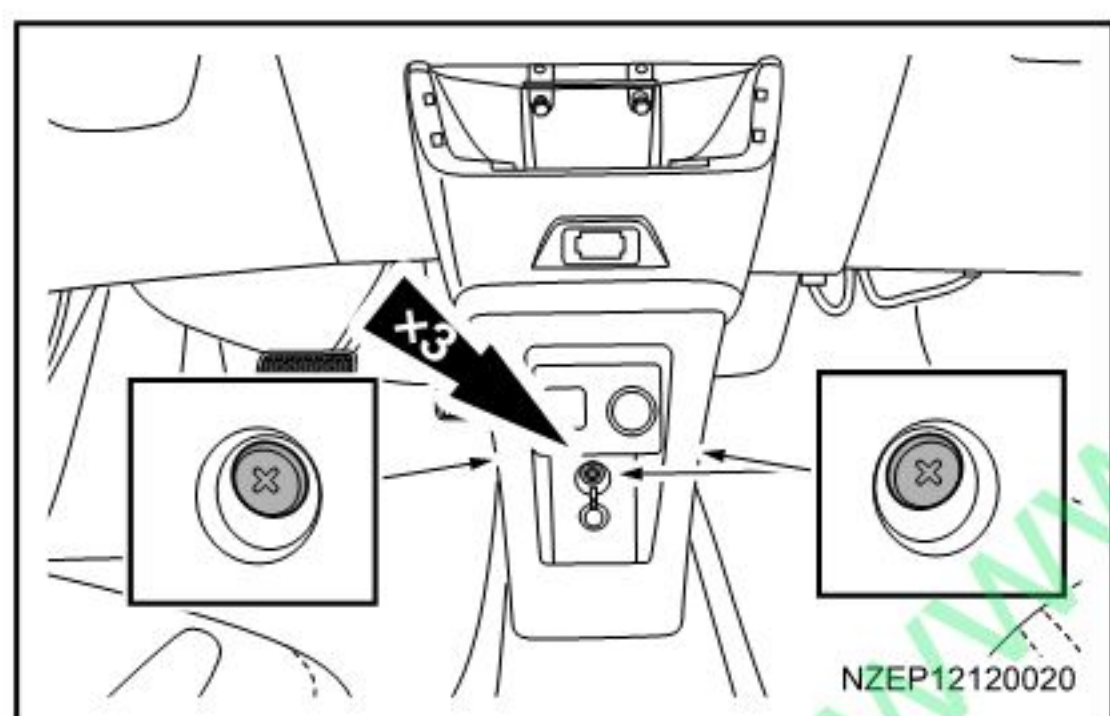

6. 拆卸仪表板中部护板总成固定螺钉。

螺钉规格：ST4.8×16


力矩：2±0.5Nm

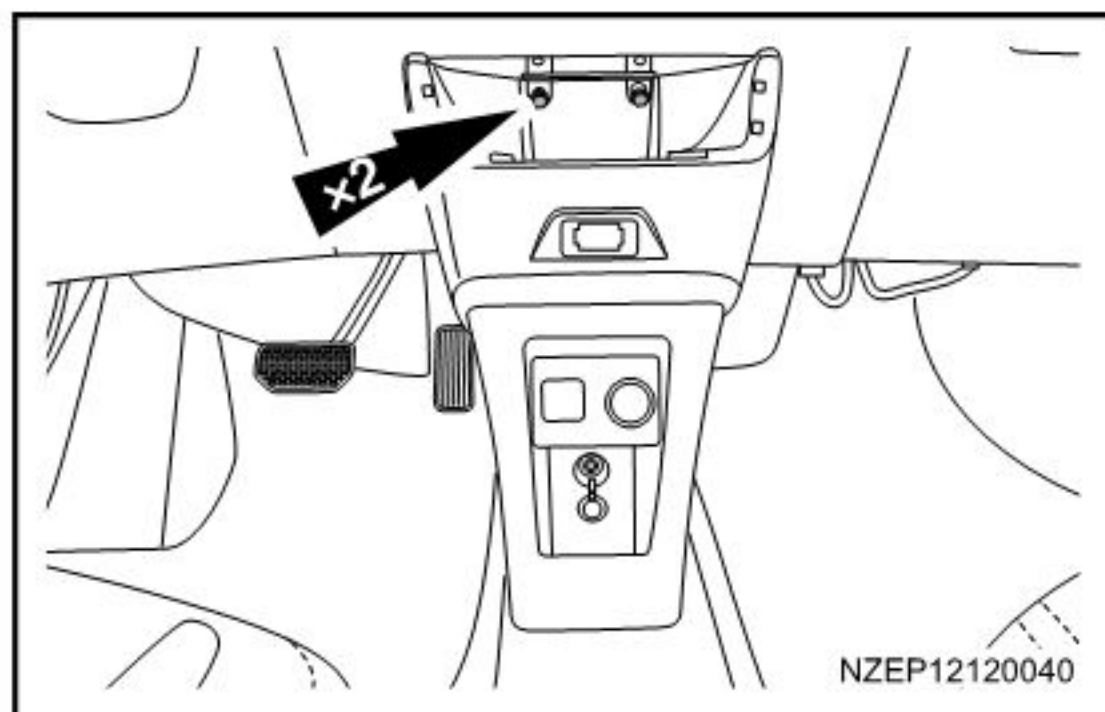

7. 拆卸仪表板中部护板总成固定螺栓。

螺栓规格：M6×20

力矩：5±1Nm

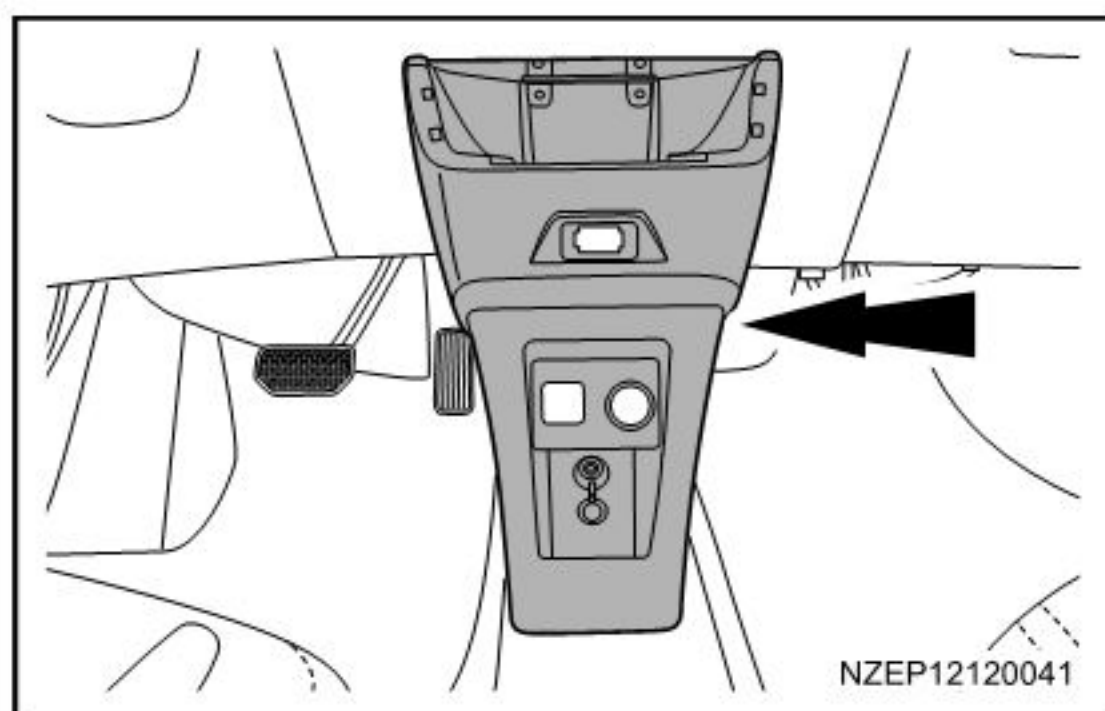

8. 拆卸并取下仪表板中部护板总成。


安装

安装以倒叙进行。

左下护板总成

拆卸

1. 拆卸前舱盖锁。
2. 拆卸侧端盖板总成。
3. 拆卸仪表开关组（参见“第05章电器系统-照明系统-拆卸与安装，仪表开关组”）。

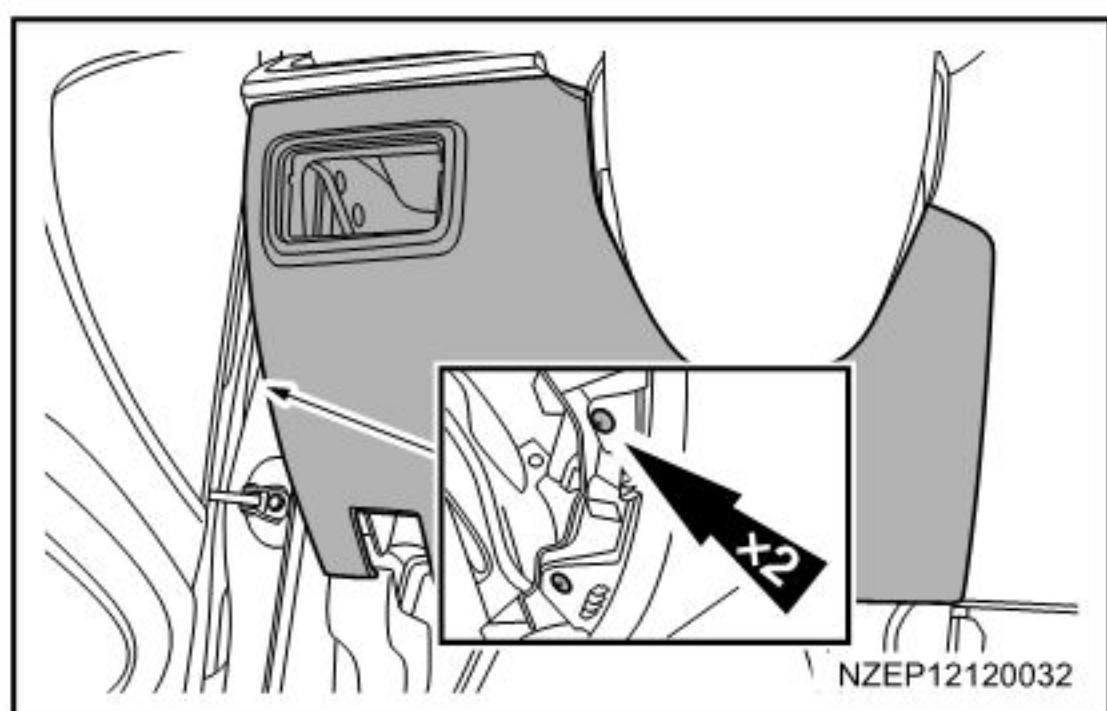

4. 拆卸左下护板总成固定螺钉，取下组合仪表下装饰板总成。

螺钉规格：ST4.8×16

力矩：2±0.5Nm

安装


安装以倒叙进行。

左下护板总成（配备大屏车型）

04

拆卸

1. 拆卸机盖扣手总成。
2. 拆卸侧端盖板总成。

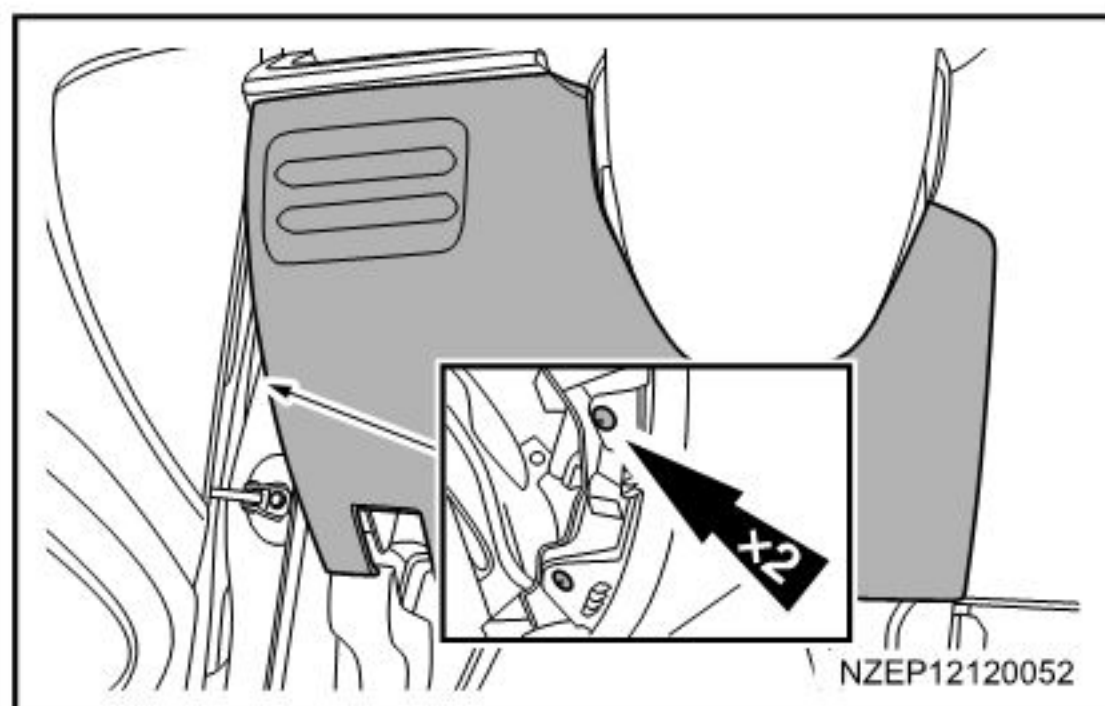

3. 拆卸左下护板总成固定螺钉，取下组合仪表下装饰板总成。

螺钉规格：ST4.8×16

力矩：2±0.5Nm

安装


安装以倒叙进行。

左侧端盖板总成


拆卸

 注意

拆卸与安装仅针对左侧端盖板总成，右侧端盖板总成的拆卸与安装大体参照左侧。

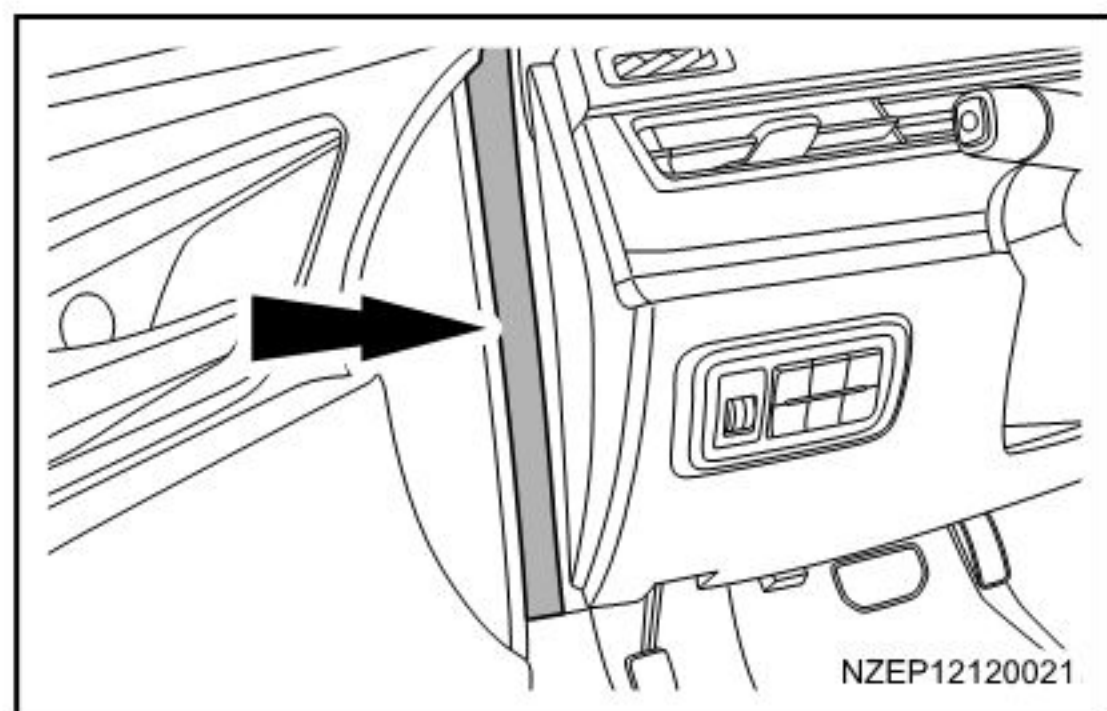

1. 拆卸左前门洞密封条。

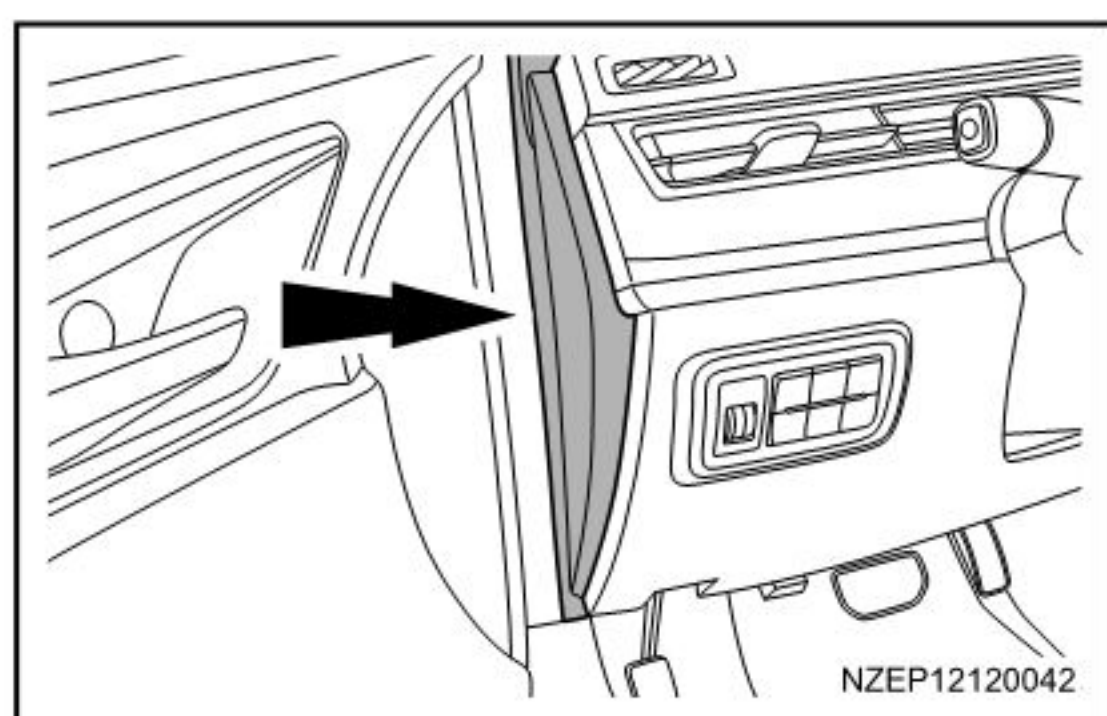

2. 拆卸并取下左侧端盖板总成。


安装

安装以倒叙进行。


手套箱总成

拆卸


04

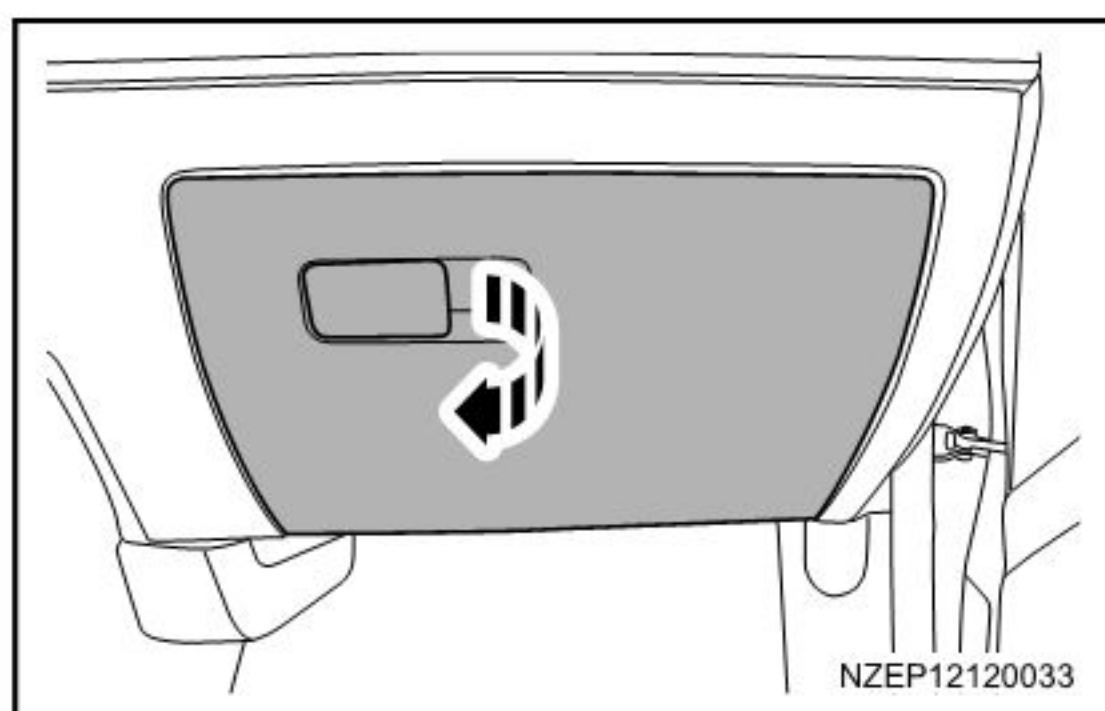

1. 沿箭头方向开启手柄，打开手套箱总成。

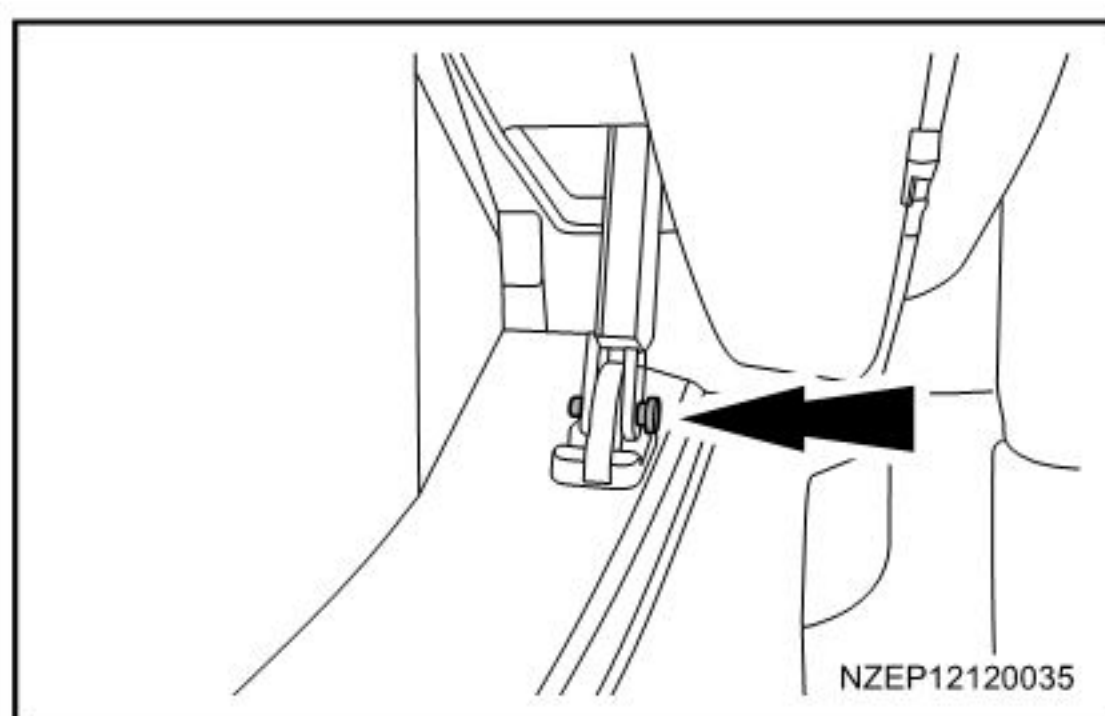

2. 拆卸阻尼机构与手套箱总成连接固定销。

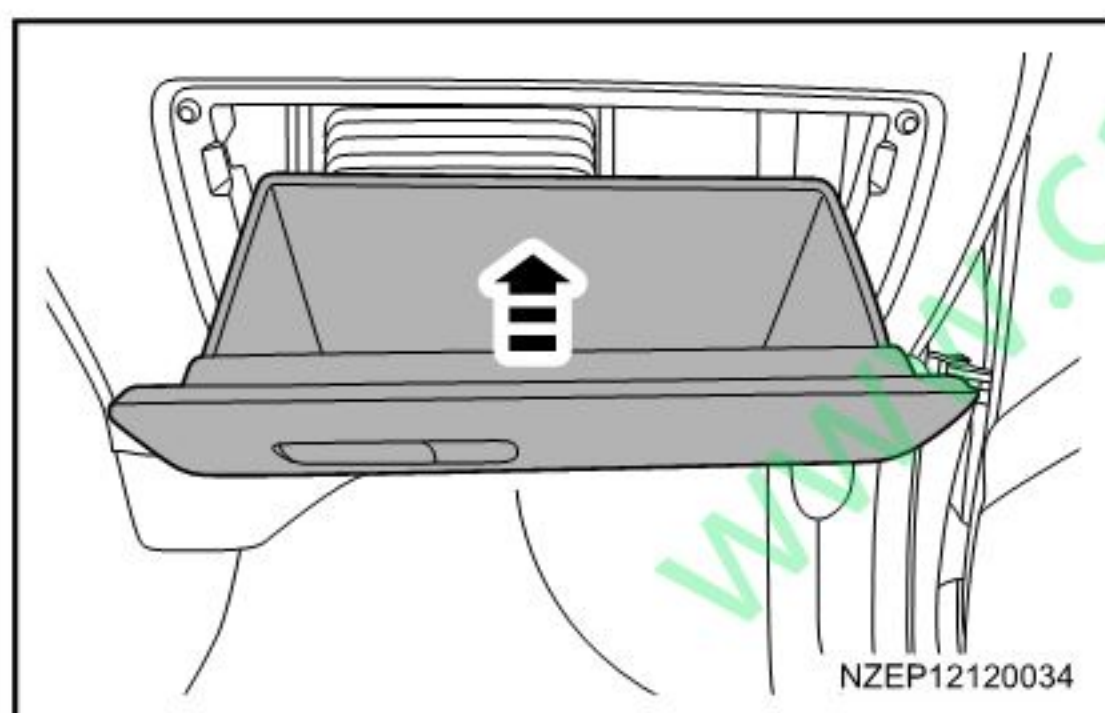


3. 拆卸手套箱总成时将两侧沿箭头向上提，取下手套箱总成。

安装


安装以倒叙进行。

阻尼机构


拆卸

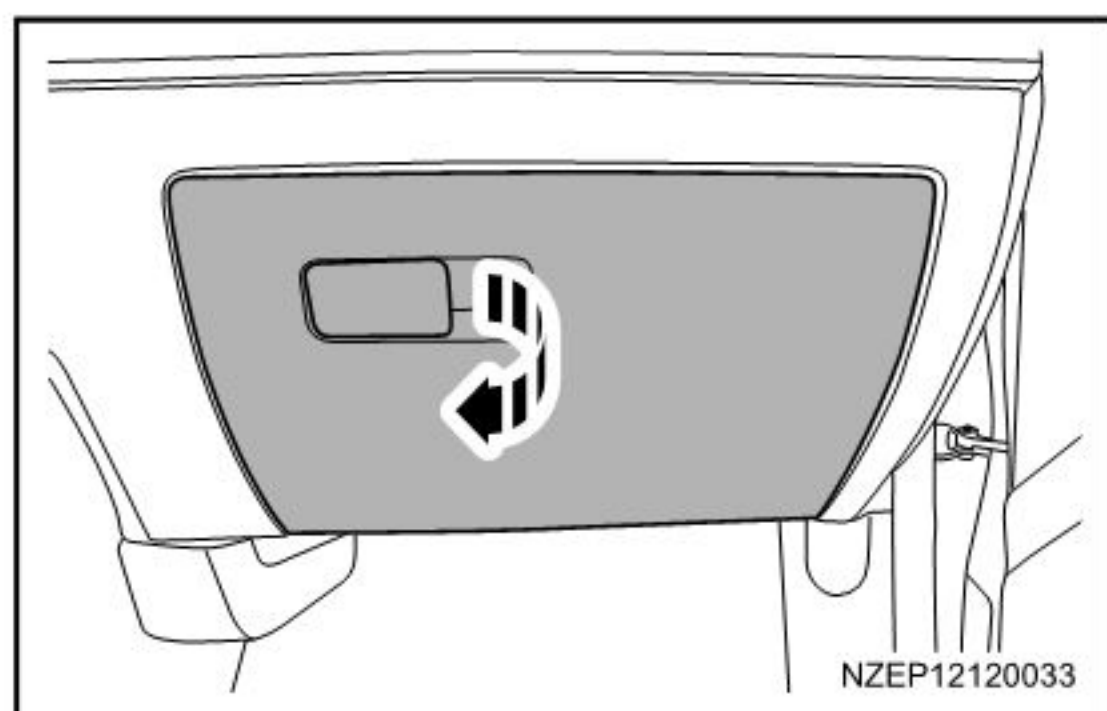


1. 沿箭头方向开启手柄，打开手套箱总成。

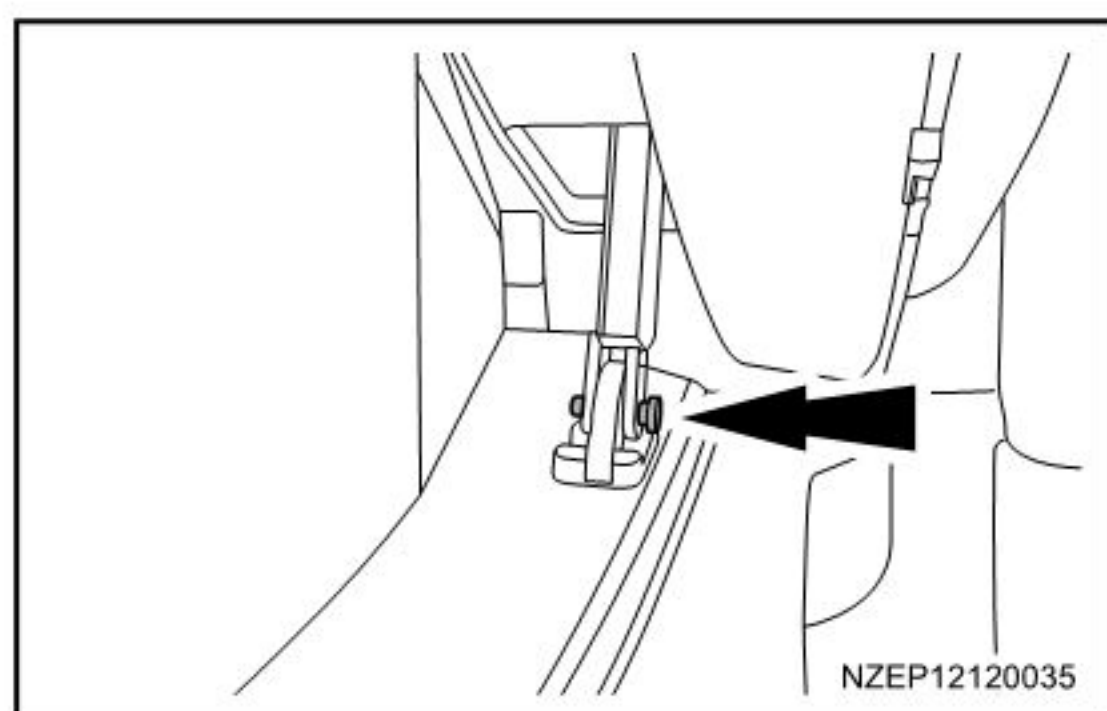

2. 拆卸阻尼机构与手套箱总成连接固定销。

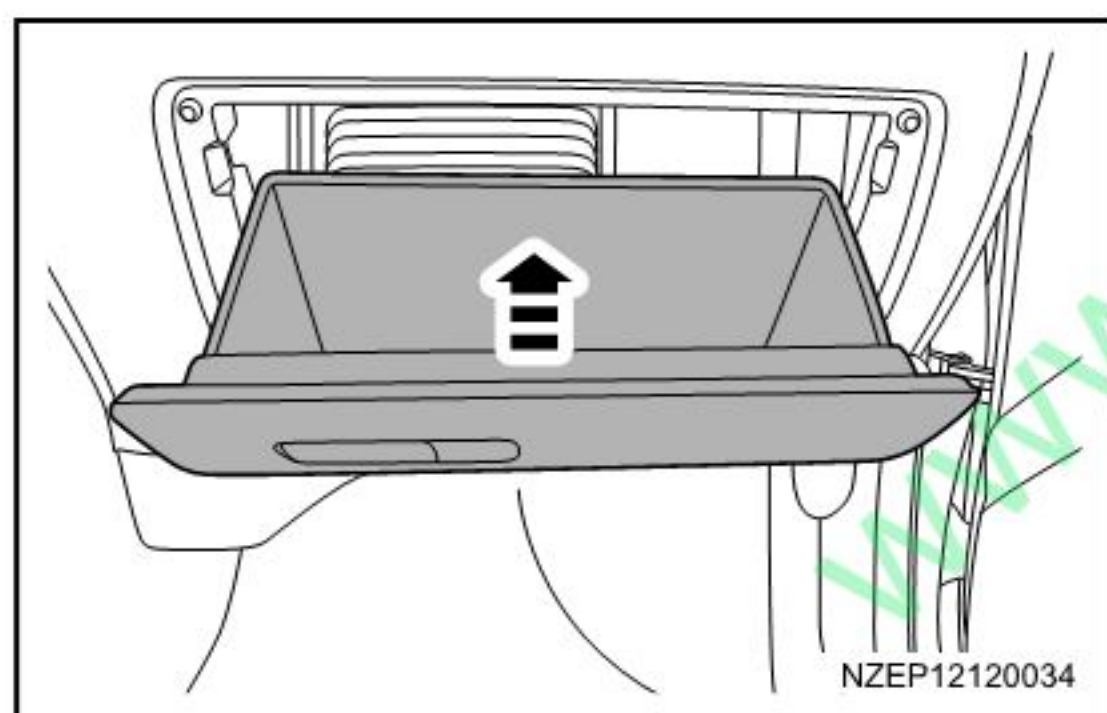

3. 拆卸手套箱总成时将两侧沿箭头向上提，取下手套箱总成。

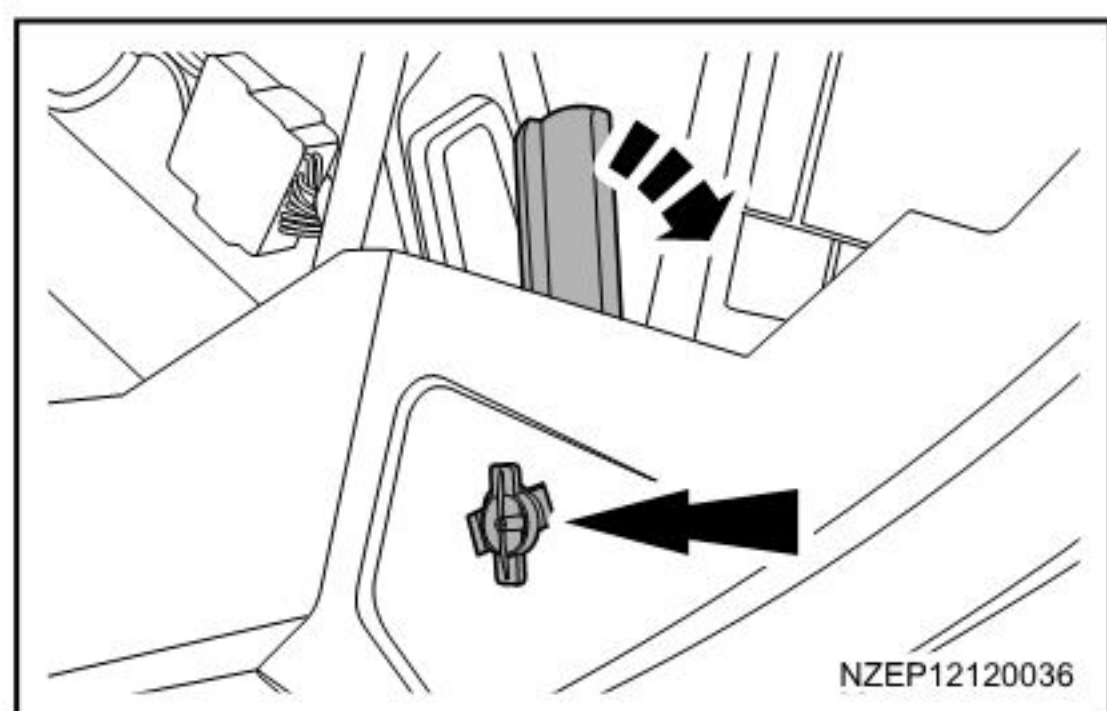

4. 沿箭头旋转拆卸并取下阻尼机构。

安装

安装以倒叙进行。