


尾门开关

拆卸与安装


尾门开关

拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆。

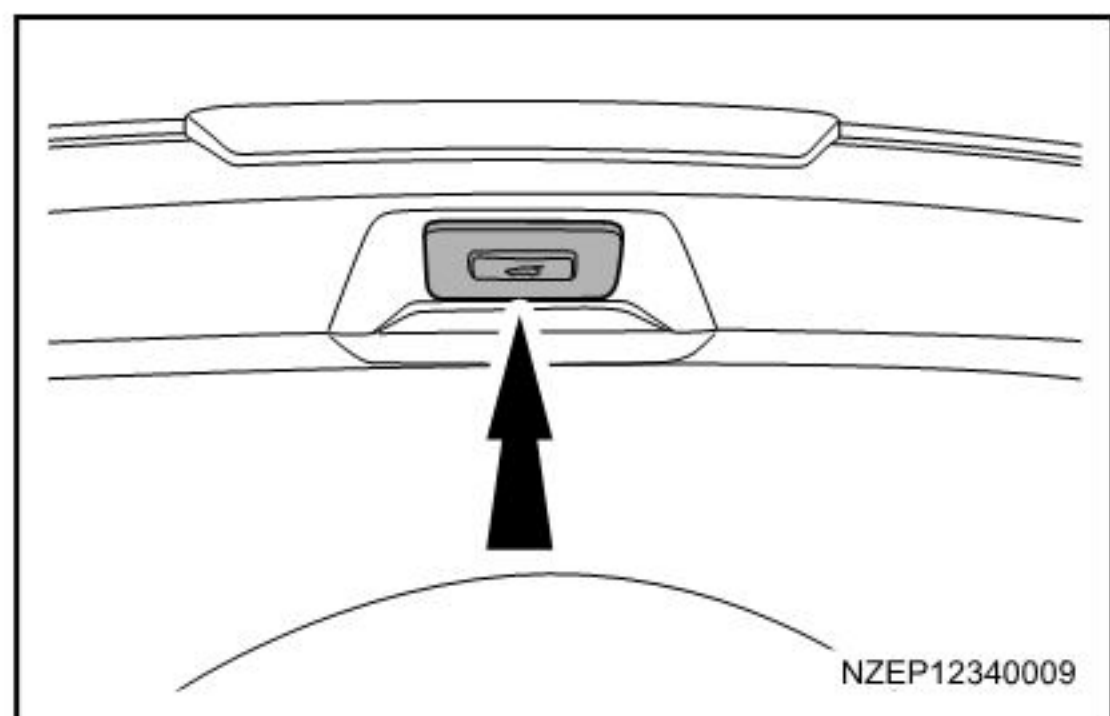

2. 拆卸尾门开关。

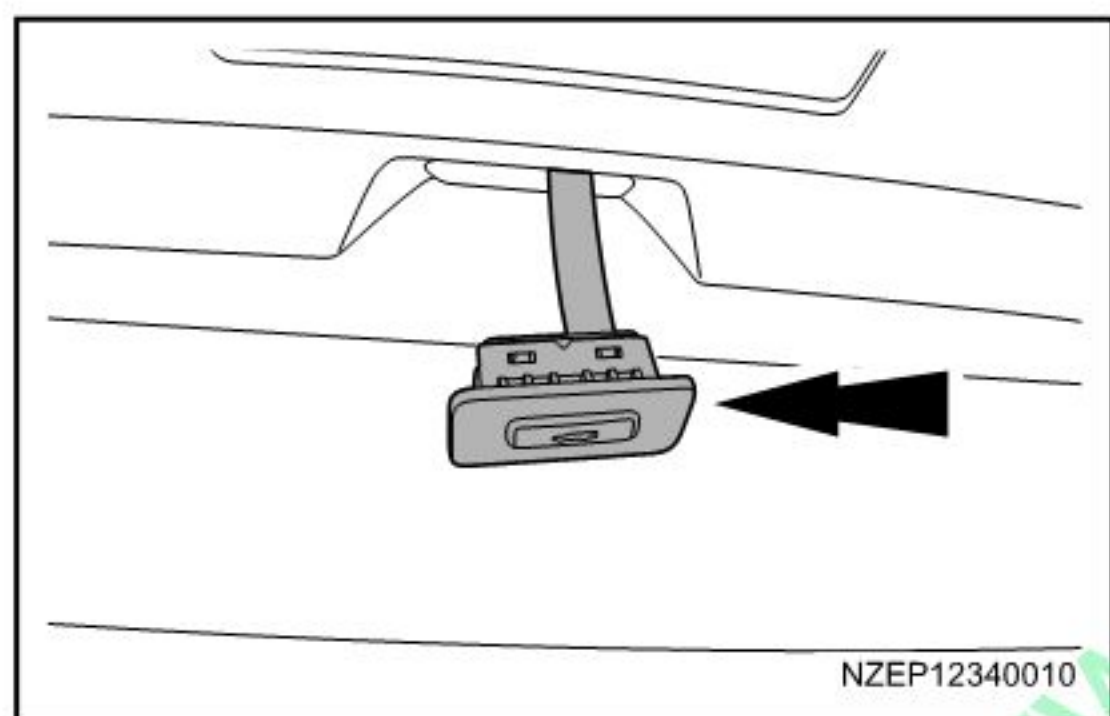

3. 断开尾门开关线束插头，取下尾门开关。

安装

安装以倒叙进行。