


仪表线束

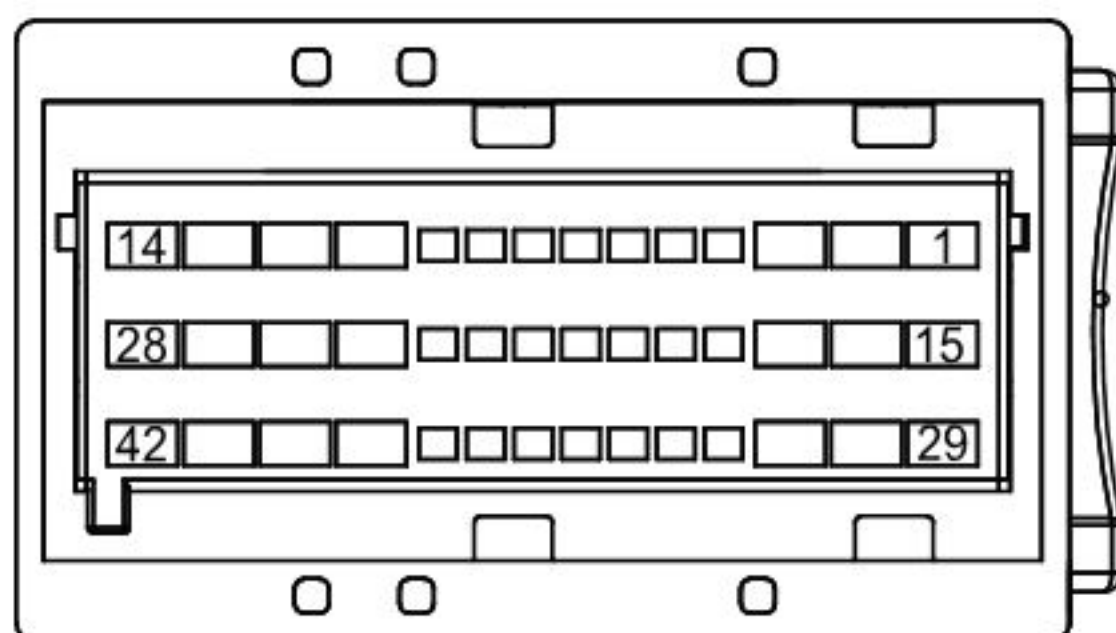

NZ.EP12.91.0001.RM

I001 室内地板线束对接件

端子:6830603KSS (0.3-0.5)

护套:HL CACB42FWH


端子:6830602KSS (0.85-1.25)

端子:HL 6619253KSS (0.3-0.5)

端子:6830601KSS (2.0)


端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	红	除霜电源	22	白	安全气囊碰撞信号
2	棕-绿	高音喇叭信号+	23	白-绿	左后转向反馈
3	红	中控开关电源	24	红-白	顶灯行李箱灯电源
4	绿-黑	左前升降	25	灰	右-上下
5	棕-白	中控门锁信号	26	蓝	电机解锁
6	黄-绿	中控闭锁工作指示	27	黄	左前电机-下降
7	橙-绿	左后门状态开关	28	绿-红	左后电机-下降
8	黑-白	LIN	29	棕	脚刹信号
9	红-绿	后背门锁点电机	30	绿-棕	USB充电
10	红-绿	行李箱灯地	31	橙-蓝	左前门状态开关
11	蓝-黄	右-左右	32	红-绿	主-右前
12	绿	电机闭锁	33	紫	车窗禁止指示灯
13	黄-蓝	左前电机-上升	34	灰-黑	主驾门把手解锁请求输入
14	绿	左后电机-上升	35	紫-白	左后升降
15	红	生物监测电源	36	紫	后背门外开关
16	棕-蓝	高音喇叭信号-	37	蓝-绿	左后转向电源
17	白	解锁反馈	38	蓝	雷达电源

18	黑-黄	主-左后	39	黄	右-共线
19	白-绿	主-右后	40	黑-白	玻璃开关地
20	白-紫	车窗禁止开关	41	紫-白	高位制动灯
21	紫	后背门门控	42	-	-

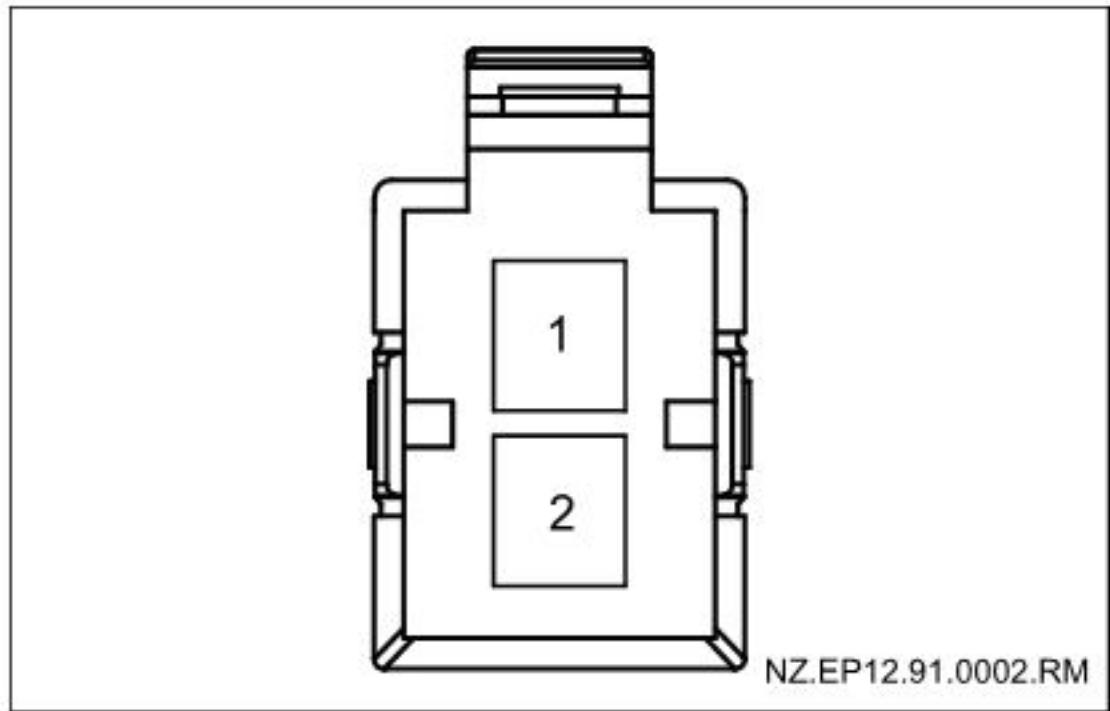

I002 仪表线束前舱对接左2
插件:HL 3L02FBM02BK
端子:HL 6863000KSS

端子号	颜色	功能
1	红-蓝	EPS 电源
2	红	仪表保险盒电源

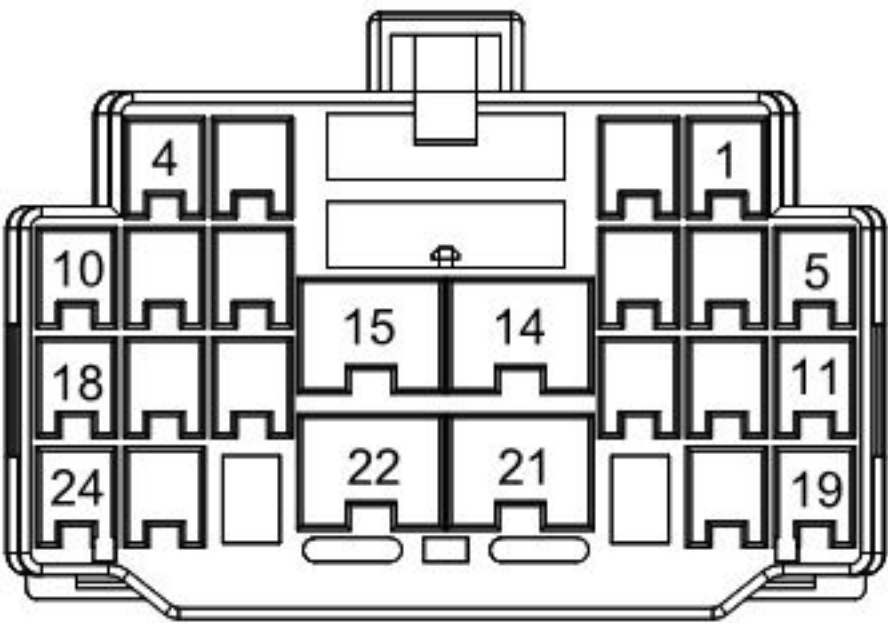

NZ.EP12.91.0003.RM

I003 仪表线束前舱对接左

端子:0123701 (0.5-0.8)


护套:0476601 THB

端子:0117501 (0.75-1.25)

端子:0117505 (0.3-0.5)

端子:0123702 (1.25-2.0)

端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	绿	充电指示灯	13	黄	充电指示灯
2	红	喇叭	14	-	-
3	绿	制动故障信号	15	-	-
4	-	-	16	黄	大灯电机调节
5	白-紫	左前日间灯	17	黄	刹车信号1 KL15电源
6	红	充电指示灯	18	黄-白	左前转向灯反馈
7	红-黄	使能信号	19	蓝-白	AVAS-
8	蓝-红	前位置灯	20	绿	近光拉低
9	绿	刹车信号2 KL30电源	21	黄	雨刮低速
10	白-黑	前舱 IG 电源	22	绿	雨刮高速
11	紫	AVAS+	23	蓝-绿	左前转向灯电源
12	黄	远光拉低	24	绿-棕	雨刮回位

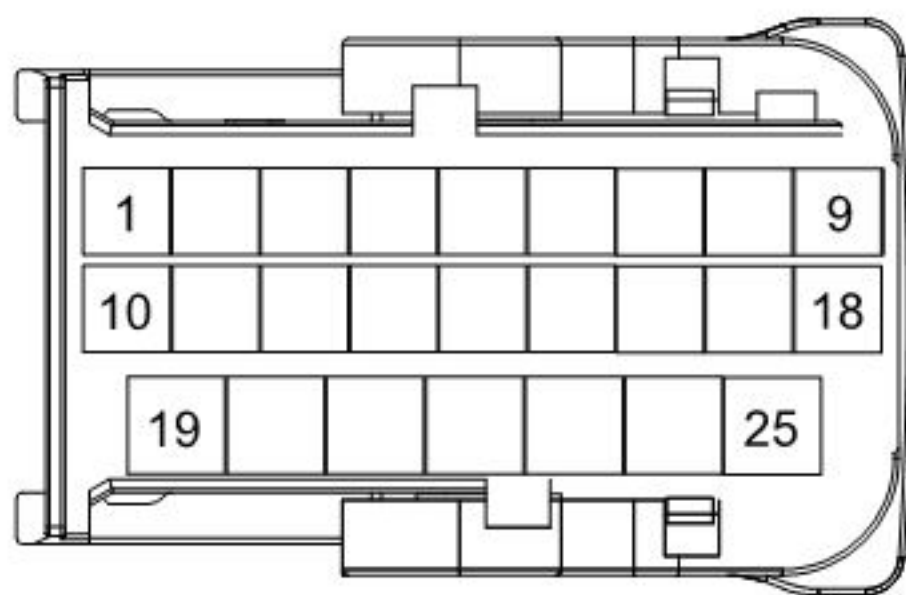

NZ.EP12.91.0004.RM

I004 BDM-J1

胶芯:1718488-1 TE

胶芯:1718489-1 TE

端子:1564980-1(0.2-0.5)


端子:1241374-1(0.5-1.0)

端子:1355036-1 TE大

外壳:1-1718484-1 (黑色) TE

后盖 : BACK COVER

端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	红-白	背光	14	蓝-黄	倒车灯
2	绿-蓝	制动灯	15	紫-白	高位刹车灯
3	红-白	ESCL 电源输出	16	蓝-红	左位置
4	白-黄	右日间灯	17	绿-红	顶灯DOOR
5	红	PEPS电源	18	-	-
6	蓝-绿	左转向	19	黑	接地
7	红-白	顶灯行李箱灯电源	20	红	灯光电源
8	红-白	大灯高度调节	21	黄	左前电机-下降
9	蓝-黄	右转向	22	黄-蓝	左前电机-上升
10	白-紫	左日行灯	23	绿-红	左后电机-下降
11	-	-	24	红-绿	左门窗
12	蓝-红	位置灯/牌照灯	25	绿	左后电机-上升
13	蓝-绿	雾灯电源	-	-	-

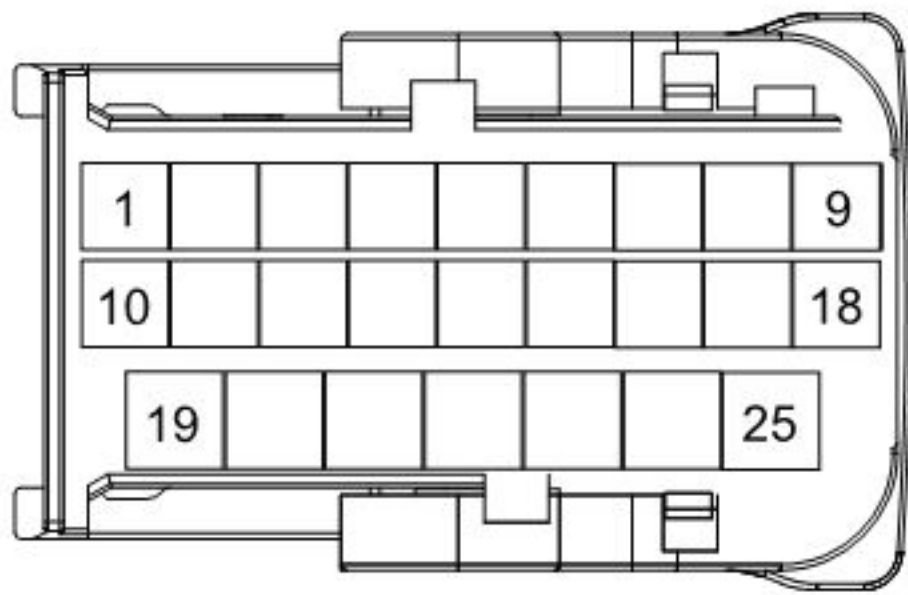

NZ.EP12.91.0004.RM

I005 BDM-J2

胶芯:1718488-1 TE

胶芯:1718489-1 TE

端子:1564980-1(0.2 ? 0.5)


端子:1241374-1(0.5 ? 1.0)

端子:1355036-1 TE大

外壳:1-1718484-2 (灰色) TE

后盖 : BACK COVER

端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	-	-	14	-	-
2	-	-	15	-	-
3	-	-	16	红-粉	ESCL Lock 接地
4	-	-	17	-	-
5	-	-	18	-	-
6	-	-	19	黑	接地
7	-	-	20	红-紫	节能电
8	-	-	21	绿-红	右前电机-下降
9	-	-	22	灰-蓝	右前电机-上升
10	-	-	23	灰-白	右后电机-下降
11	-	-	24	红-黑	右门窗
12	-	-	25	棕	右后电机-上升
13	-	-	-	-	-

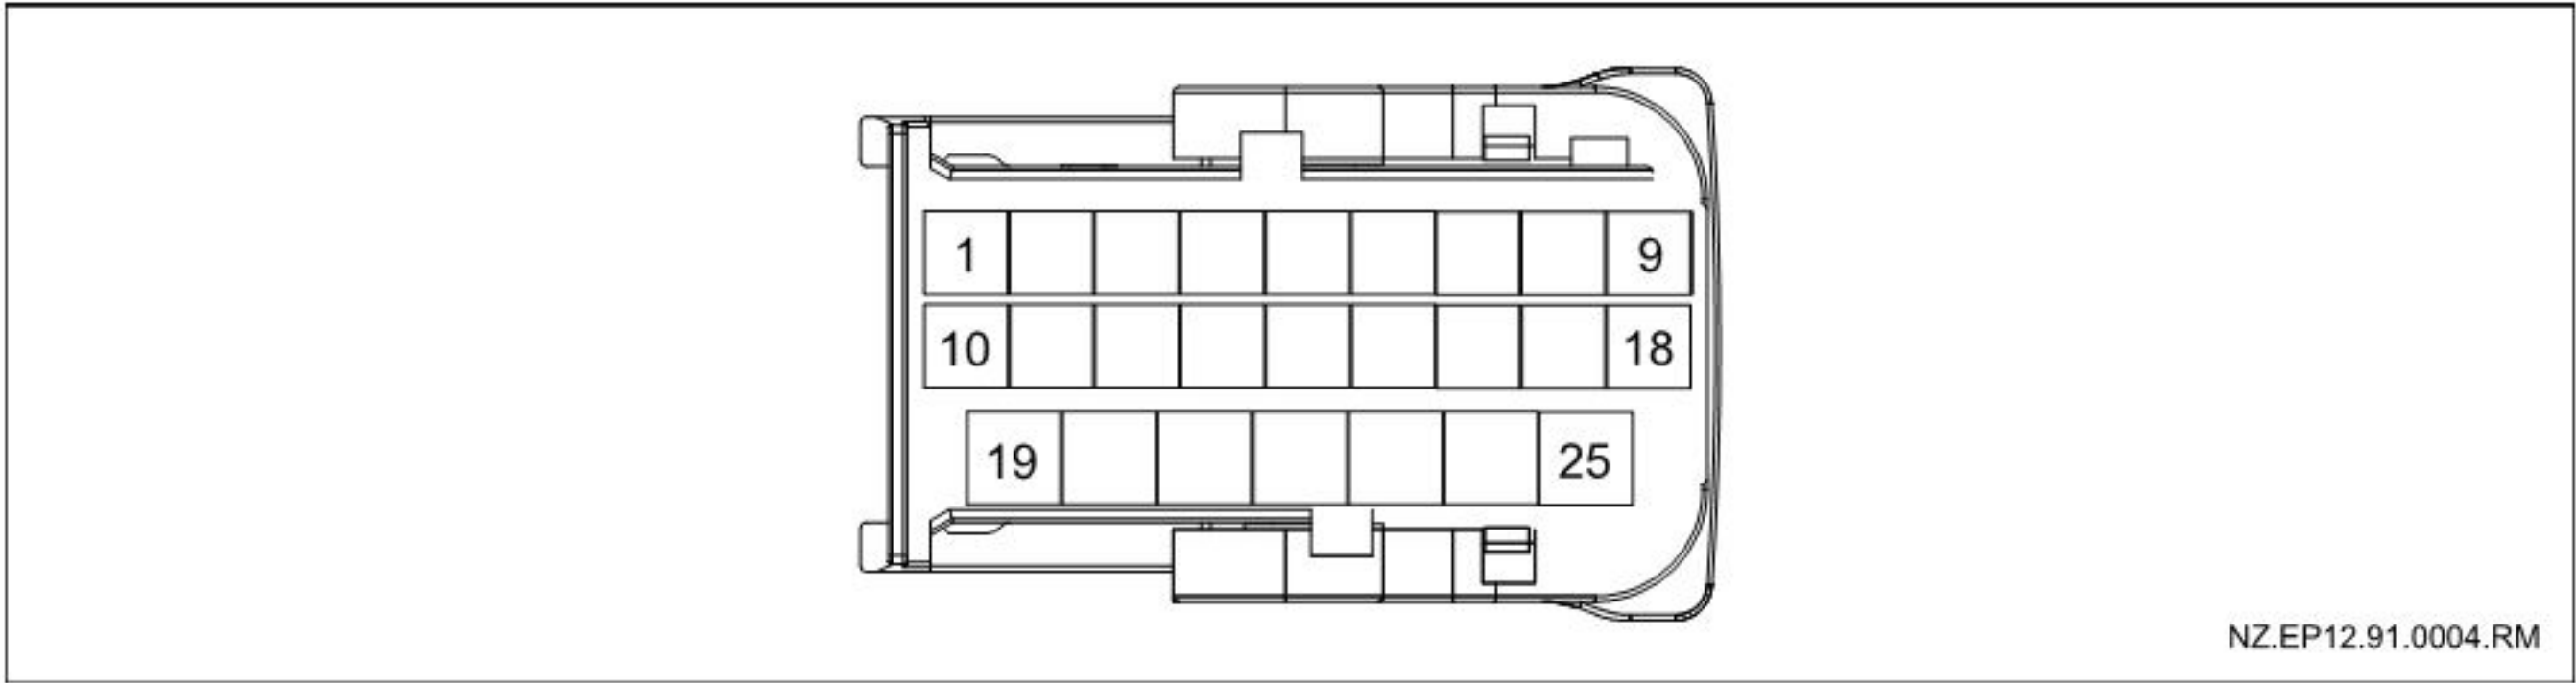

I006 BDM-J3

胶芯:1718488-1 TE

胶芯:1718489-1 TE

端子:1564980-1(0.2 ? 0.5)


端子:1241374-1(0.5 ? 1.0)

端子:1355036-1 TE大

外壳:1-1718484-3 (蓝色) TE

后盖 : BACK COVER

端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	-	-	14	-	-
2	-	-	15	-	-
3	-	-	16	-	-
4	-	-	17	-	-
5	红	喇叭	18	-	-
6	绿	电机闭锁	19	黑	接地
7	蓝	电机解锁	20	-	-
8	-	-	21	-	右前电机-下降
9	白	前洗涤电机	22	红	BCM LOCK
10	-	-	23	-	-
11	-	-	24	-	-
12	-	-	25	-	-
13	-	-	-	-	-

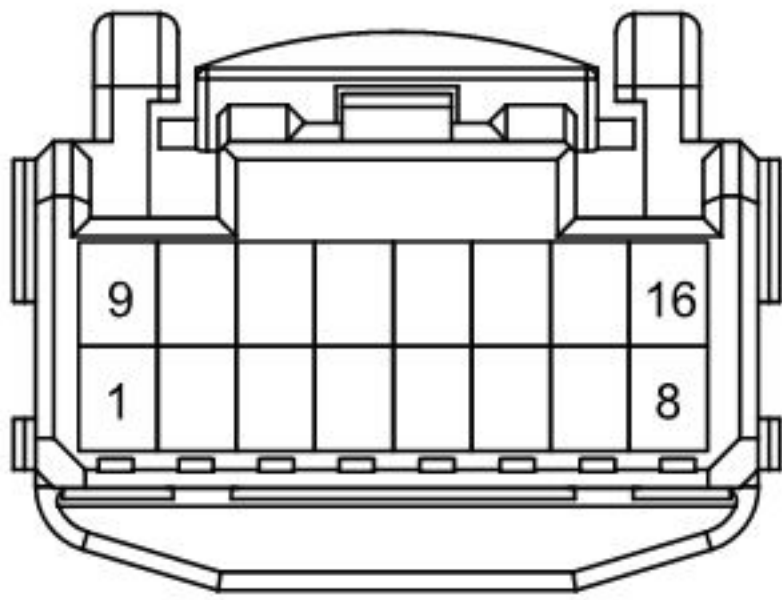


NZ.EP30.91.0006.RM

I008 组合仪表

端子:IPS-9491T-01A-T

护套:IMSA-9491S-16A-2 IRISO

端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	黑	接地	9	—	—
2	—	—	10	棕	脚刹
3	红-绿	电源	11	—	—
4	—	—	12	绿	制动液位
5	红	电源	13	—	—
6	—	—	14	蓝	仪表调节按钮
7	黄	CAN2-H	15	—	—
8	黄-黑	CAN2-L	16	—	—

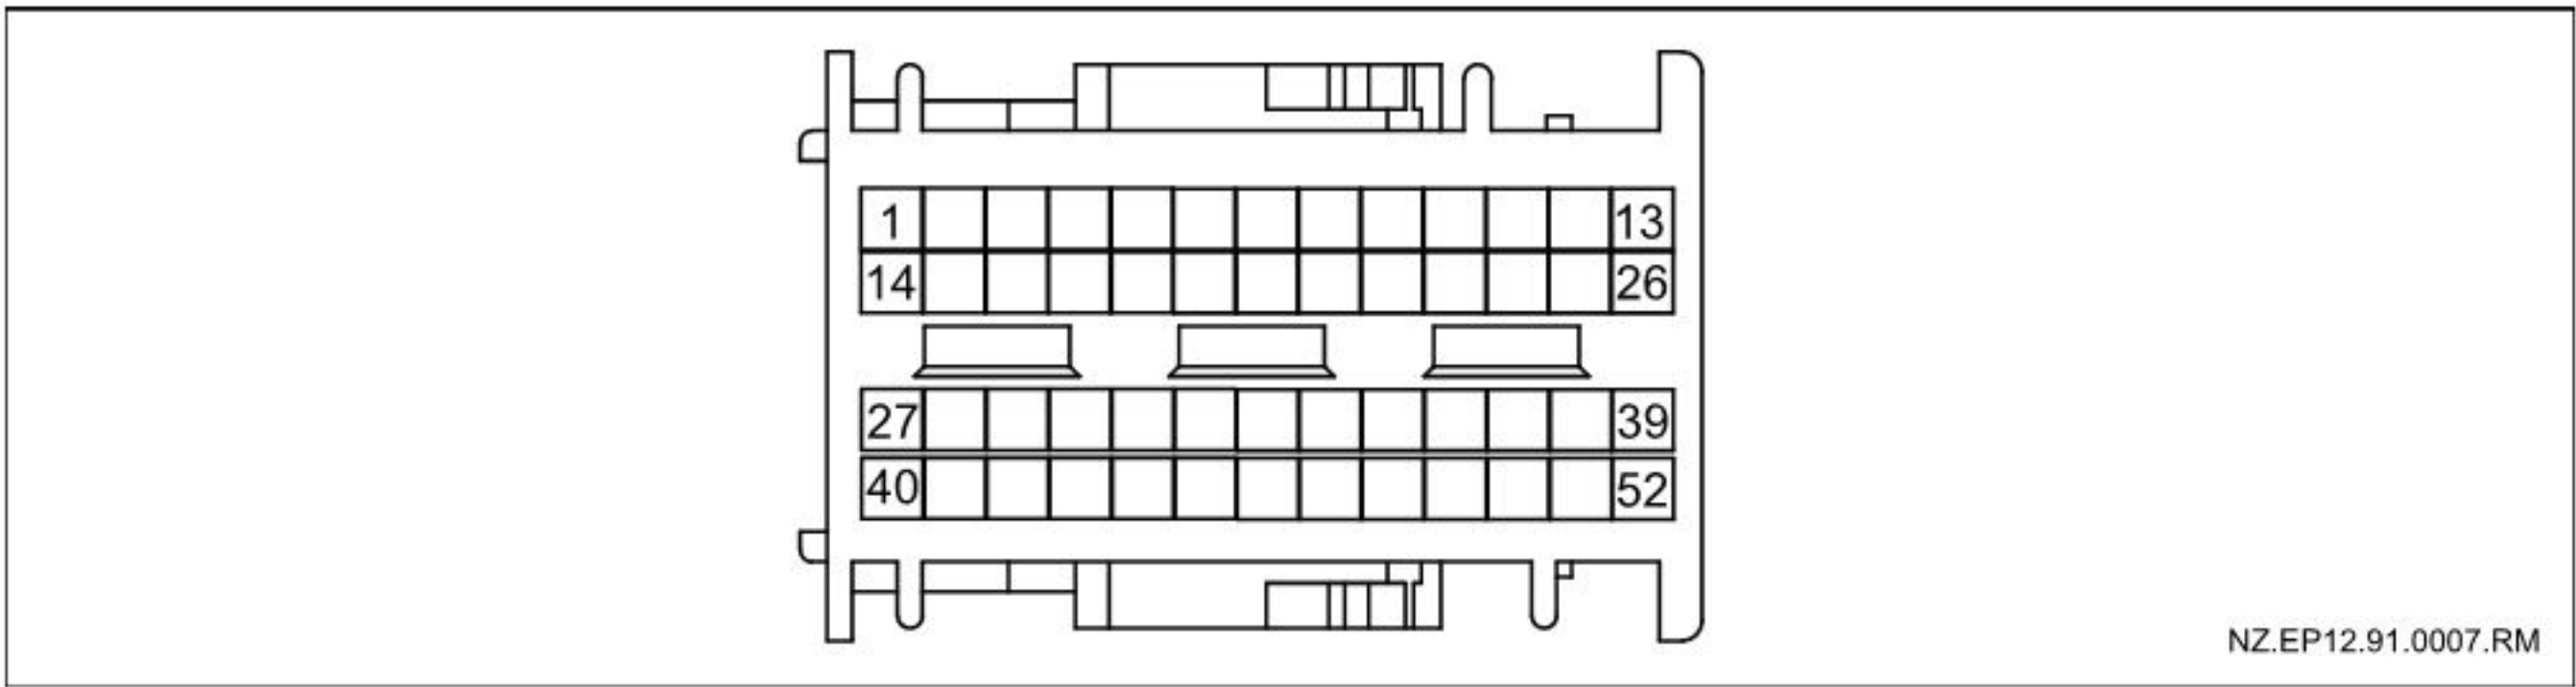

I009 BDM-J4

端子:928999-1(0.25-0.35)

胶芯:2-968326-1 TE


端子:963715-1(0.5-0.75))

胶芯:1-968326-1 TE

外壳:284972-3 (灰色) TE

端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	黄	雨刮低速	27	-	-
2	绿	近光低	28	白-绿	后除霜继电器
3	绿-黄	后备箱开启继电器	29	-	-
4	红-黄	ESCL Enable	30	-	-
5	-	-	31	白-紫	车窗禁止开关
6	-	-	32	黄	危险报警信号
7	-	-	33	-	节能电
8	绿-黑	雾灯开关	34	黄-蓝	右后门状态开关
9	绿-棕	雨刮回位	35	黄-绿	右前门状态开关
10	-	-	36	-	-
11	-	-	37	绿	刹车信号2 KL30电源
12	灰-黑	主驾门把手解锁请求输入	38	-	-
13	-	-	39	-	-
14	绿	雨刮高速	40	-	-
15	黄	远光低	41	黄-白	无线充电使能
16	-	-	42	-	-
17	-	-	43	粉	IG继电器
18	-	-	44	-	-

19	蓝-黄	危险警告开关工作指示	45	银-白	喇叭信号
20	-		46	紫	背门锁状态
21	紫-白	洗涤	47	橙-绿	左后门状态开关
22	-	-	48	橙-蓝	左前门状态开关
23	-	-	49	-	-
24	白	安全气囊碰撞信号	50	黄	刹车信号1 KL15电源
25	黄	CAN2-H	51	-	-
26	黄-黑	CAN2-L	52	红	IG反馈

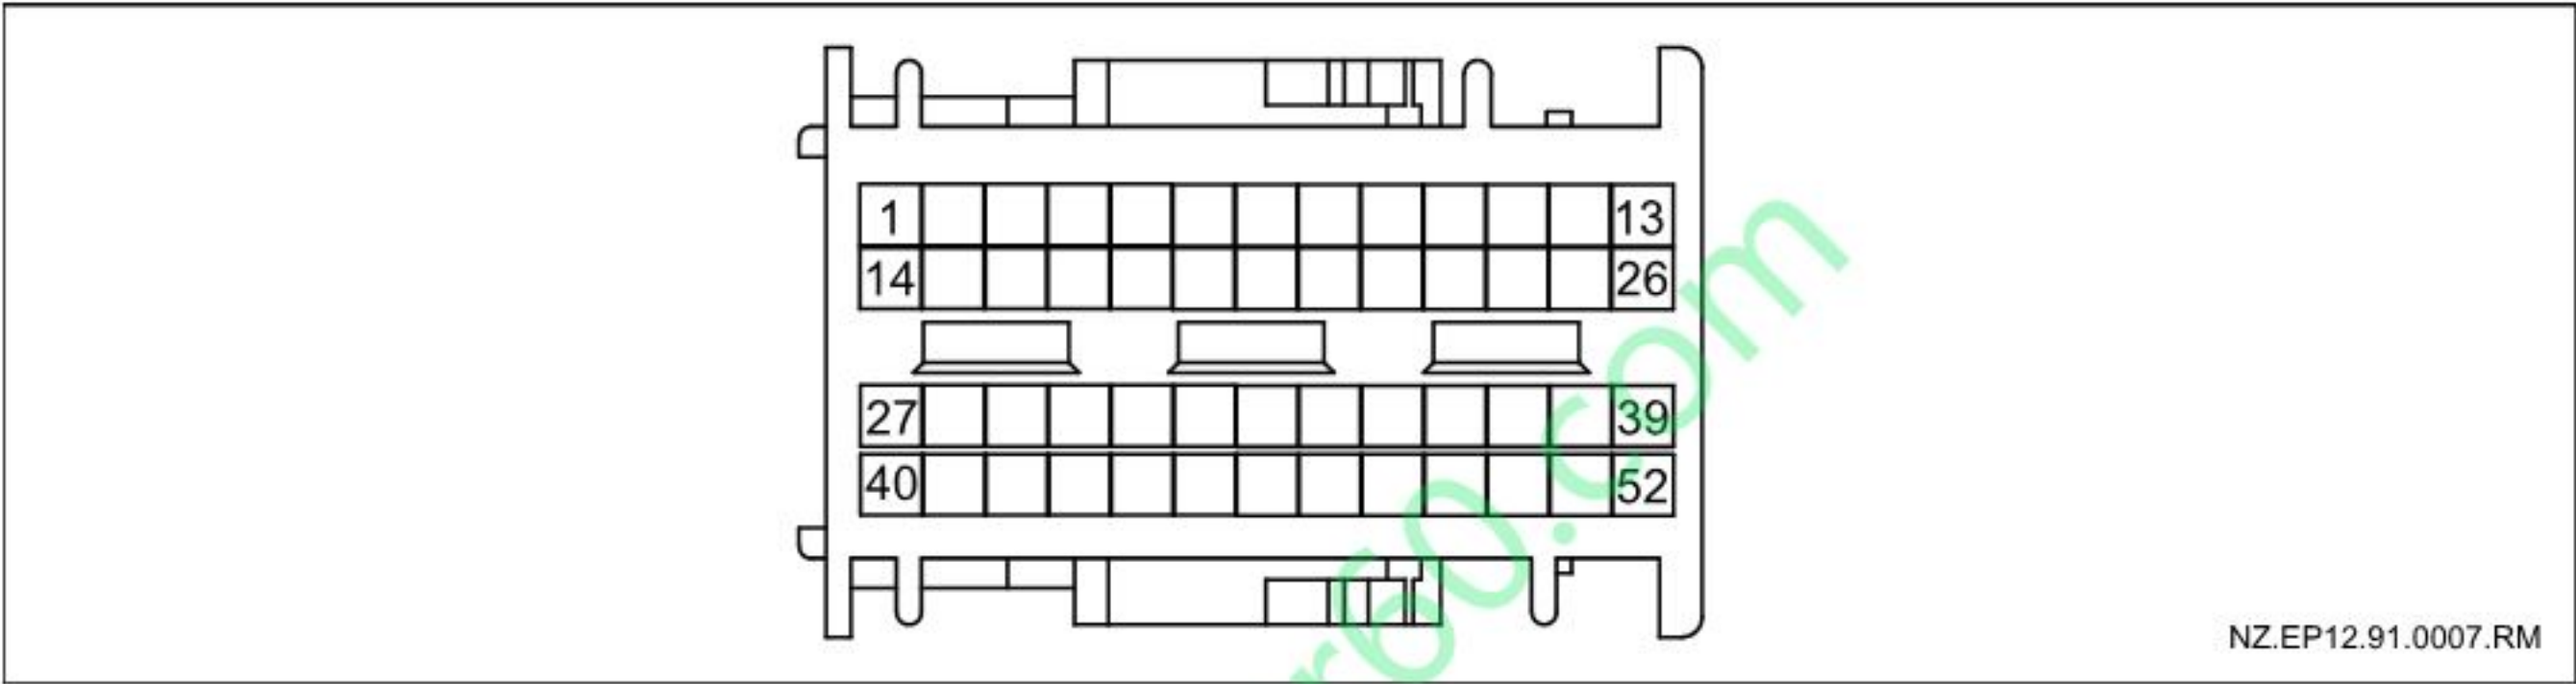

I010 BDM-J5

胶芯:2-968326-1 TE

胶芯:1-968326-1 TE


端子:928999-1(0.25-0.35)

端子:963715-1(0.5-0.75)

外壳:284972-2 (蓝色) TE

端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	-	-	27	-	-
2	-	-	28	-	-
3	-	-	29	-	-
4	-	-	30	-	-
5	-	-	31	-	-
6	-	-	32	-	-
7	-	-	33	-	-
8	-	-	34	-	-
9	-	-	35	-	-
10	-	-	36	-	-

11	-	-	37	-	
12	-	-	38	-	-
13	-	-	39	-	-
14	黄-红	小灯工作指示	40	-	-
15	-	-	41	黑-白	ESCL LIN
16	-	-	42	-	-
17	黄-绿	中控锁闭锁工作指示	43	-	-
18	-	-	44	红-绿	行李箱接地
19	-	-	45	-	-
20	绿-红	右后转向反馈	46	-	-
21	白-绿	左后转向反馈	47	-	-
22	红-绿	ESCL Lock Status In	48	-	-
23	-	-	49	-	-
24	-	-	50	-	-
25	-	-	51	红-紫	高度调节
26	-	-	52	浅绿	组合开关雨刮信号

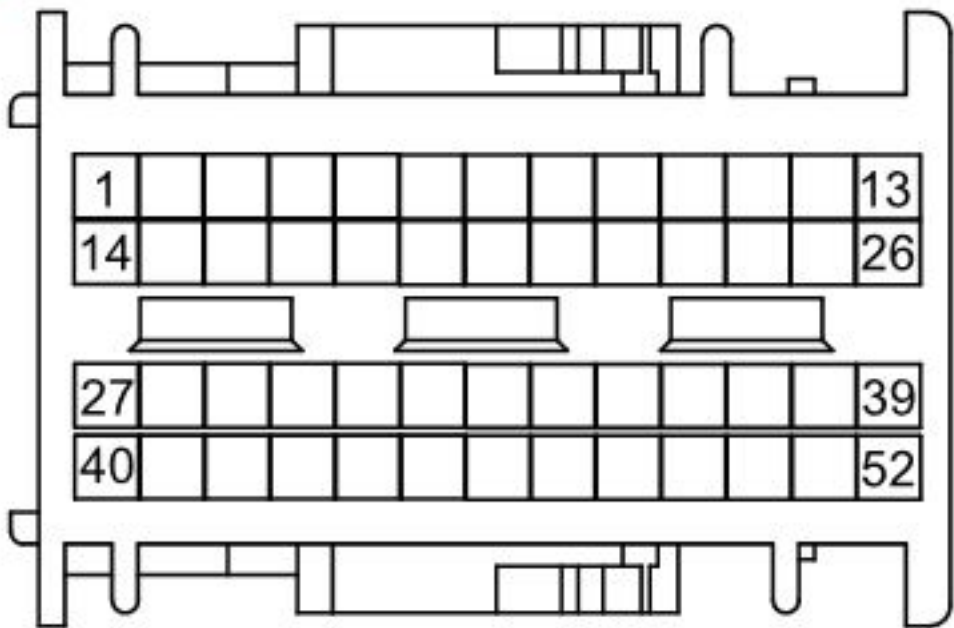

NZ.EP12.91.0007.RM

I011 BDM-J6

端子:928999-1(0.25-0.35)

胶芯:2-968326-1 TE

端子:963715-1(0.5-0.75)

胶芯:1-968326-1 TE

外壳:284972-1 (黑色) TE


端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	-	-	27	黑-白	整车LIN
2	紫	车窗禁止指示灯	28	-	-

06-56

电路图册-线束接插件信息


06

3	白	近光灯指示	29	白	组合开关远近光信号
4	-	-	30	粉	灯光切换
5	-	-	31	粉-黑	组合开关转向信号
6	白-黑	光线传感器	32	-	-
7	-	-	33	紫-白	左后升降
8	-	-	34	白-棕	右前升降
9	-	-	35	白-绿	主-右后
10	白-绿	ANT-2	36	红-绿	主-右前
11	-	-	37	黄-白	左前转向反馈
12	-	-	38	-	-
13	-	-	39	棕-黑	右前转向反馈
14	-	-	40	黑-白	玻璃开关地
15	红-黄	Crank模式 (KL50) 信号输入	41	-	-
16	-	-	42	棕-白	中控门锁信号
17	-	-	43	-	-
18	-	-	44	黑-黄	主-左后
19	-	-	45	绿-黑	左前升降
20	白	解锁反馈	46	紫	后背门外开关
21	-	-	47	-	-
22	-	-	48	-	-
23	白-黄	ANT-1	49	-	-
24	-	-	50	-	-
25	-	-	51	绿-白	右后升降
26	-	-	52	黑	大灯高度调节开关地

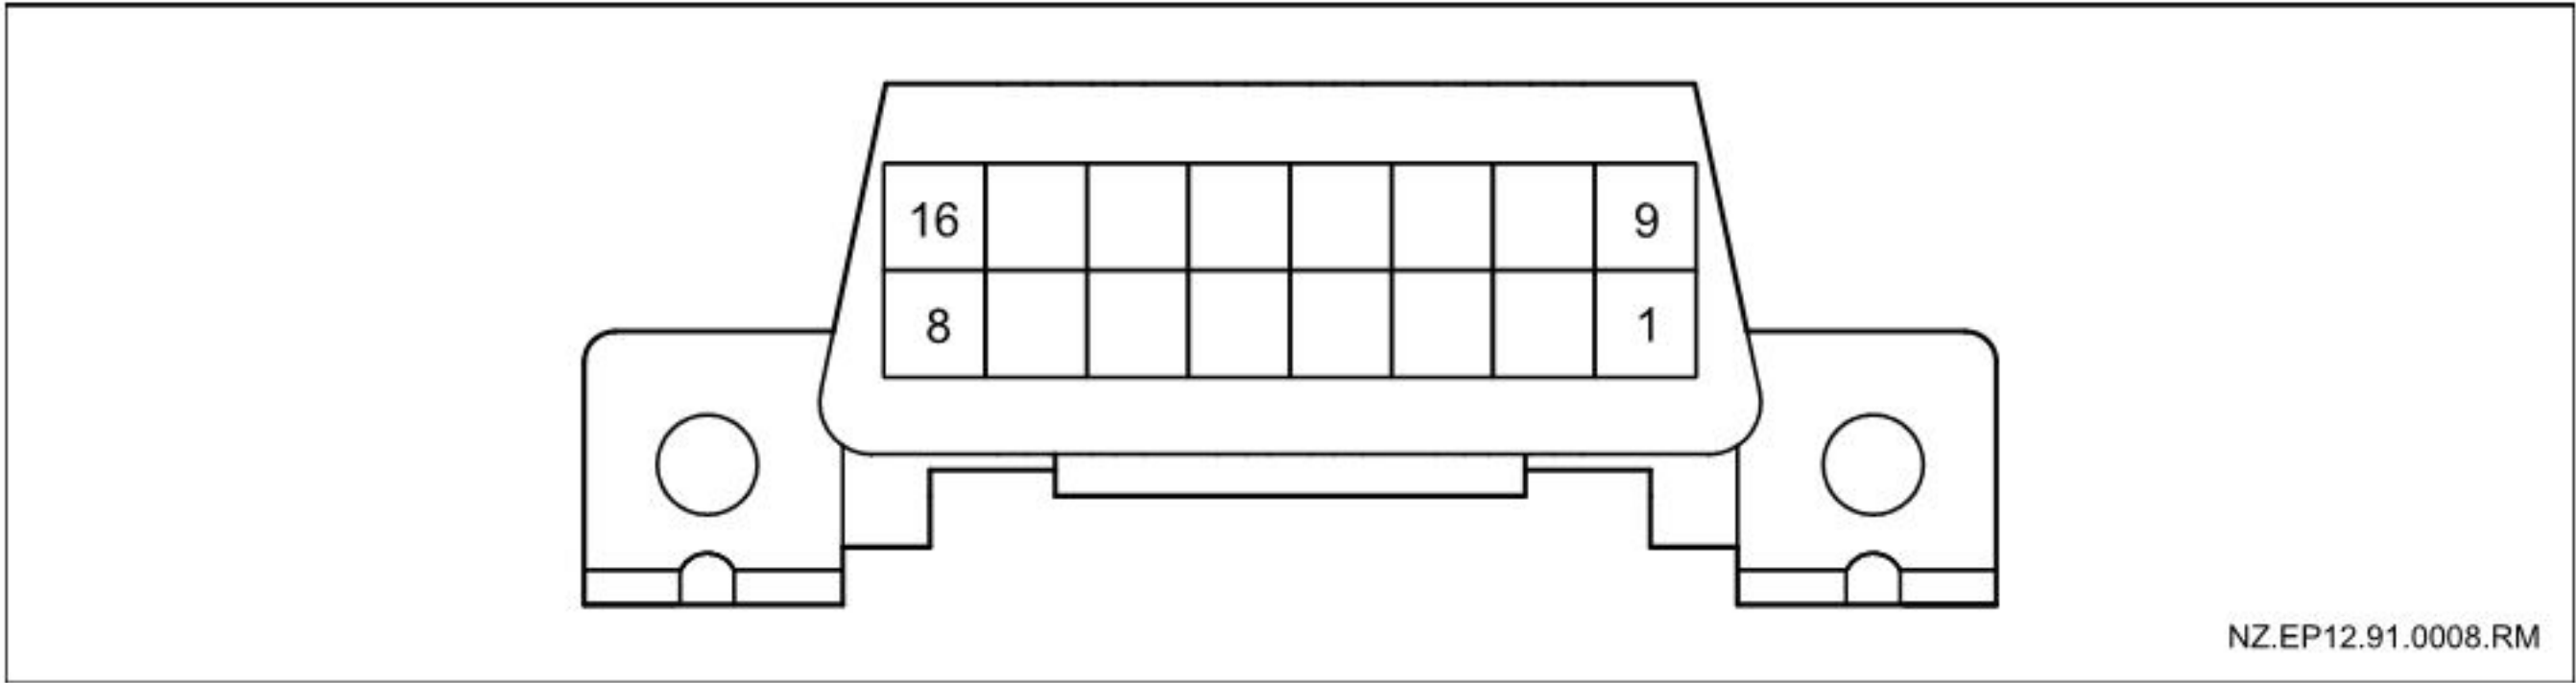


I012 常规诊断接口
锁片:3DA16FBCO2BL (*2) HL
护套:DA16FB-M HL
端子:6820603PS7 (0.3-0.5) HL

端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	橙	CAN1	9	橙-黑	CAN1
2	粉	BMS CAN	10	粉-黑	BMS CAN
3	黄	CAN2	11	黄-黑	CAN2
4	黑	接地	12	绿	快充CAN-H
5	黑	接地	13	绿-黑	快充CAN-L
6	棕	CAN FD	14	棕-黑	CAN FD
7	-	-	15	黑-白	LIN
8	-	-	16	蓝	电源

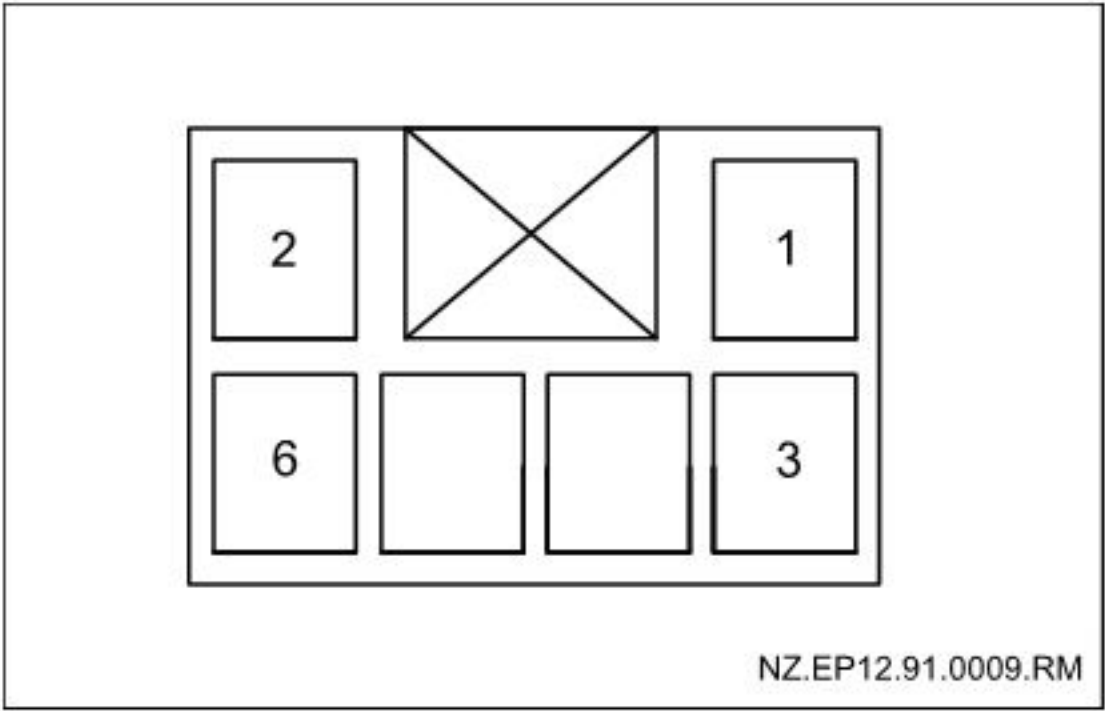


I013 大灯调节开关
护套:THB PP0404101
端子:PP0144803

端子号	颜色	功能
1	-	-
2	-	-
3	黑	BCM GND
4	红-白	背光
5	黑	接地
6	红-紫	输出信号

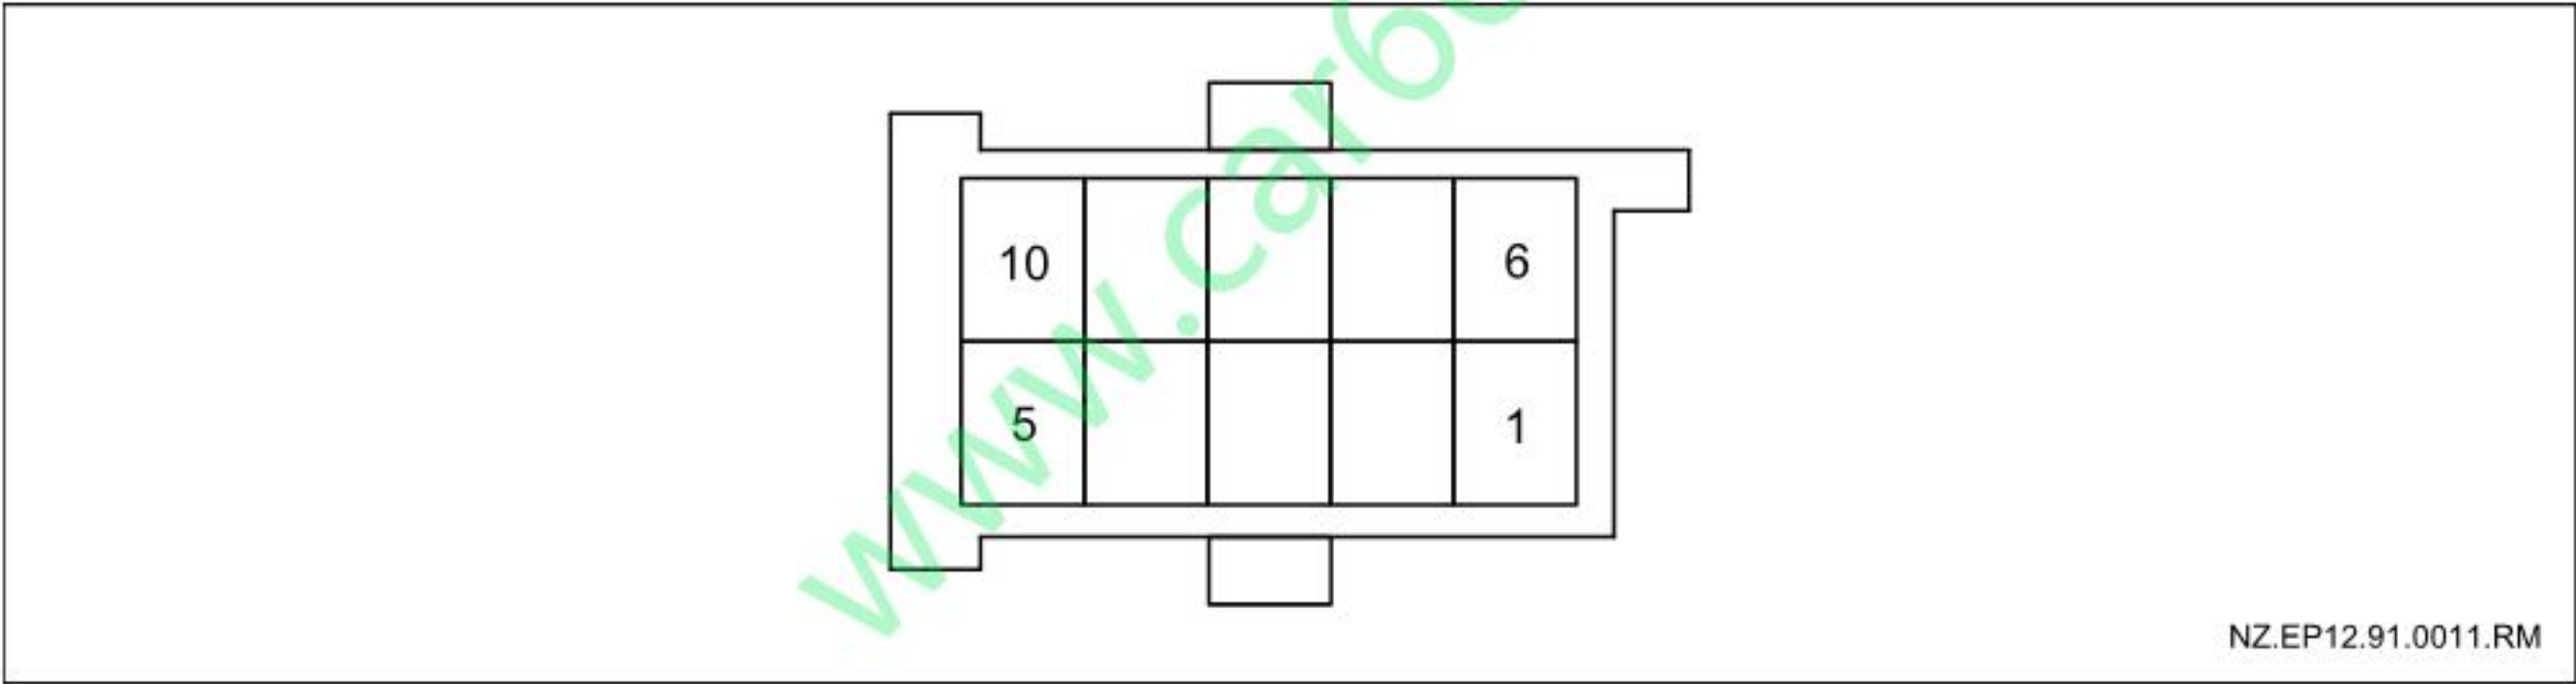

I019 左侧开关
端子:5-928999-1
护套:1813967-1 TE

端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	-	-	6	紫-白	前洗涤信号
2	-	-	7	浅绿	雨刮信号
3	-	-	8	-	-
4	-	-	9	黑	大灯高度调节地
5	白	远近光信号	10	粉-黑	转向信号

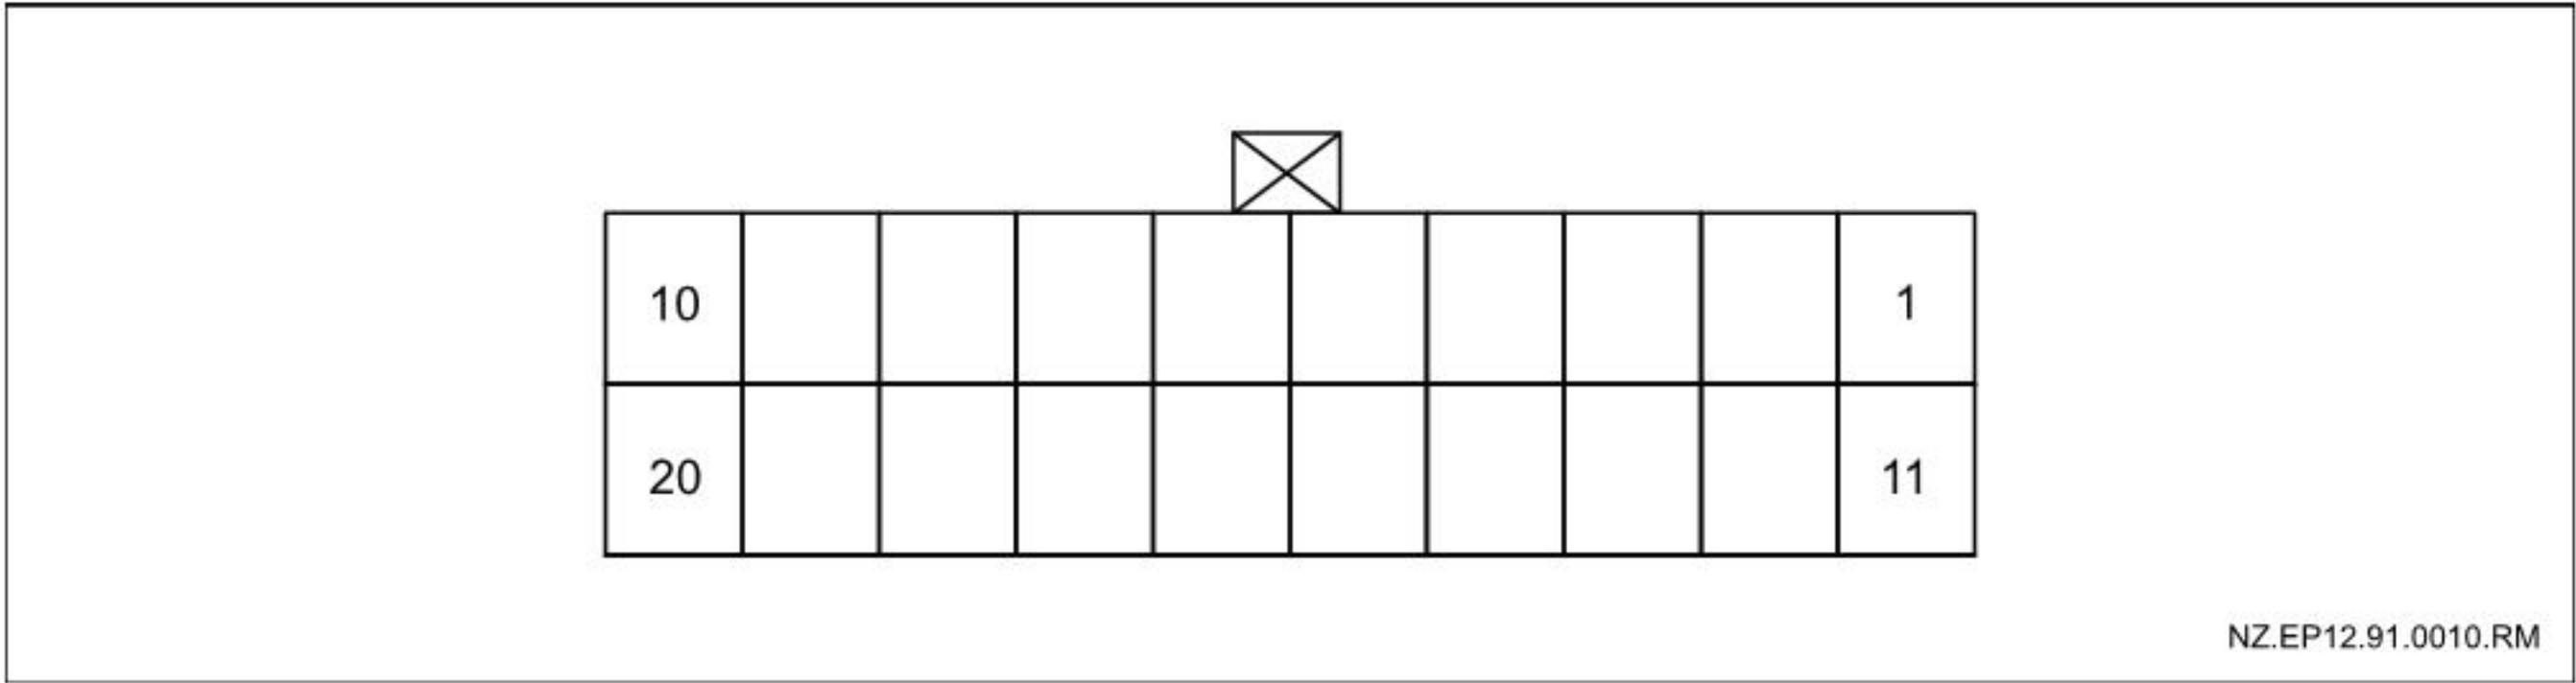


I014 小开关组

外壳:1534099-1 TE

护套:1534102-1 TE

端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	红-白	背光	11	黑	接地
2	黄-红	小灯工作指示	12	蓝-绿	后雾灯工作指示
3	白	近光灯工作指示	13	绿-黑	雾灯开关
4	黑	接地	14	白	TPMS复位
5	粉	OFF/小灯/近光灯切换	15	蓝	TPMS电源
6	蓝	仪表调节按钮	16	绿-红	主机LAS OFF指示
7	绿-黄	主机LAS OFF输入	17	绿	能量回收开关
8	-	-	18	-	-
9	-	-	19	-	-
10	-	-	20	-	-

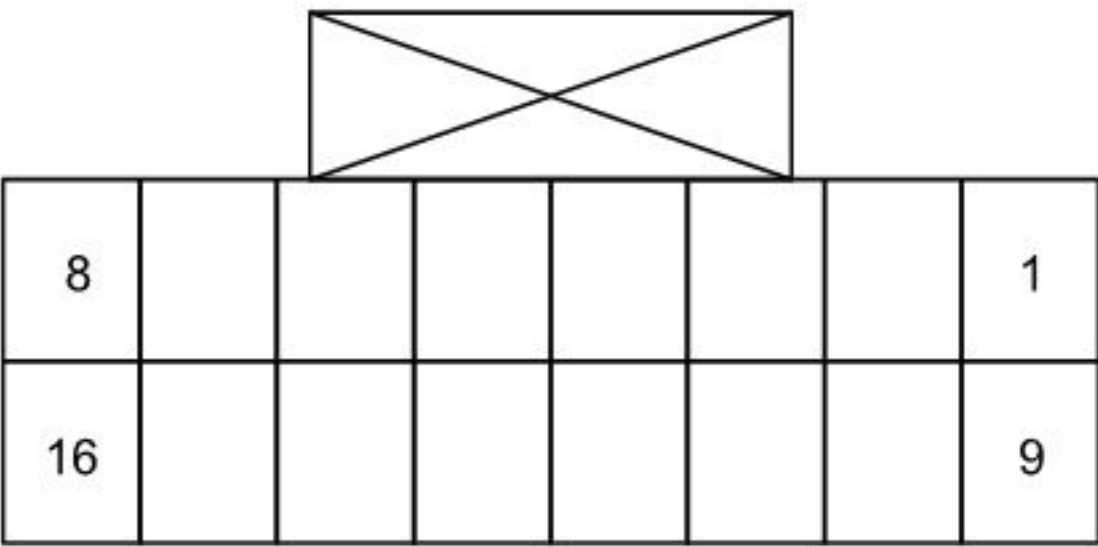


NZ.EP12.91.0012.RM

I020 时钟弹簧

端子:SUMITOMO 8100-4030

护套:SUMITOMO 6098-4339

端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	绿-黄	主驾气囊-	9	棕-黄	主驾气囊+
2	-	-	10	红	IGN
3	-	-	11	黑	接地
4	-	-	12	黑-白	LIN
5	-	-	13	红-白	背光+
6	-	-	14	银-白	喇叭
7	-	-	15	-	-
8	-	-	16	-	-

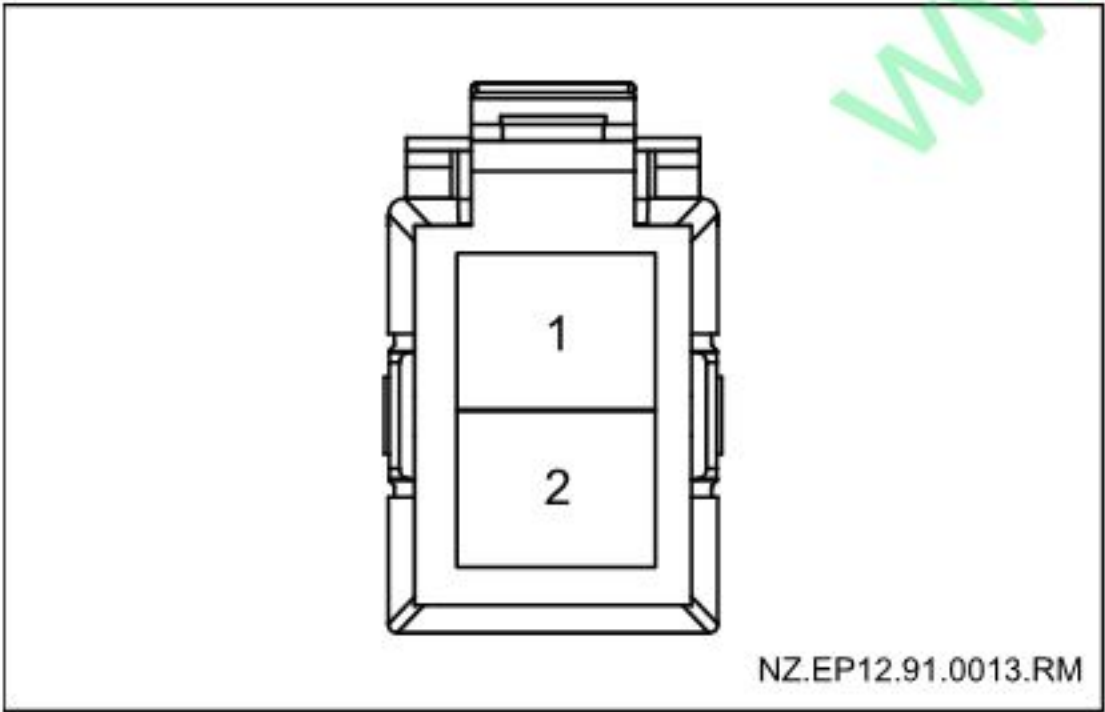

NZ.EP12.91.0013.RM


I021 EPS电机

护套:7123-4123-30 YAZAKI

端子:7116-3250 (5.0-8.0) YAZAKI

锁片:7157-6421-80 YAZAKI

端子号	颜色	功能
1	红-蓝	电源
2	黑	接地

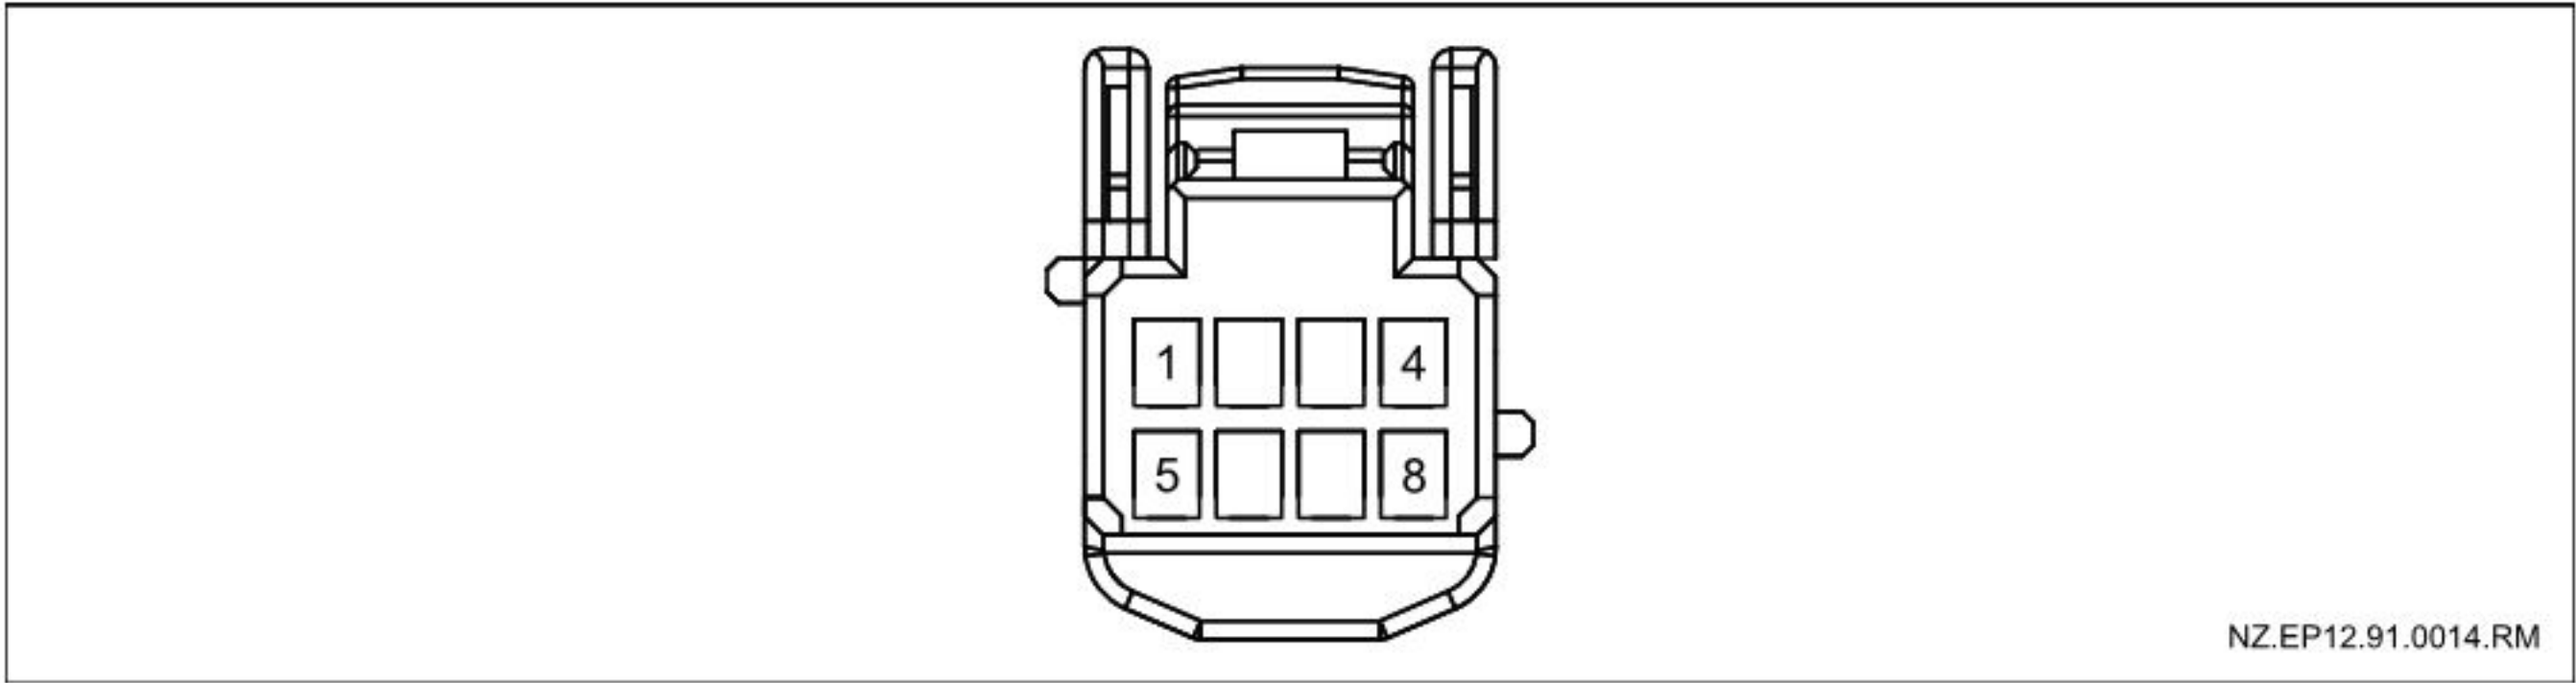


I022 EPS控制器接口

端子:TYCO 1123343-1

护套:TYCO 1379659-1

端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	-	-	5	黄-黑	
2	-	-	6	黄	
3	-	-	7	-	-
4	红-黑	IGN电源	8	-	-

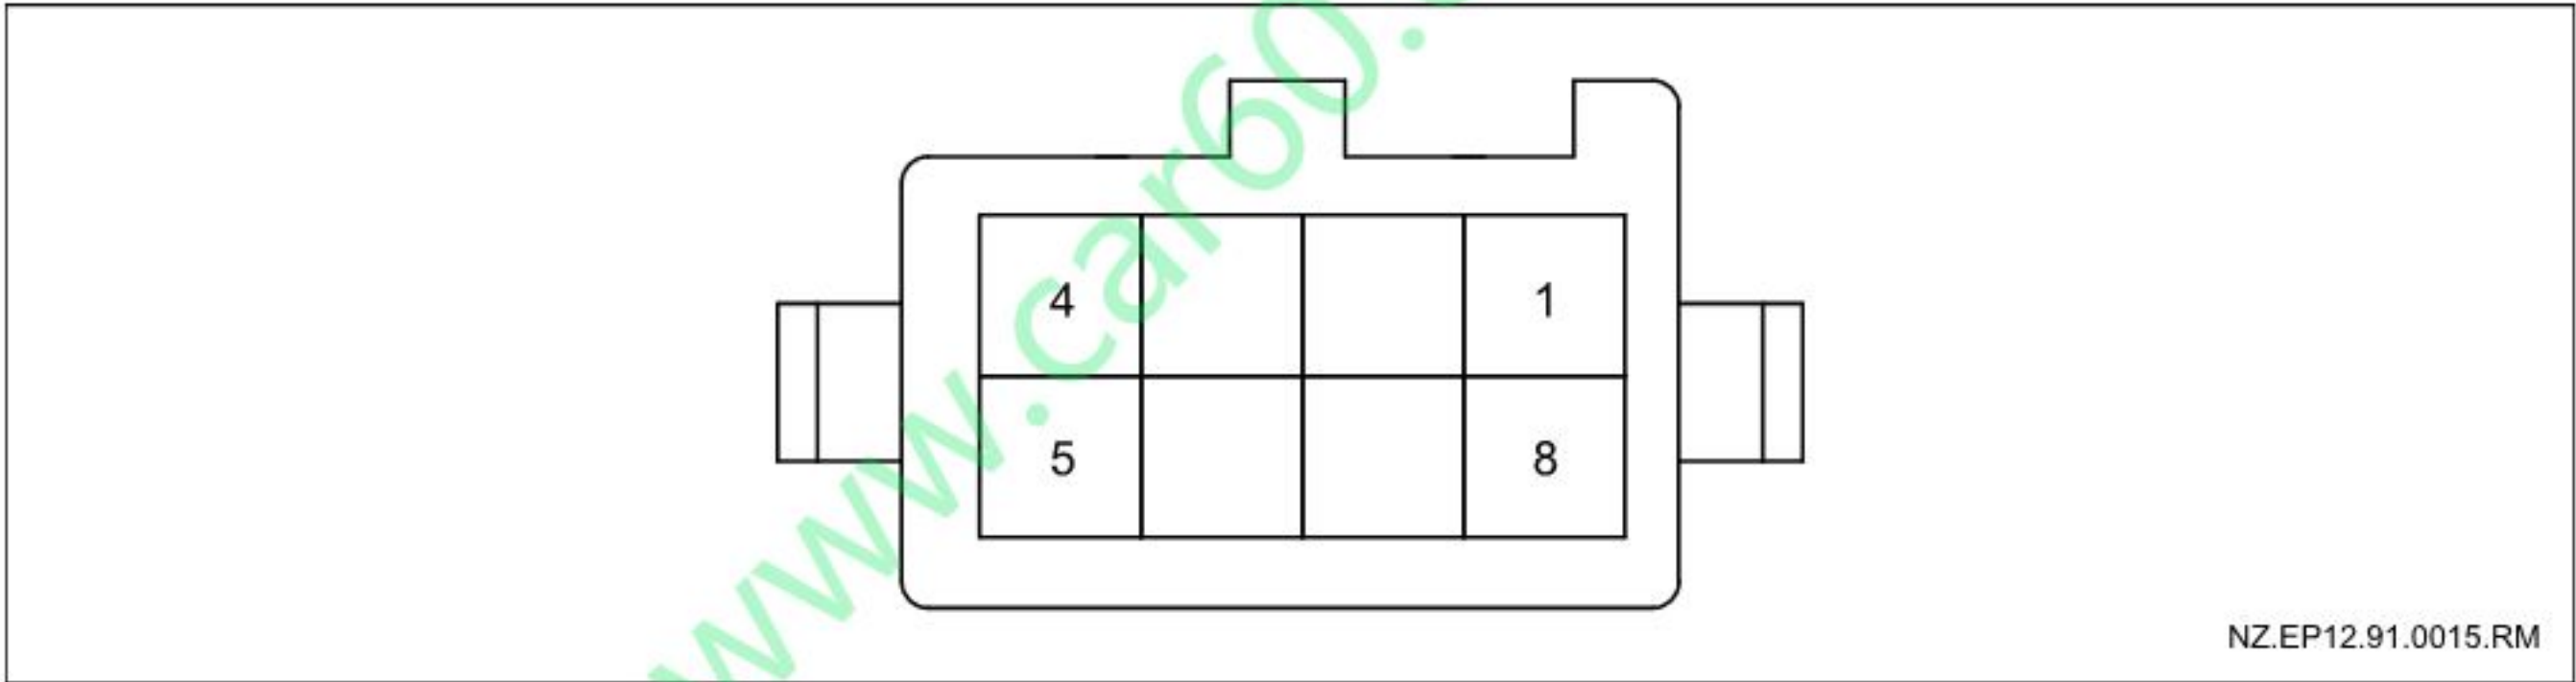


I023 ESCL

端子: 15396705 (0.75-1.0)

护套:10718780 DELPHI

端子: 15396704 (0.35-0.5)


端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	-	-	5	黄-绿	电源
2	红-绿	ESCL 锁定状态	6	红-粉	ESCL锁接地
3	红-白	ESCL 断电	7	黑	接地
4	红-黄	使能	8	黑-白	ESCL LIN

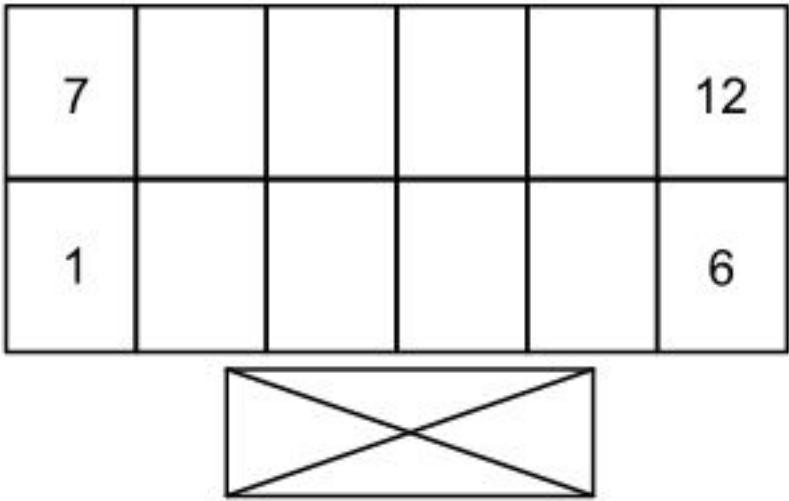

NZ.EP12.91.0016.RM

I024 右侧开关
盖子:1534100-1 TE
护套:1534096-1 TE
端子: 5-928999-1 TE


端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	-	-	7	-	-
2	-	-	8	黄-绿	N档
3	-	-	9	-	-
4	白	S档	10	-	-
5	绿	D/S档	11	紫	IGN电源
6	蓝	N档	12	黄	R档

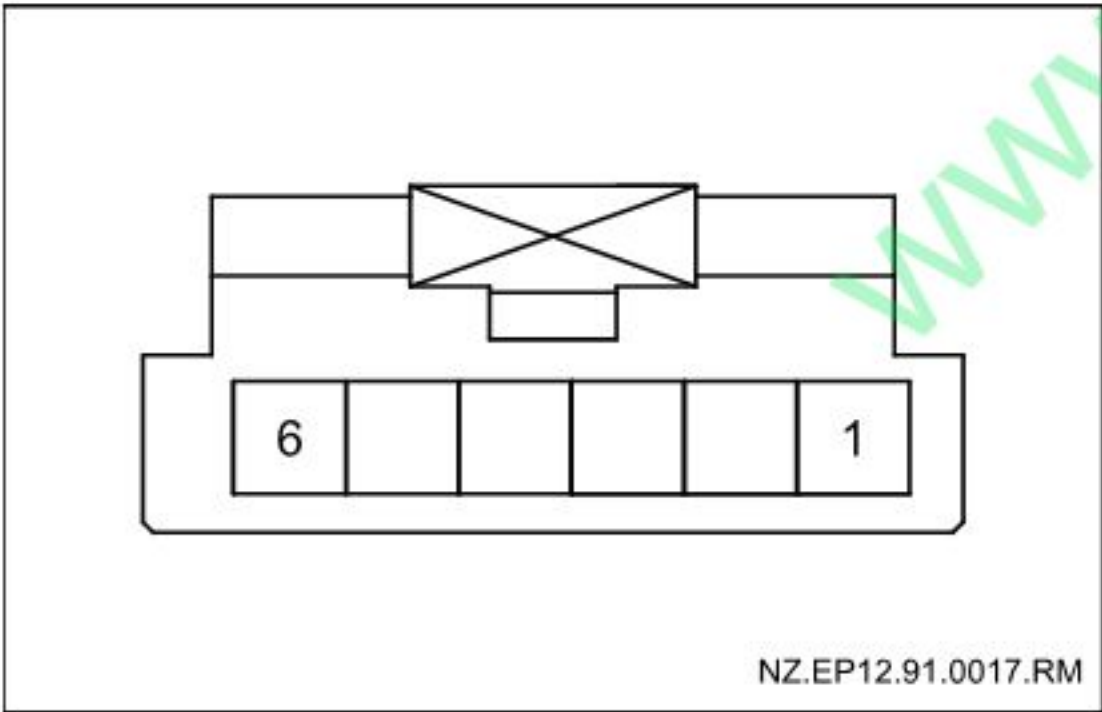

NZ.EP12.91.0017.RM


I025 光线传感器
护套:TE 175507-2
端子:173716-1 (0.3-0.5)

端子号	颜色	功能
1	黑	接地
2	白-黑	电源
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	绿-黄	电源

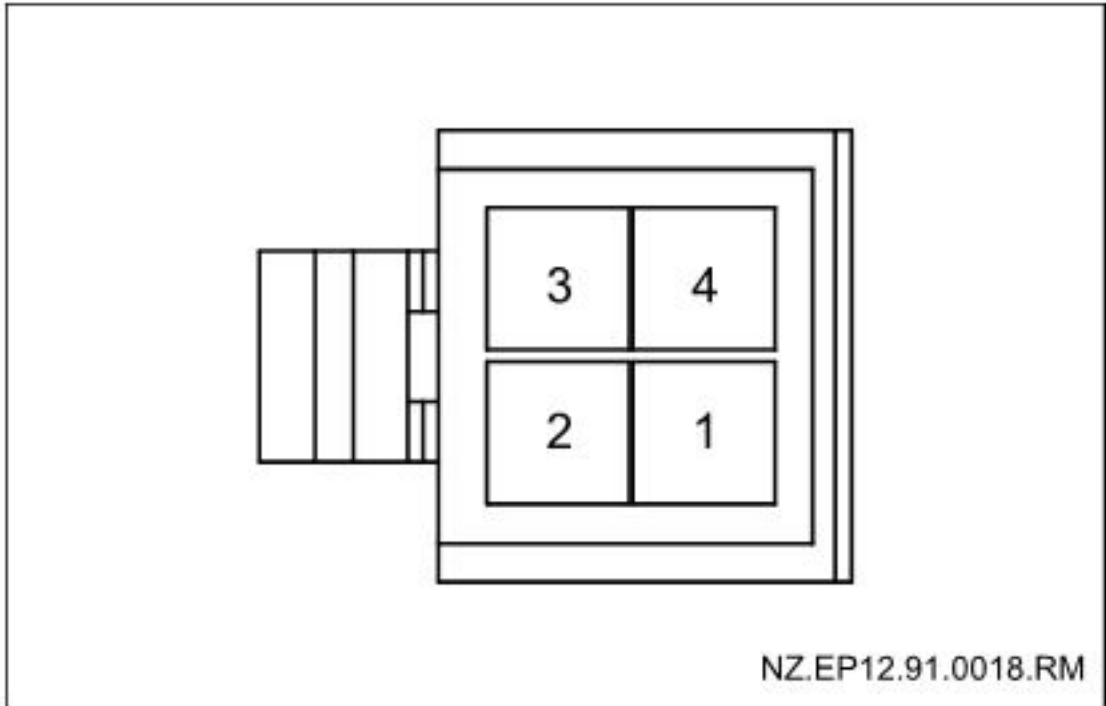


I026 充电指示灯
护套:MOLEX 43025-0400
端子:43030-0001

端子号	颜色	功能
1	黑	接地
2	红	充电指示灯-R
3	绿	充电指示灯-G
4	黄	充电指示灯-Y

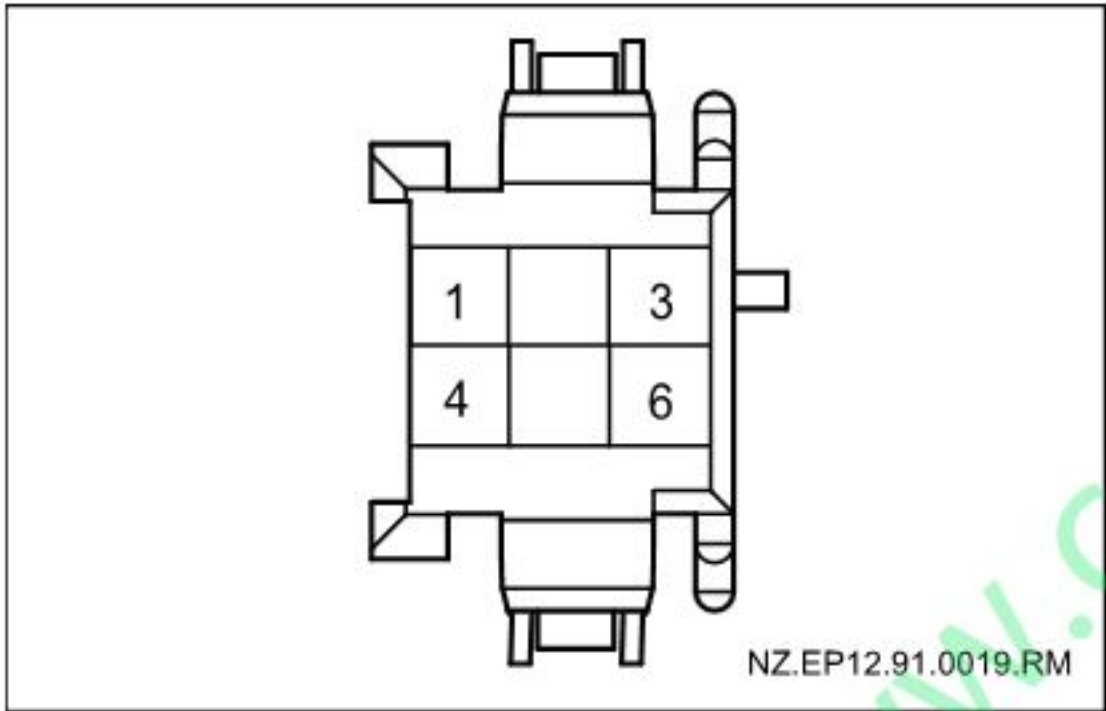


I027 危险报警开关
护套:185311-1 TE
端子:928999-1(0.25-0.35) TE
端子:963715-1(0.5-0.75) TE
锁片:953381-1 TE
外壳:953382-4 TE

端子号	颜色	功能
1	黄	信号输出
2	-	-
3	蓝-黄	工作指示
4	黑	接地
5	-	-
6	红-白	背光

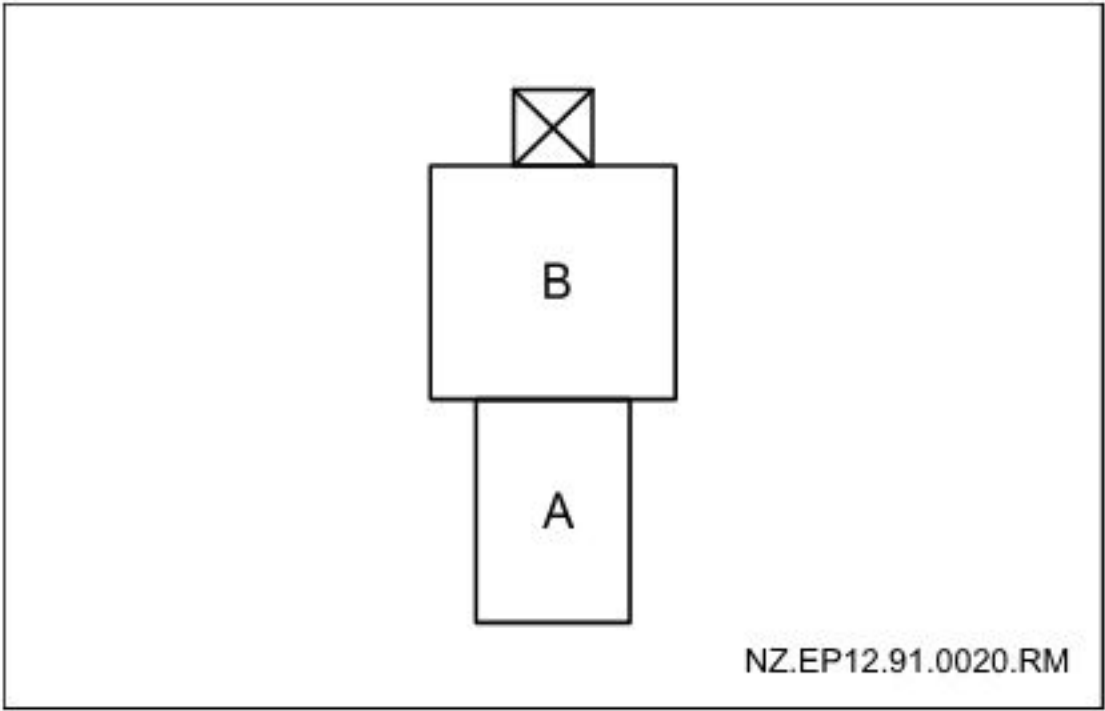

I028 备用电源
护套:DJ7022-6.3-21
端子:DJ621-E6.3B


端子号	颜色	功能
A	红-黄	电源
B	黑	接地

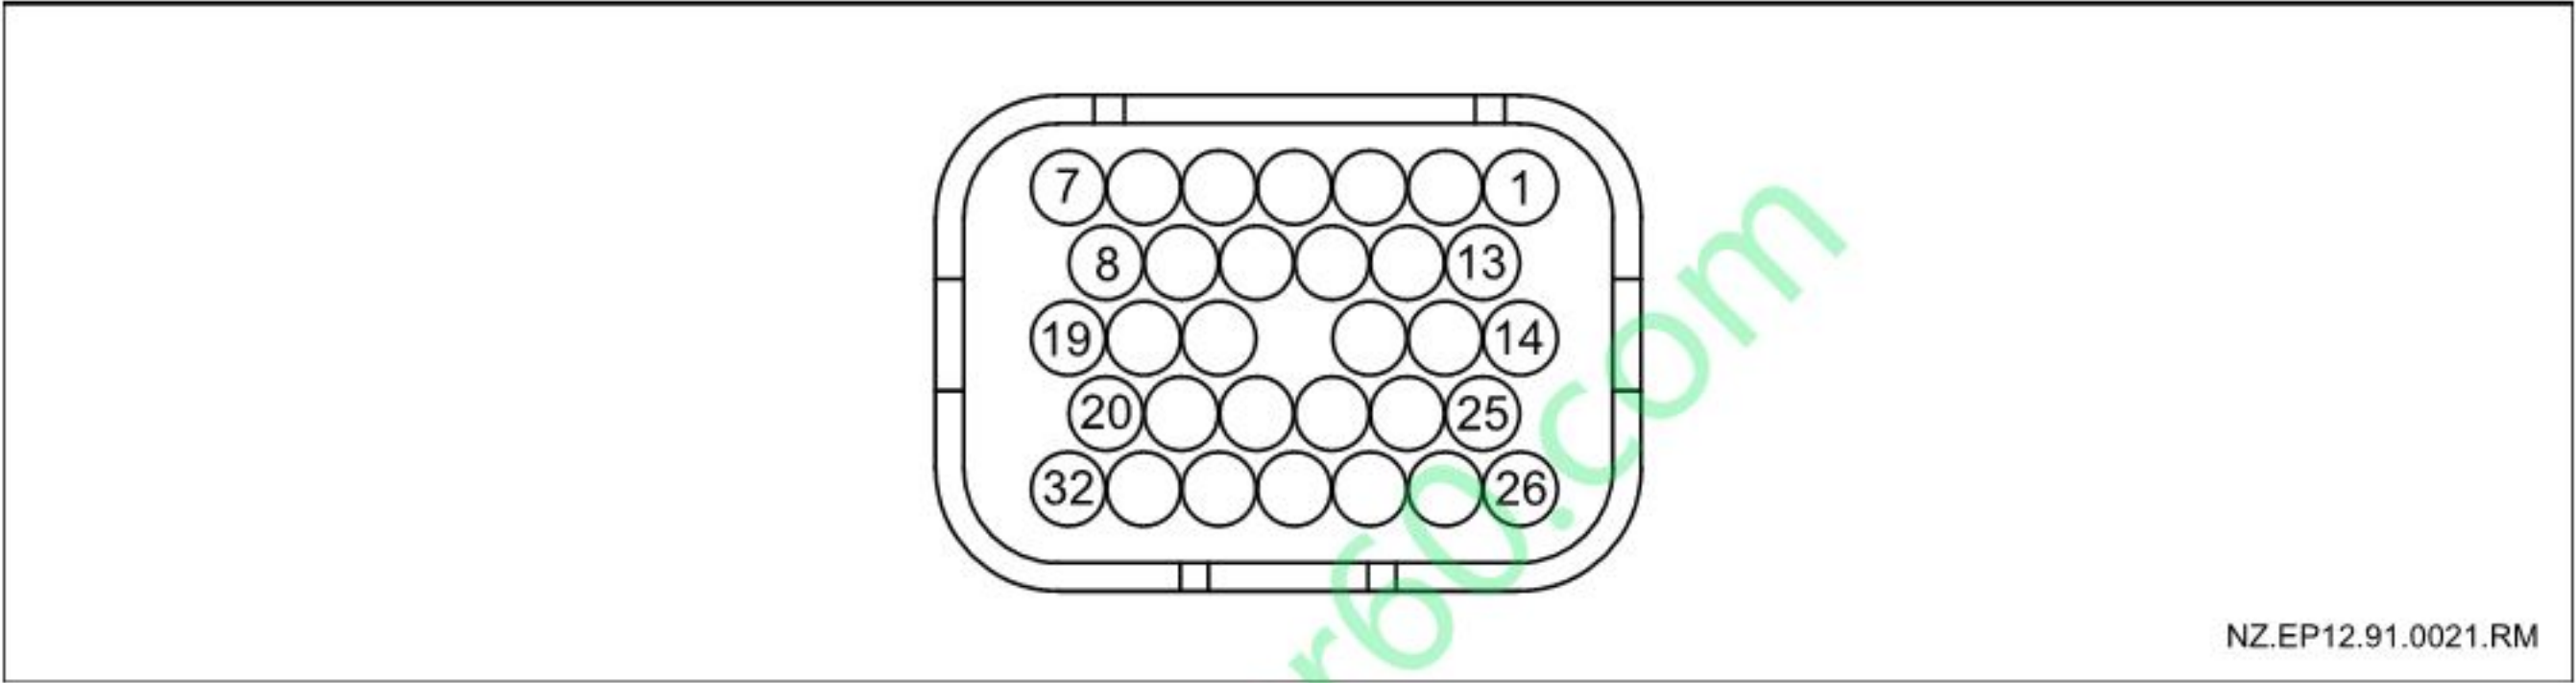

I030 BMS
母针插针 (20AWG) :HCTF12001
母针插针 (16AWG) :HCTF21601
小孔防水栓:AC-CP000382
大孔防水栓:AC-CP000383


端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	红-黄	KL30	17	绿-白	温度信号+
2	绿-白	CC	18	-	-
3	白-红	CP	19	红-白	LOCK+
4	蓝	快充CC2	20	白-黑	唤醒
5	绿	互锁回路 接VCU	21	-	-
6	红-黄	Output 12V 快充点火信号	22	红-白	快充温度
7	黑	接地	23	红-黄	快充温度
8	橙	ACAN-H	24	-	-
9	橙-黑	ACAN-L	25	-	-

10	绿	QCCAN-H	26	黑-白	LOCK-
11	绿-黑	QCCAN-L	27	黑-白	快充温度
12	粉	BMS CAN-H	28	黑-黄	快充温度
13	粉-黑	BMS CAN-L	29	黑-白	温度信号-
14	红-黄	电源	30	-	-
15	黄-绿	电磁反馈2	31	绿	充电唤醒
16	黄-白	电磁反馈1	32	黑	接地

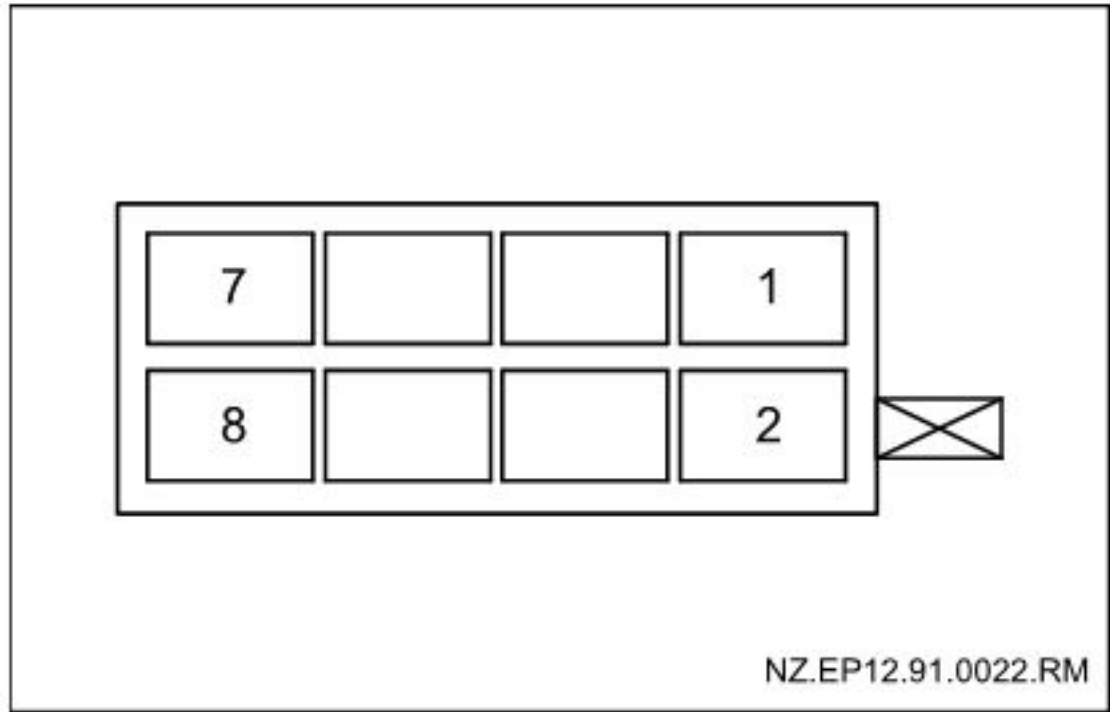


I031a 收音机A
HS'G:AOWO 101-08003-0
TM'L:AOWO 111-00004-0

端子号	颜色	功能
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	红	电源
5	-	-
6	红-白	电源
7	红-蓝	电源
8	黑	接地

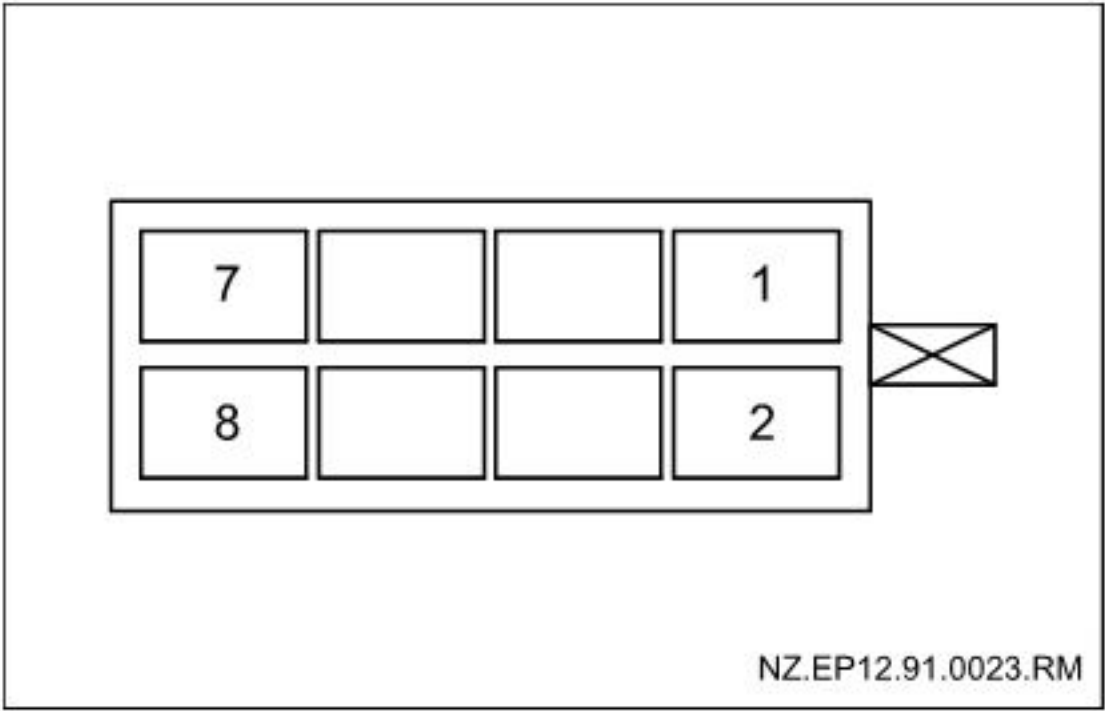

I031b 收音机B
HS'G:AOWO 101-08002-0
TM'L:AOWO 111-00004-0

端子号	颜色	功能
1	棕	RR+
2	棕-白	RR-
3	红-黄	FR+
4	棕-黄	FR-
5	棕-绿	FL+
6	棕-蓝	FL-
7	棕-黑	RL+
8	棕-粉	RL-

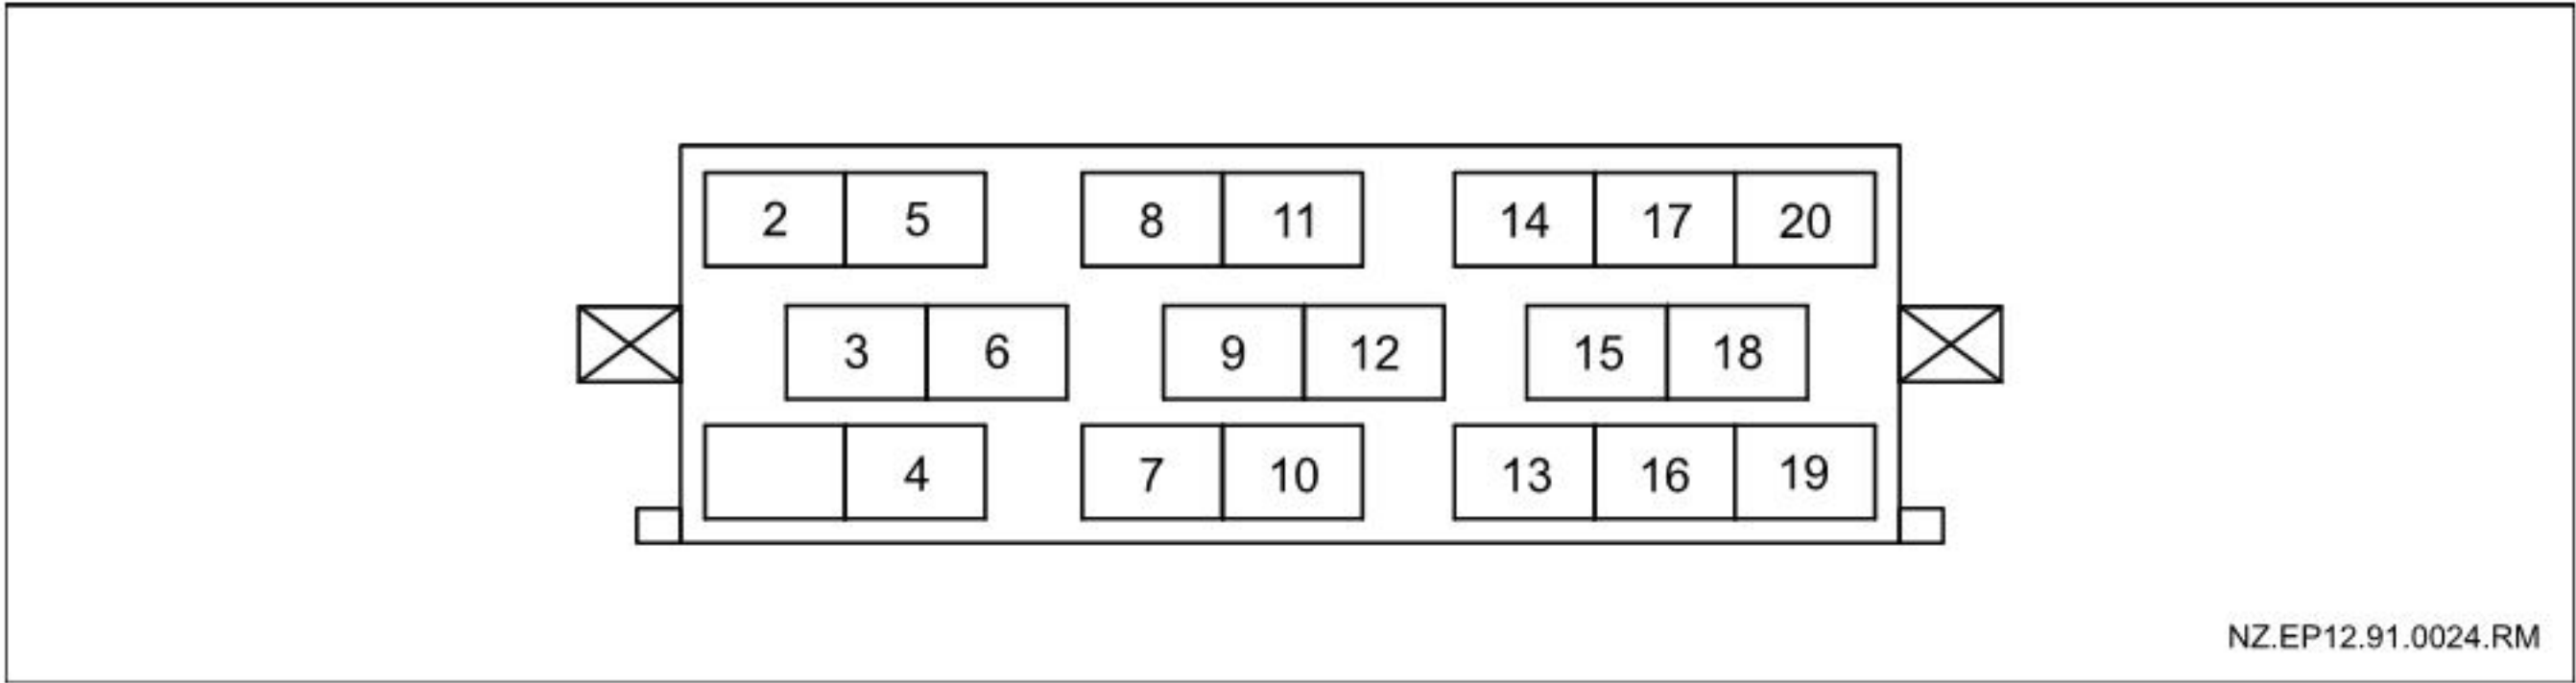

I031c 收音机C


HS'G:AOWO 101-06001-0(Y)

HS'G:AOWO 101-06002-0(G)

HS'G:AOWO 101-08001-0(L)


TM'L:AOWO 111-00058-0

端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	黄	CAN2-H	11	-	-
2	-	-	12	-	-
3	-	-	13	绿-黄	LAS OFF
4	黄-黑	CAN2-L	14	-	-
5	-	-	15	绿-红	主机LAS OFF指示
6	-	-	16	-	-
7	-	-	17	-	-
8	-	-	18	-	-
9	-	-	19	-	-
10	-	-	20	-	-

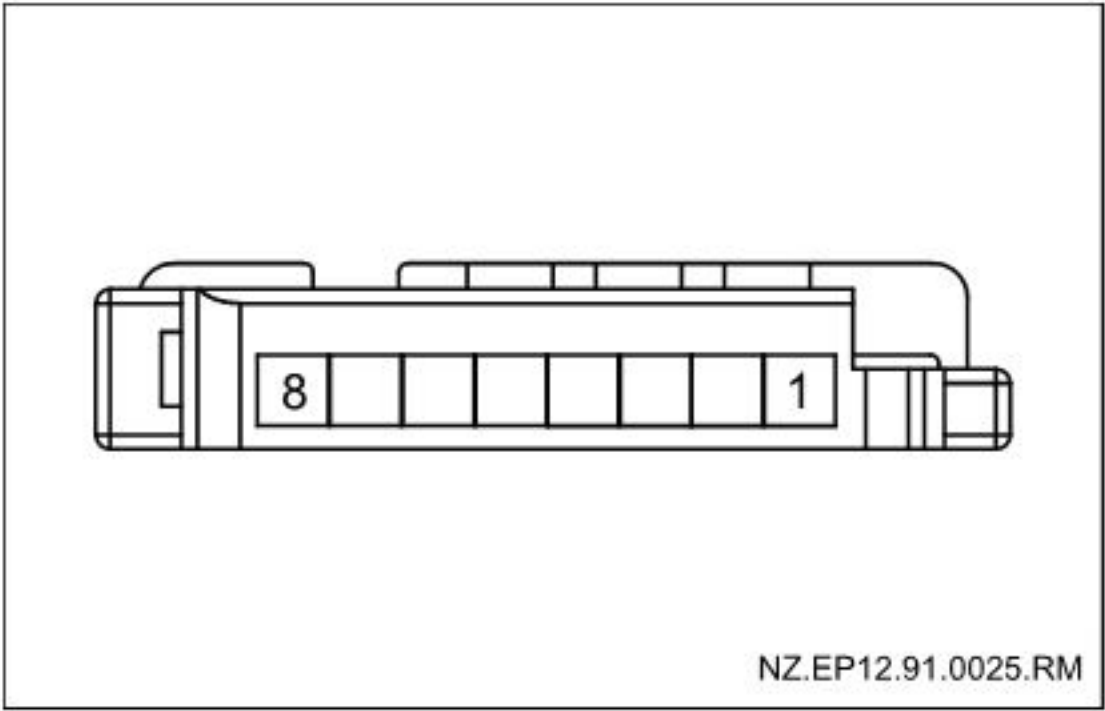

I032 手机无线充电
护套:1743282-1 TE
端子:963715-1(0.5-0.75) TE


端子号	颜色	功能
1	红	电源
2	黄	IG 电源
3	黑	接地
4	-	-
5	-	-
6	黄-白	无线充电使能
7	黄	CAN2-H
8	黄-黑	CAN2-L

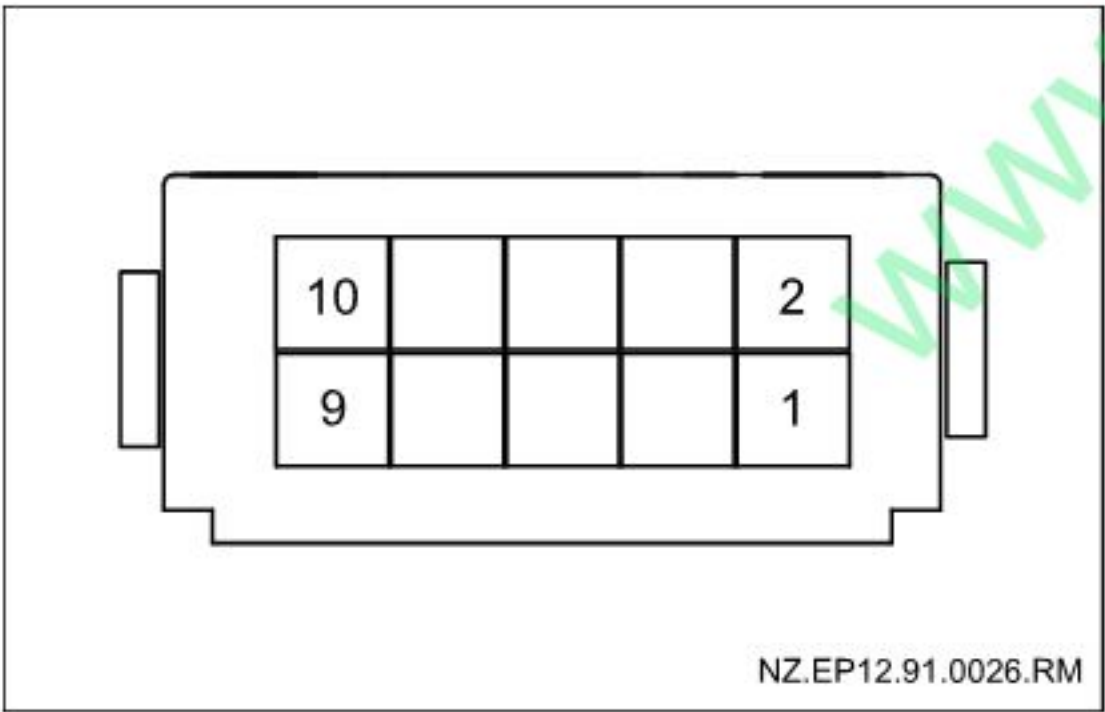

I033 行车记录仪
护套:CAB-16053001-05F Amphenol

端子号	颜色	功能
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	黄-黑	信息 CAN-L
6	黄	信息 CAN-H

7	-	-
8	红	电源
9	黑	接地
10	红	电源

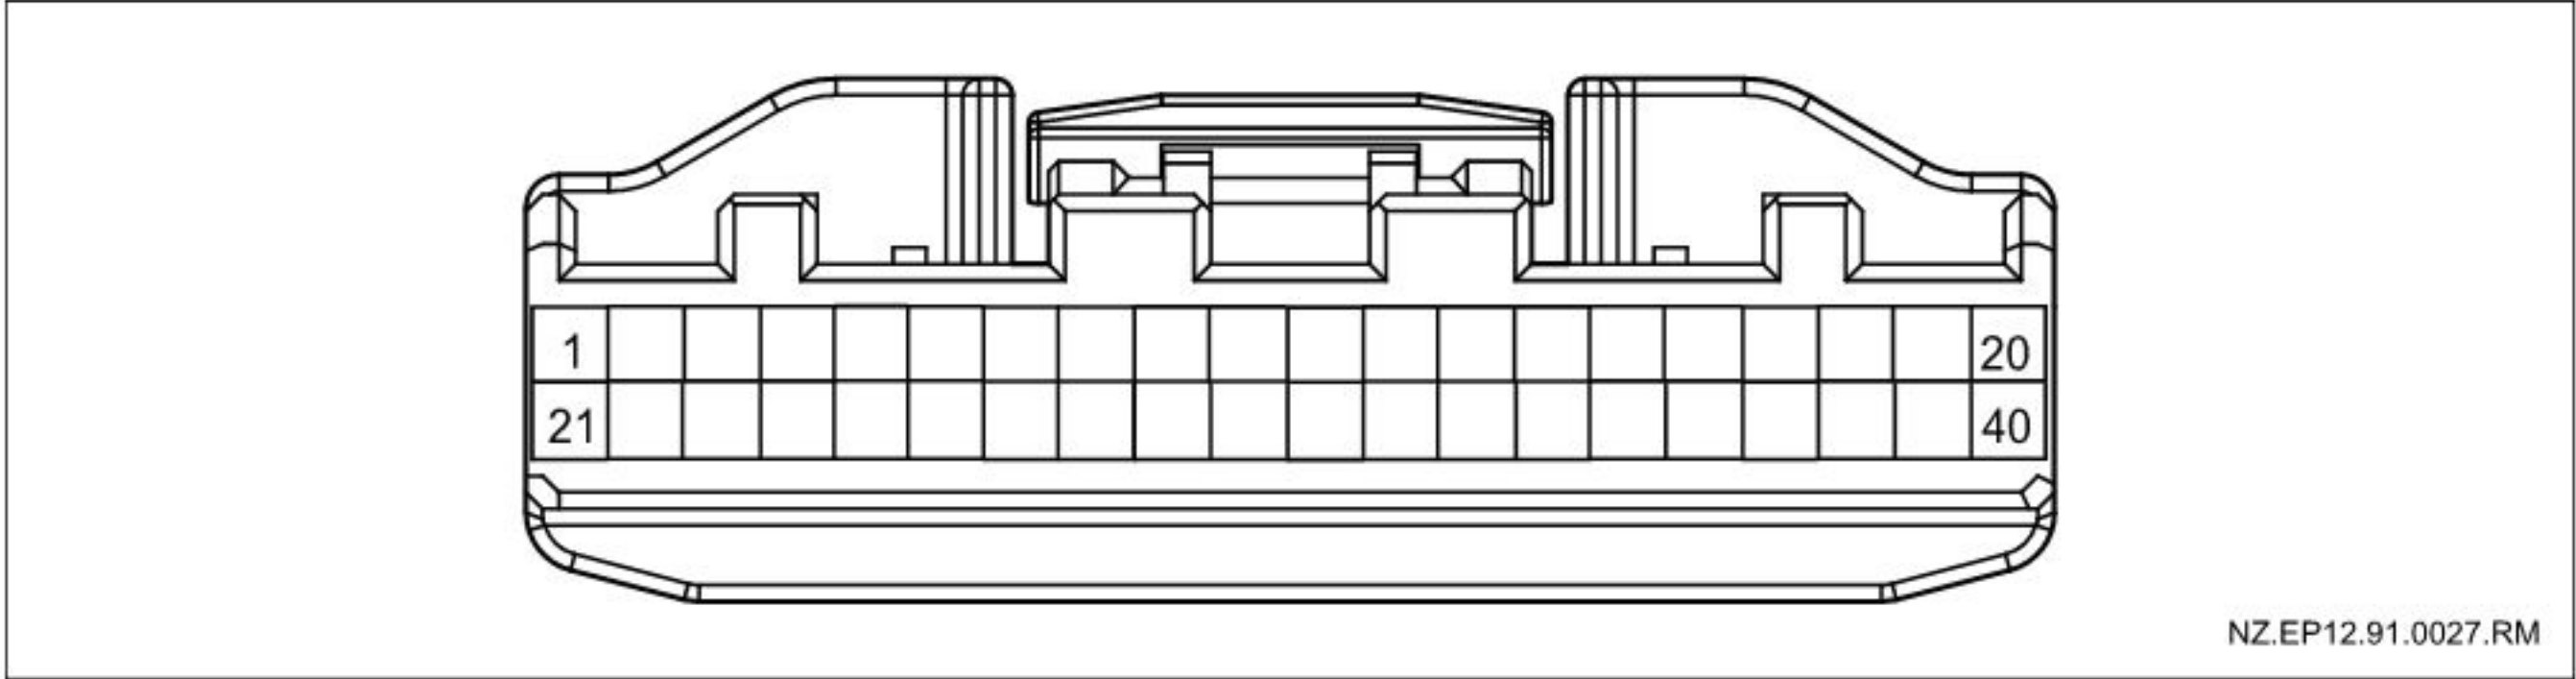

NZ.EP12.91.0027.RM

I034 T-BOX模块


端子:1123343-1 (0.3-0.5)

护套:1318389-1 TE/33TH0040FWH HL

TE/6805013KSS HL


端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	黄	唤醒	21	-	-
2	-	-	22	-	-
3	-	-	23	-	-
4	-	-	24	-	-
5	-	-	25	-	-
6	-	-	26	-	-
7	-	-	27	-	-
8	-	-	28	-	-
9	-	-	29	-	-
10	-	-	30	-	-
11	-	-	31	-	-
12	-	-	32	-	-
13	-	-	33	-	-
14	-	-	34	-	-
15	-	-	35	-	-

16	-	-	36	-	-
17	棕	CAN3-H	37	棕-黑	CAN3-L
18	黄-黑	CAN2-L	38	黄	CAN2-H
19	橙	CAN1-H	39	橙-黑	CAN1-L
20	红-蓝	电源	40	黑	接地

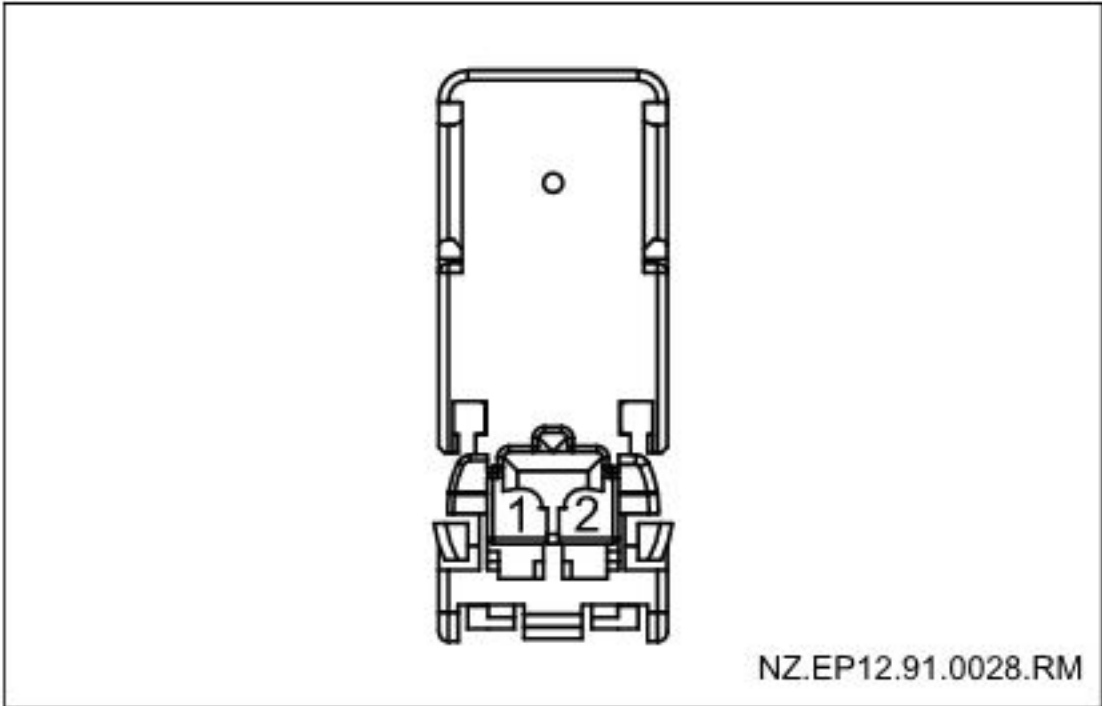


I035 副安全气囊
护套:1612120-1 TE
端子:353376-3 TE
安全气囊锁片:1612119-1

端子号	颜色	功能
1	灰-橙	副驾气囊+
2	灰-紫	副驾气囊-

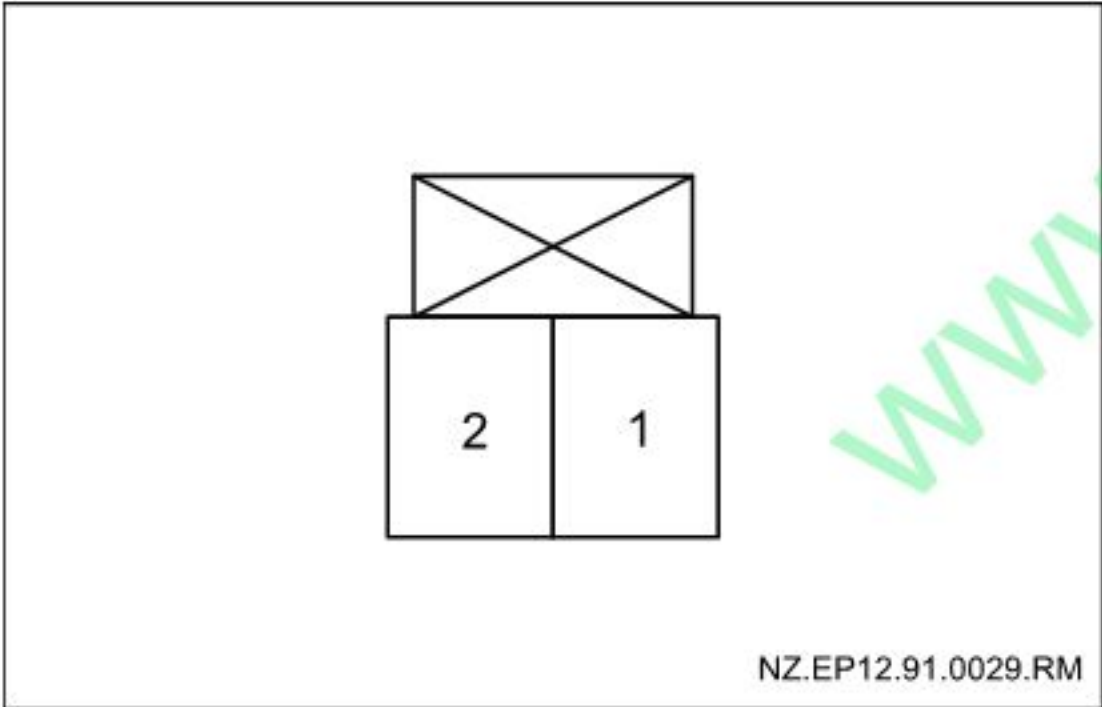


I036 右前高扬声器
护套:0452701 THB
端子:0136203 THB

端子号	颜色	功能
1	红-黄	FR+
2	棕-黄	FR-

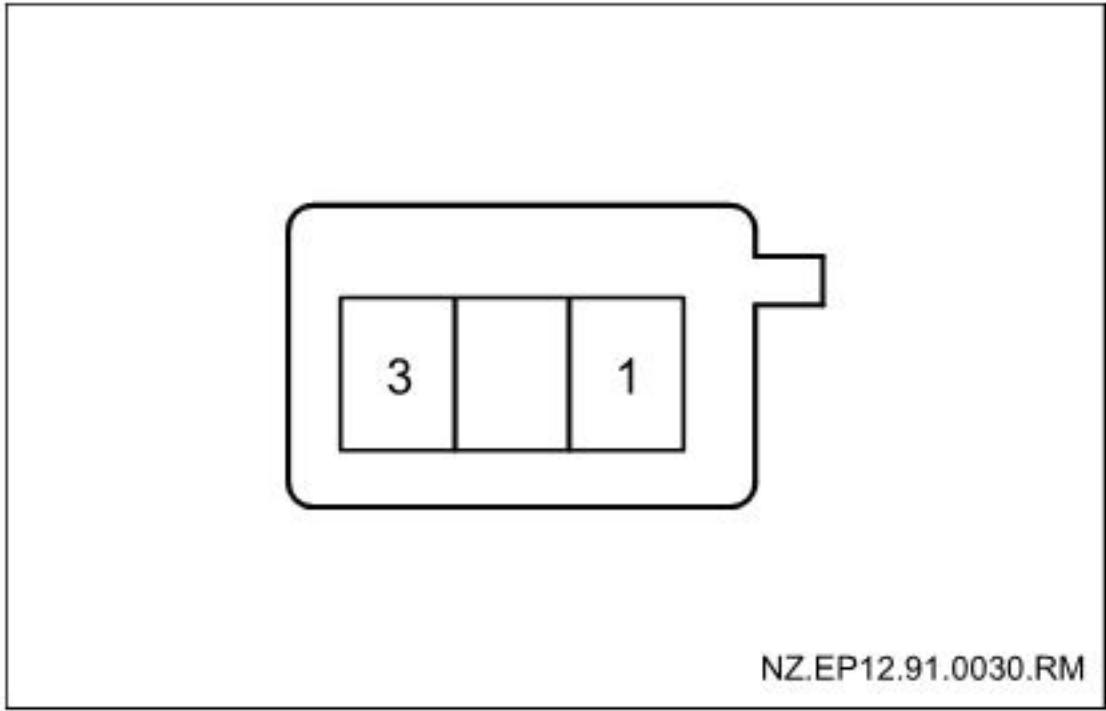


I037 前顶部USB充电口
护套:1-1718346-1 TE
端子:963715-1(0.5-0.75) TE

端子号	颜色	功能
1	黑	接地
2	-	-
3	绿-棕	IGN电源

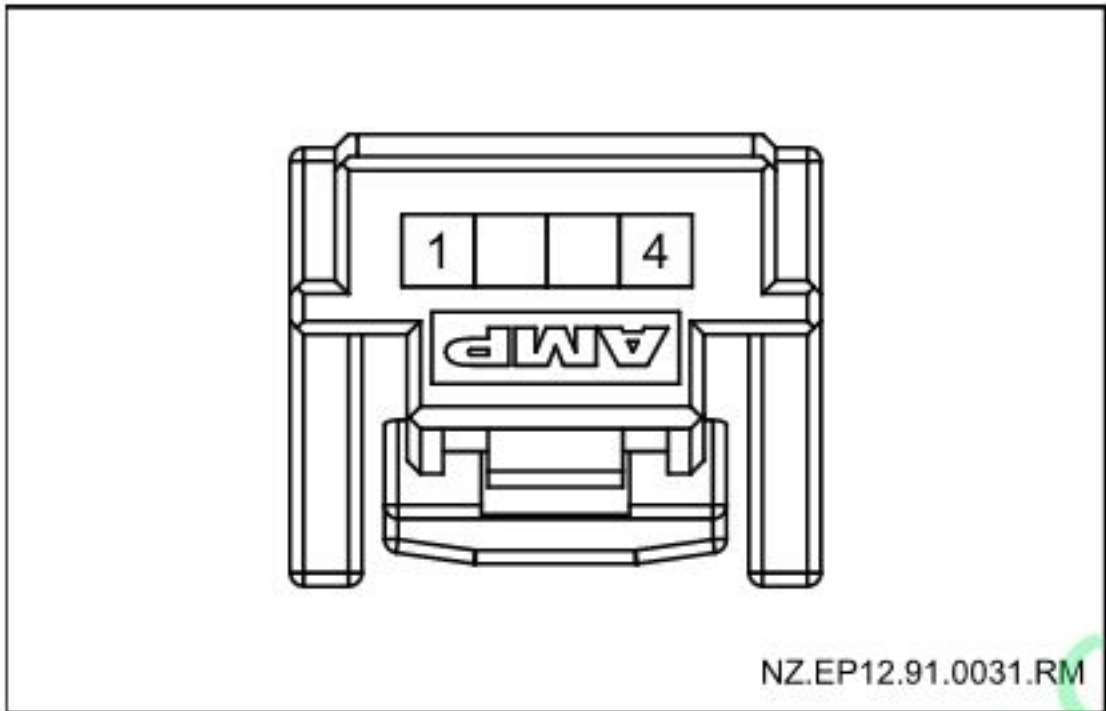


I038 麦克风
护套:1473672-1 TE
端子:1123343-1 TE

端子号	颜色	功能
1	黑	MIC1_接地
2	黑	MIC2_接地
3	白	MIC1_信号
4	绿	MIC2_信号

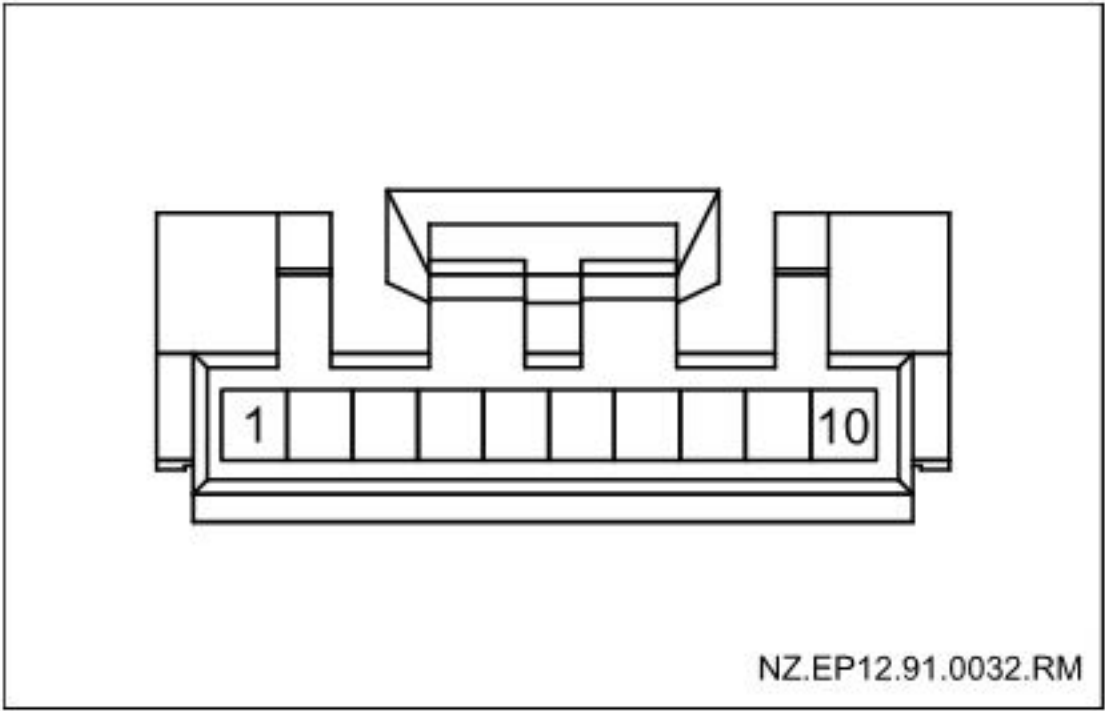

I039 顶灯
护套:IL-AG5-10S-S3C1 JAE
端子:IL-AG5-C1-5000 JAE


端子号	颜色	功能
1	红-白	顶灯 电源
2	黑	接地
3	-	-
4	-	-
5	绿-红	DOOR档
6	-	-
7	红-白	背光
8	黑	接地
9	红	电源
10	-	-

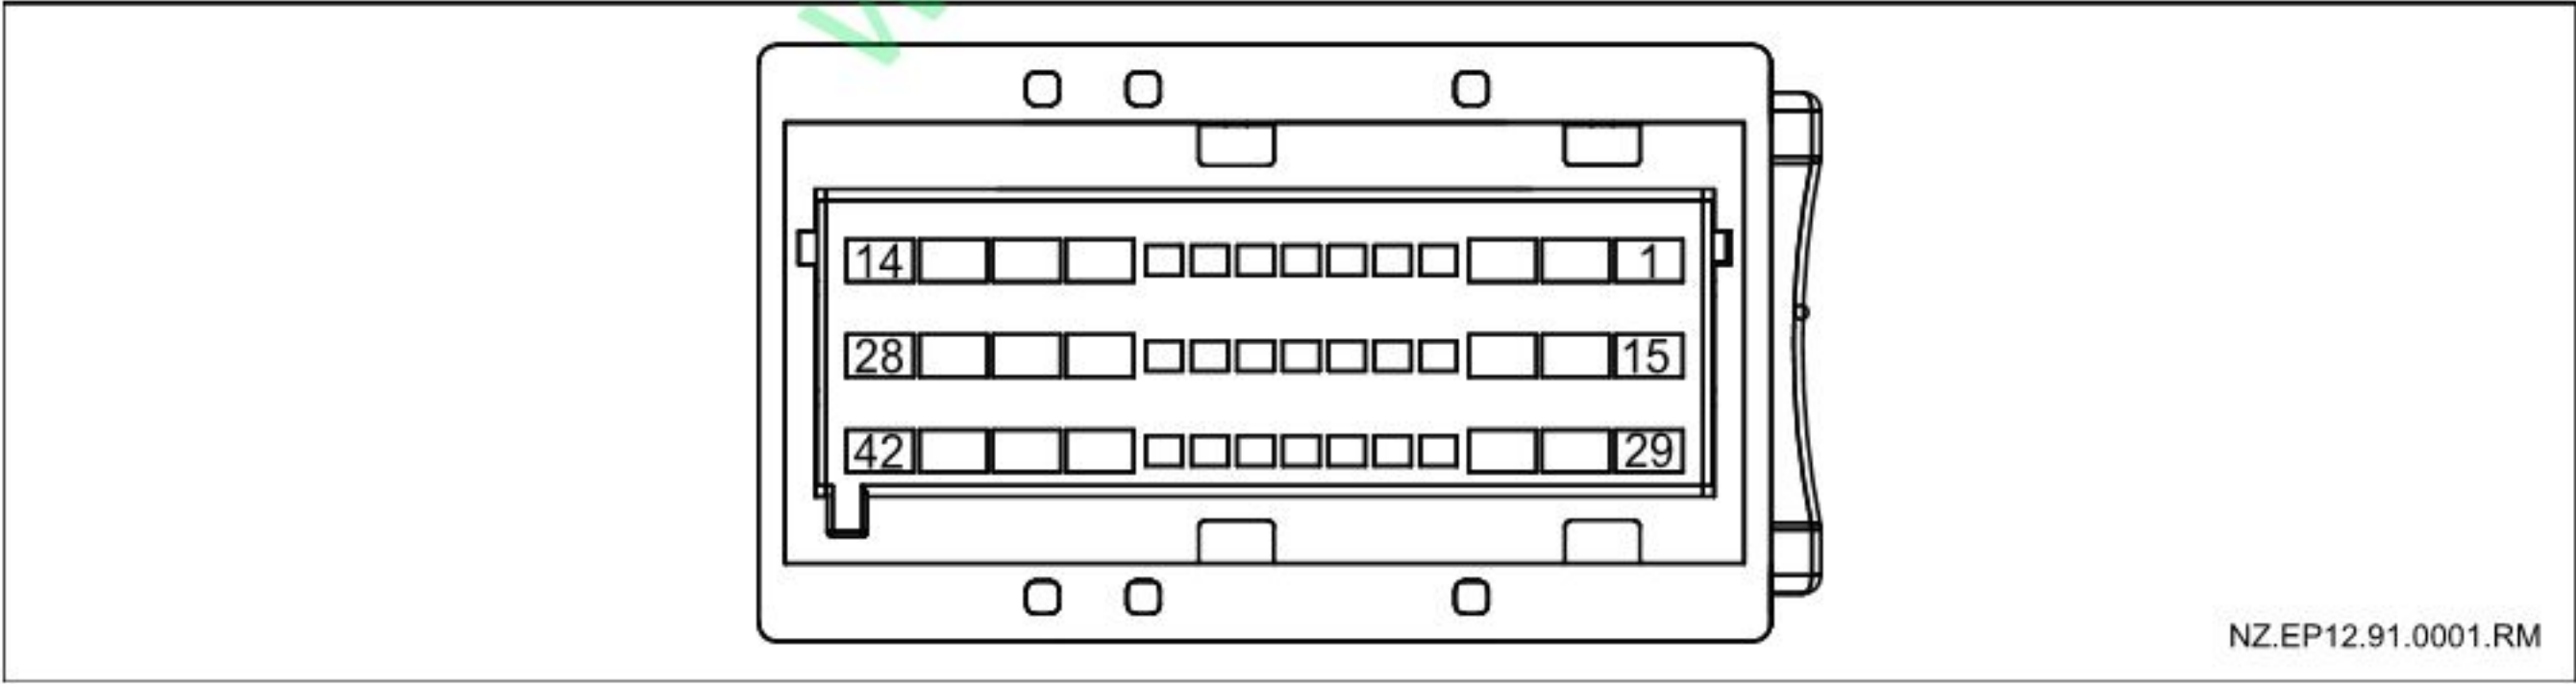

I040 仪表线束前舱对接右
护套:HL CACB42FWH
端子:HL 6619253KSS (0.3-0.5)
端子:6830603KSS (0.3-0.5)
端子:6830602KSS (0.85-1.25)
端子:6830601KSS (2.0)

端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	蓝	CC	22	白	室外温度传感器
2	黑-黄	温度传感器接地	23	蓝	室外温度传感器

3	黑-白	温度传感器接地	24	白-黄	右日间灯
4	绿	QCCAN-H	25	白	前清洗输出
5	绿-黑	QCCAN-L	26	绿	BMS充电唤醒
6	黑-黄	高低压开关	27	绿-白	慢充接口CC
7	蓝-黄	PTC互锁	28	白-红	慢充接口CP
8	白	PTC互锁	29	绿	BMS高压互锁(高、顶配)
9	绿-白	中压开关	30	-	-
10	棕-黑	右前转向灯反馈	31	-	-
11	白	D/S档信号	32	黄	CAN2-H
12	黄	D档信号	33	黄-黑	CAN2-L
13	蓝	N档信号	34	黄-绿	N档
14	绿	R档信号	35	黑-白	接地
15	红-黄	12V输出	36	绿-白	温度信号+
16	红-黄	快充温度传感器	37	白	TPMS复位
17	红-白	快充温度传感器	38	绿	能量回收开关
18	橙-黑	CAN1-L	39	黄-绿	电磁反馈2
19	橙	CAN1-H	40	黄-白	电磁反馈1
20	-	-	41	黑-白	LOCK-
21	蓝-黄	右前转向灯	42	红-白	LOCK+

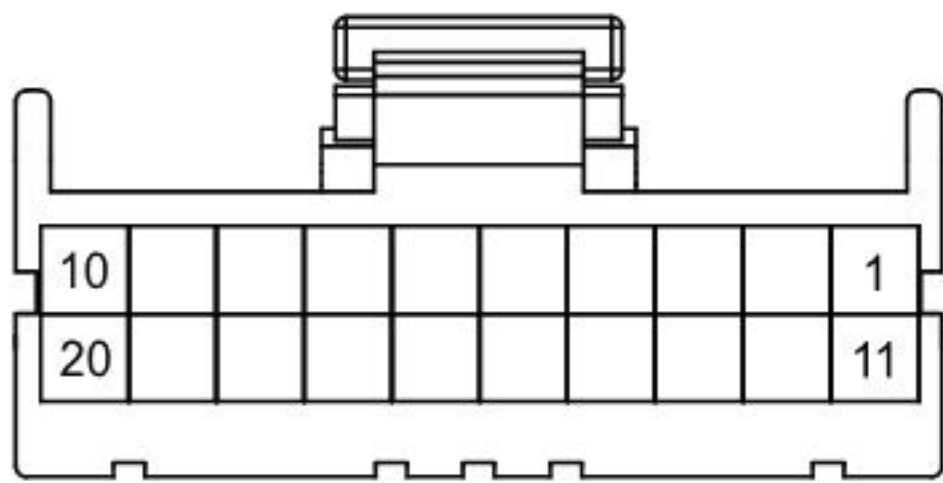


NZ.EP12.91.0033.RM

I041 空调控制器

端子:TYCO 173681-1

护套:TYCO 174047-2

端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	蓝	电源	11	绿-黄	电源
2	黑	接地	12	-	-
3	-	-	13	黑-黄	高低压开关
4	-	-	14	绿-白	中压开关
5	蓝	室外温度传感器	15	-	-
6	-	-	16	-	-
7	-	-	17	橙-黑	鼓风机继电器
8	橙	CAN1-H	18	-	-
9	橙-黑	CAN1-L	19	-	-
10	白	室外温度传感器	20	-	-

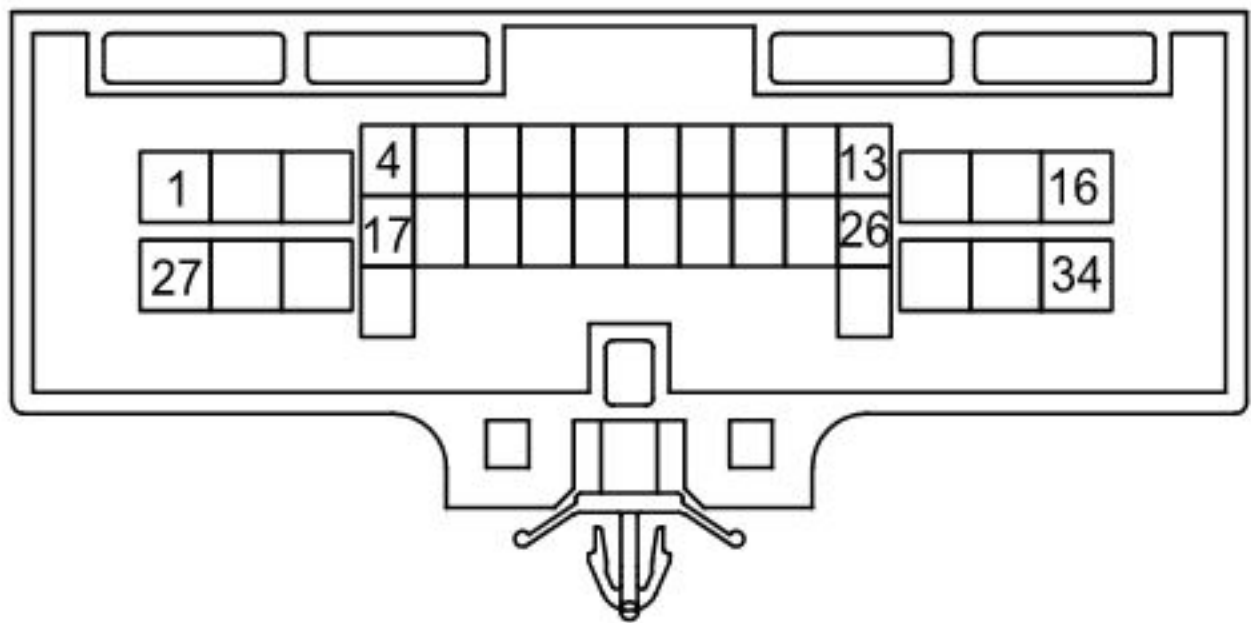

NZ.EP12.91.0035.RM

I043 接地板线束右

端子:368088-1 (大端子0.3-0.5)

护套:2005434-1公端


368087-1 (大端子0.75-1.25)

端子:2005154-1 (小端子0.3-0.5)

卡子:MG633815-5/1-1897255-2 (7*12)


端子:368086-1 (大端子2.0-2.5)

端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	-	-	18	红-白	背光
2	蓝-红	后位置灯/牌照灯	19	蓝-黄	右后转向电源
3	-	-	20	橙-黑	CAN1-L
4	蓝-黄	倒车灯电源	21	灰-橙	副驾气囊+
5	蓝-绿	雾灯电源	22	棕-黄	主驾气囊+
6	白-红	ACU IG电源	23	棕	右后喇叭信号+
7	橙	CAN1-H	24	绿-红	右后转向反馈
8	灰-紫	副驾气囊-	25	白-绿	后排天线
9	绿-黄	主驾气囊-	26	绿-白	右后上升下降信号
10	棕-白	右后喇叭信号-	27	灰-白	右后电机下降
11	黄-蓝	右后门状态开关	28	棕	右后电机-上升
12	白-黄	后排天线	29	-	-
13	-	-	30	-	-
14	棕-黑	左后喇叭信号+	31	-	-
15	-	-	32	棕-粉	左后喇叭信号-
16	-	-	33	-	-
17	绿-蓝	制动灯	34	-	-

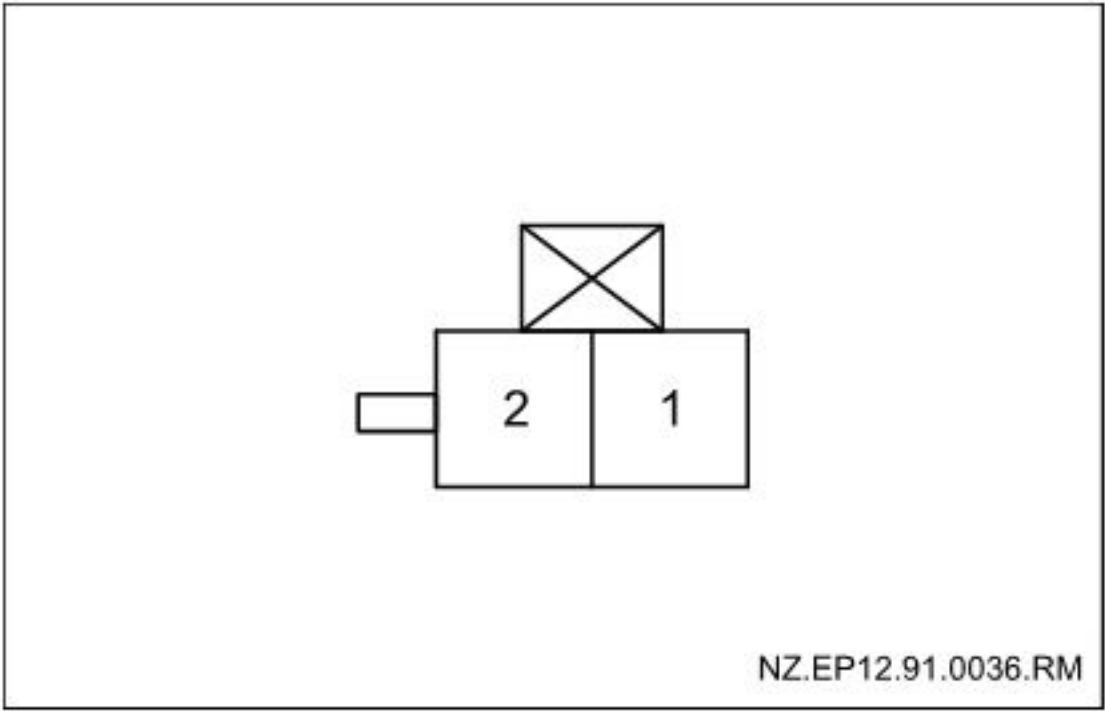


I045 接PTC互锁
护套:3TS02FW HL
端子:6617203BSS (0.3-0.5)

端子号	颜色	功能
1	蓝-黄	高压互锁附件环路信号输入
2	白	HIVI2-OUT

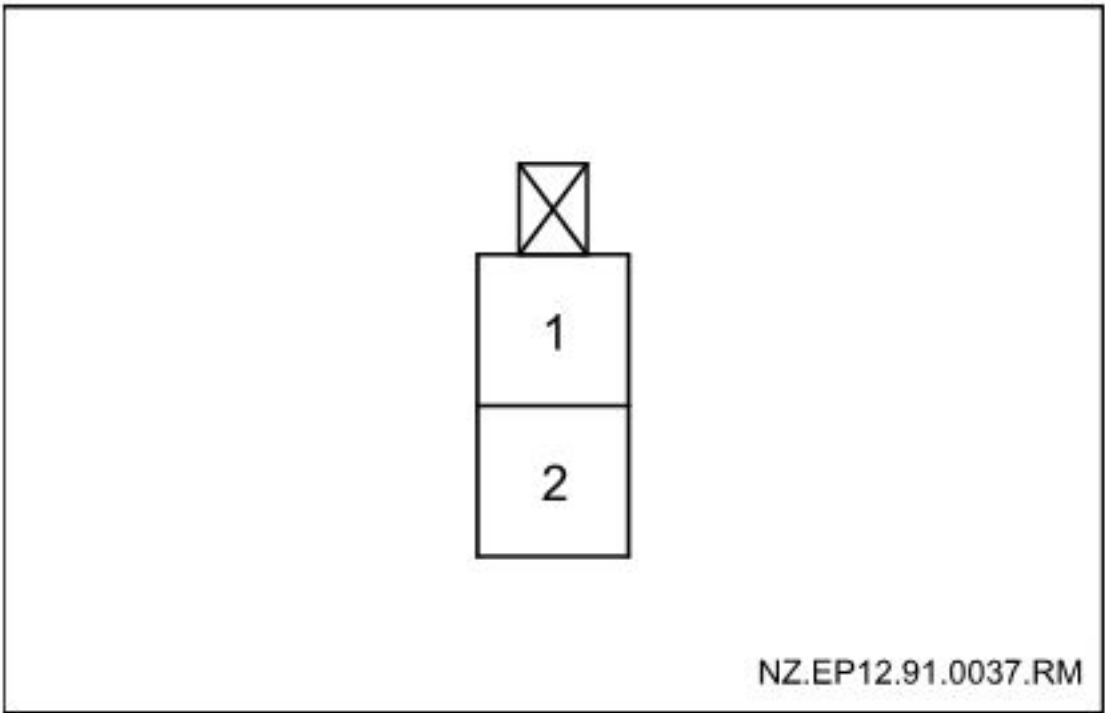


I046 接鼓风机
护套:0302904 THB
端子:0104524 THB (3.0-5.0)

端子号	颜色	功能
1	红-蓝	鼓风机继电器
2	黑	接地

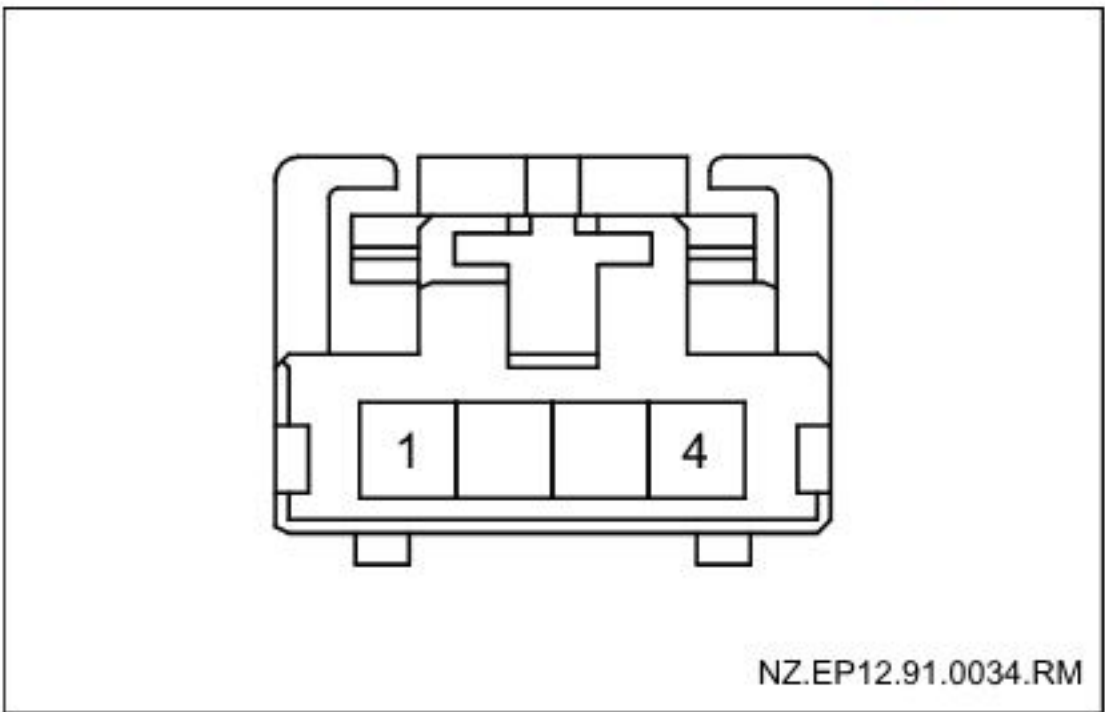

I042 ETC
护套:TE 936119-1
端子:TE 5-928999-1

端子号	颜色	功能
1	红	电源
2	红	电源
3	黑	接地
4	-	-

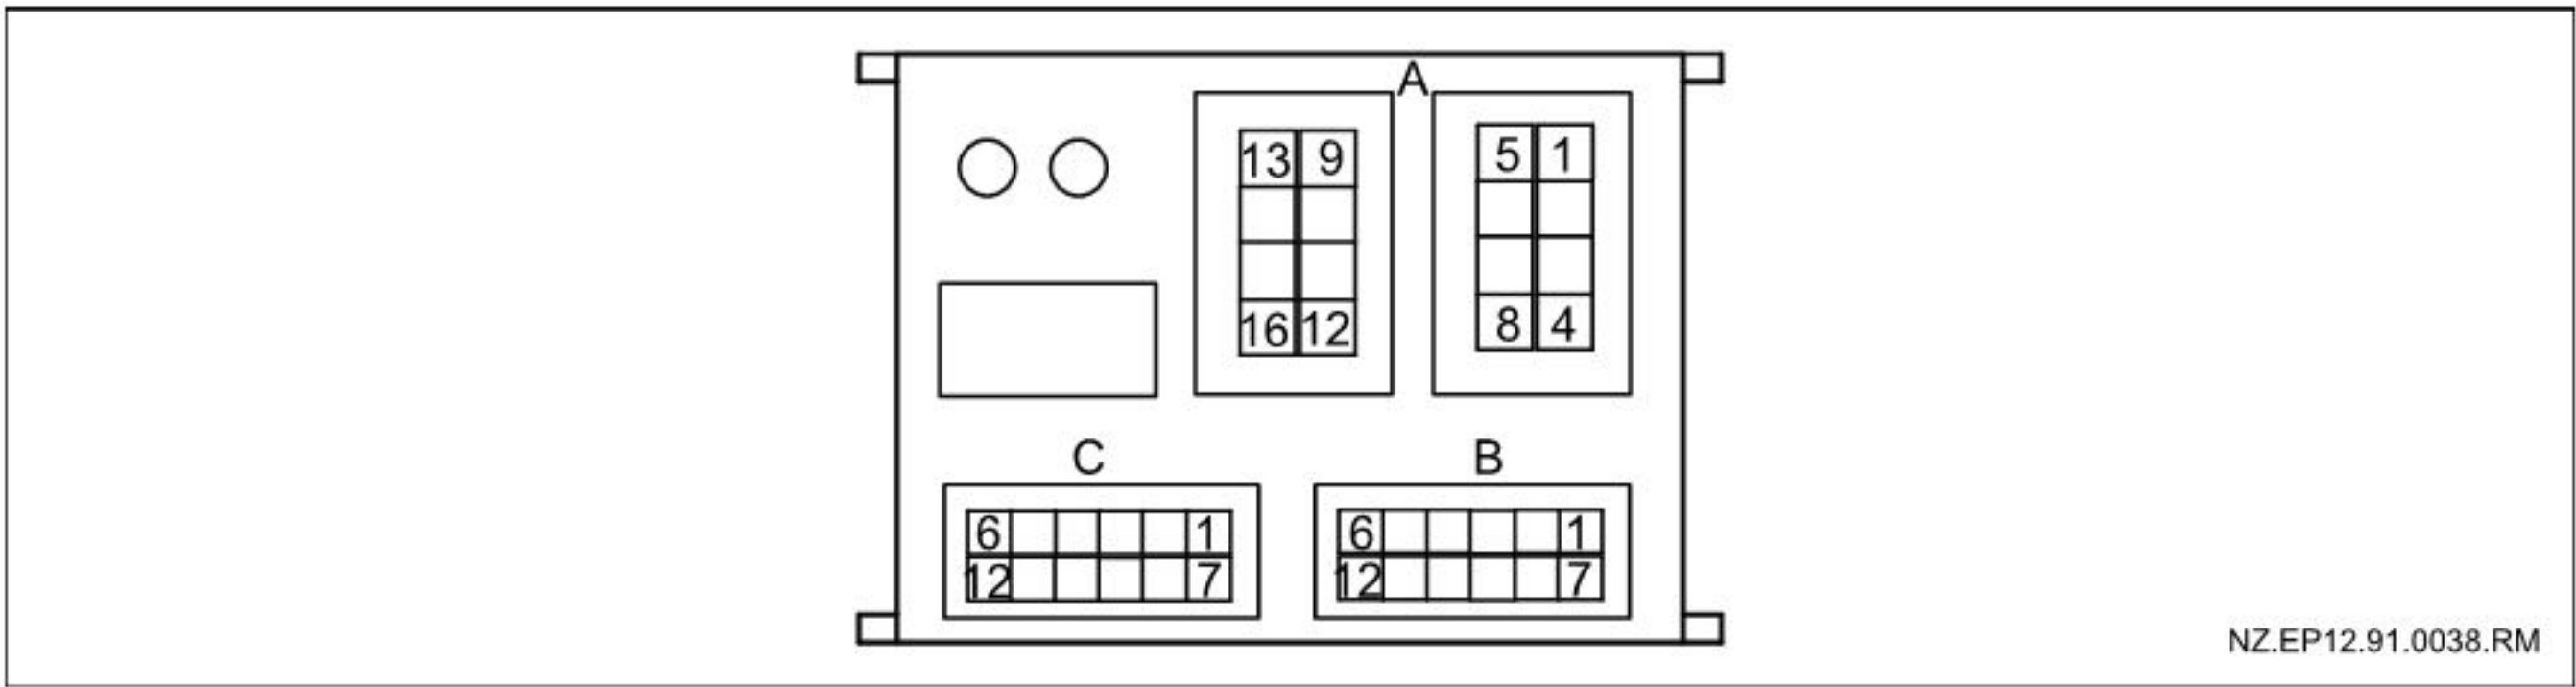

I047 接主机

胶芯B/C:1394048-1 TE (*2)

外壳B:1394047-1蓝色

外壳C:1394047-2绿色

端子B/C:928999-1(0.25-0.35)

端子B/C:963715-1(0.5-0.75)

大外壳:1-1355035-1 TE


护套A:1-1355033-1 TE

端子A:964280-1(0.2-0.5)

端子A:965999-1(1.25-2.5)

端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
A1	棕	右后门音响喇叭电源	B5	-	-
A2	红-黄	右前门音响喇叭电源	B6	-	-
A3	棕-绿	左前门音响喇叭电源	B7	-	-
A4	棕-黑	左后门音响喇叭电源	B8	-	-
A5	棕-白	右后门音响喇叭接地	B9	-	-
A6	棕-黄	右前门音响喇叭接地	B10	-	-
A7	棕-蓝	左前门音响喇叭接地	B11	-	-
A8	棕-粉	左后门音响喇叭接地	B12	-	-
A9	-	-	C1	紫	AVAS+
A10	红-白	背光	C2	蓝-白	AVAS-
A11	红	ON 电源	C3	-	-
A12	黑	接地	C4	-	-
A13	-	-	C5	-	-
A14	-	-	C6	-	-
A15	-	-	C7	绿	MIC2信号
A16	红-蓝	常电	C8	黑	MIC2接地
B1	-	-	C9	黑	MIC1接地

B2	-	-	C10	白	MIC2信号
B3	-		C11	黄	信息 CAN-H
B4	-	-	C12	黄-黑	信息 CAN-L

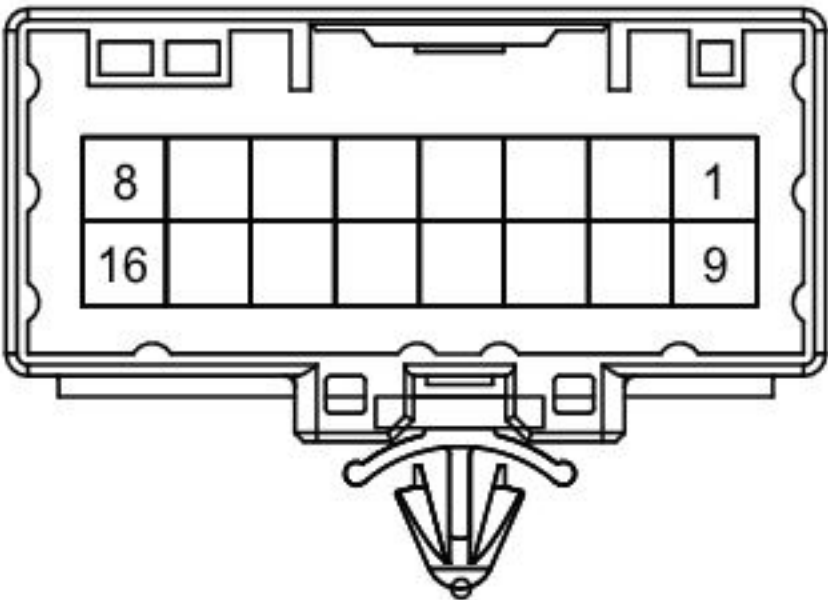

NZ.EP12.91.0039.RM

I048 接右前门线束

368086-1(2.0-2.0)

HG'S:TYCO 936211-1

368087-1 (大端子0.75-1.25)

TM'L:TYCO 368088-1(0.3-0.5)

CILP:KLP170221 (厦门亿格)

368087-1(0.85-1.25)

端子号	颜色	功能	端子号	颜色	功能
1	红-黄	喇叭信号+	9	棕-黄	背光
2	白-棕	BCM上升下降	10	黑-白	玻璃开关信号接地
3	黄	右-共线	11	蓝	解锁
4	灰	上下	12	绿	闭锁
5	蓝-黄	左右	13	灰-蓝	上升
6	黄-绿	门开关信号	14	绿-红	下降
7	红-白	背光	15	黑	接地
8	-	-	16	-	-