


EPS系统

06

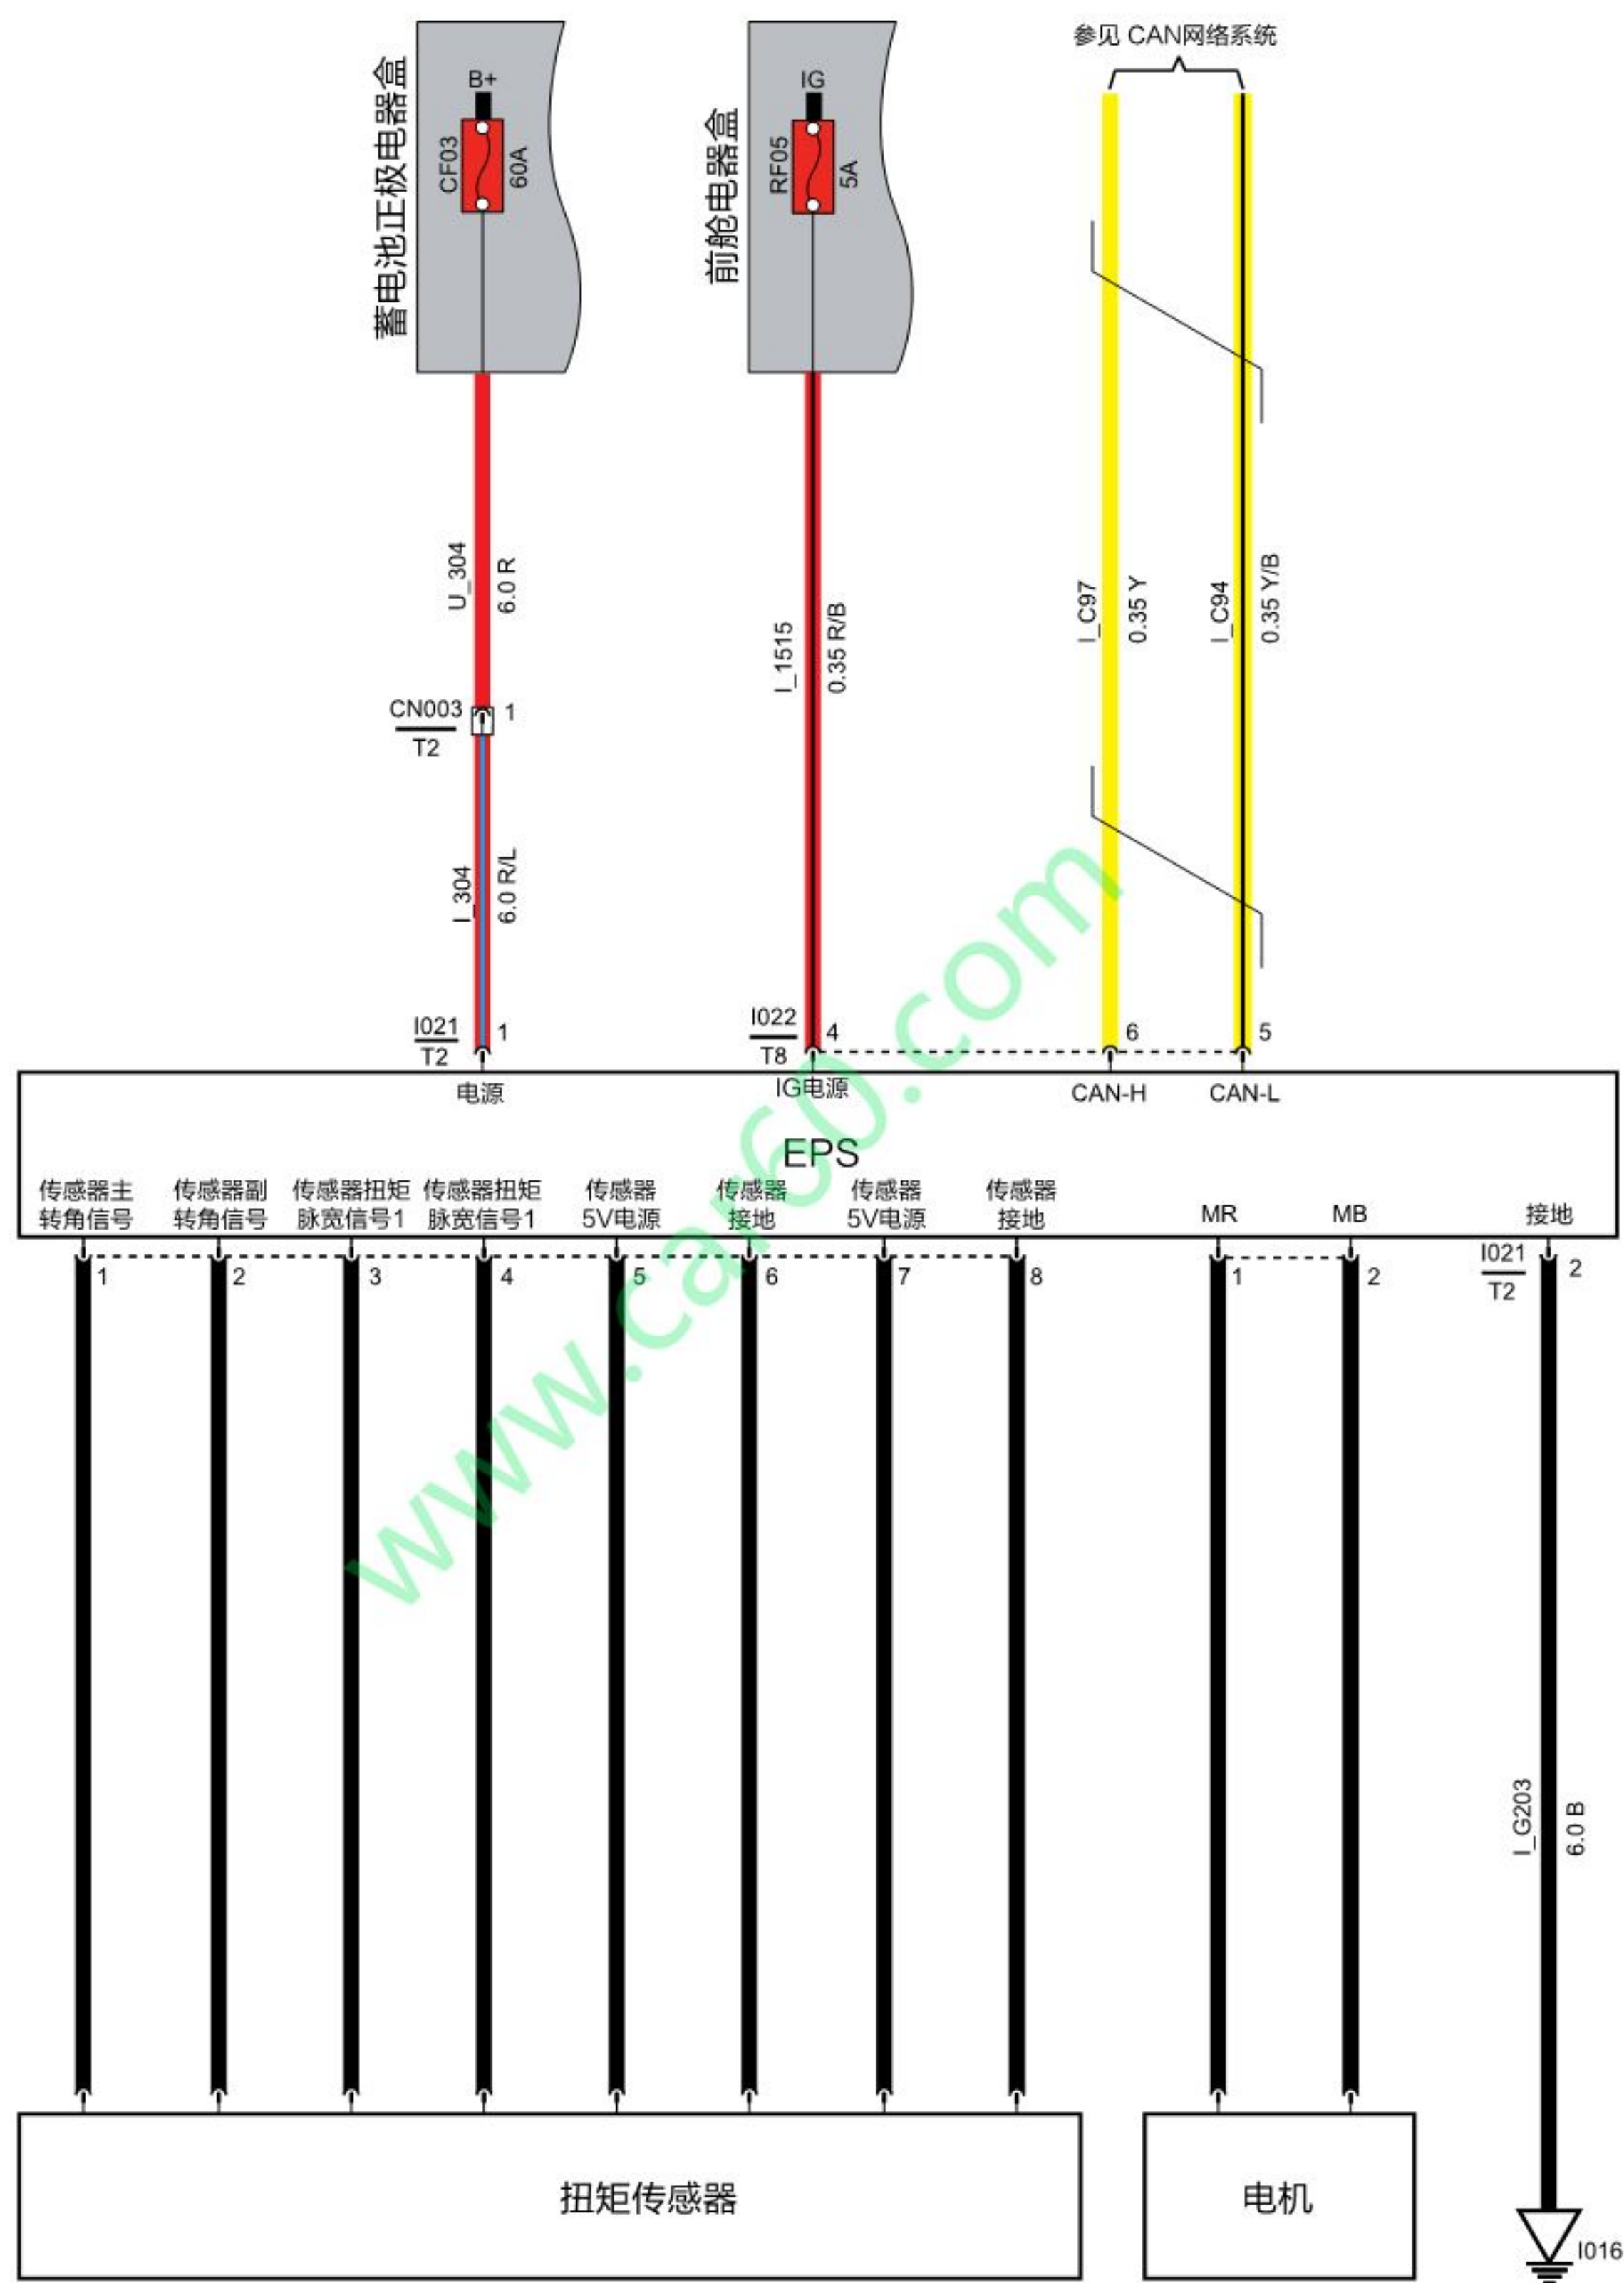

EPS 系统			
代号	接插件定义	代号	接插件定义
I021	EPS	I016	仪表接地

www.car60.com