


車上診斷(OBD)系統

(MIL)故障指示燈

說明

MIL位於儀表上

1. 當點火開關打開(ON)，引擎不運轉時MIL會點亮。假使MIL沒有亮起，請檢查LED燈。
2. 引擎啟動時，MIL應熄滅。假使MIL亮起，表示車上診斷器偵測到引擎系統有故障出現。
3. 若此警告燈於引擎運轉期間持續亮起或閃爍，表示引擎或廢氣排放控制系統有故障：
 - a. 請避免以高速駕駛車輛。
 - b. 請避免急加速以及急減速。
 - c. 請避免行駛陡峭的上坡路段。
 - d. 請盡可能減少載運的貨物。

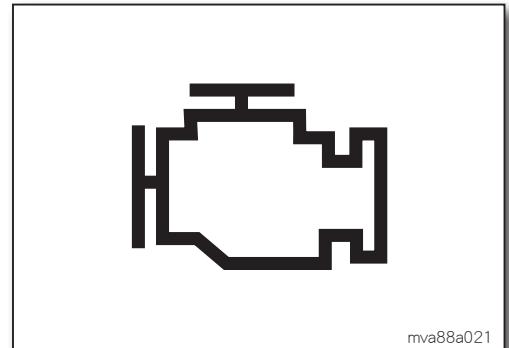

mva88a021