


動力轉向系統

液壓管路

液壓管路

拆卸與安裝

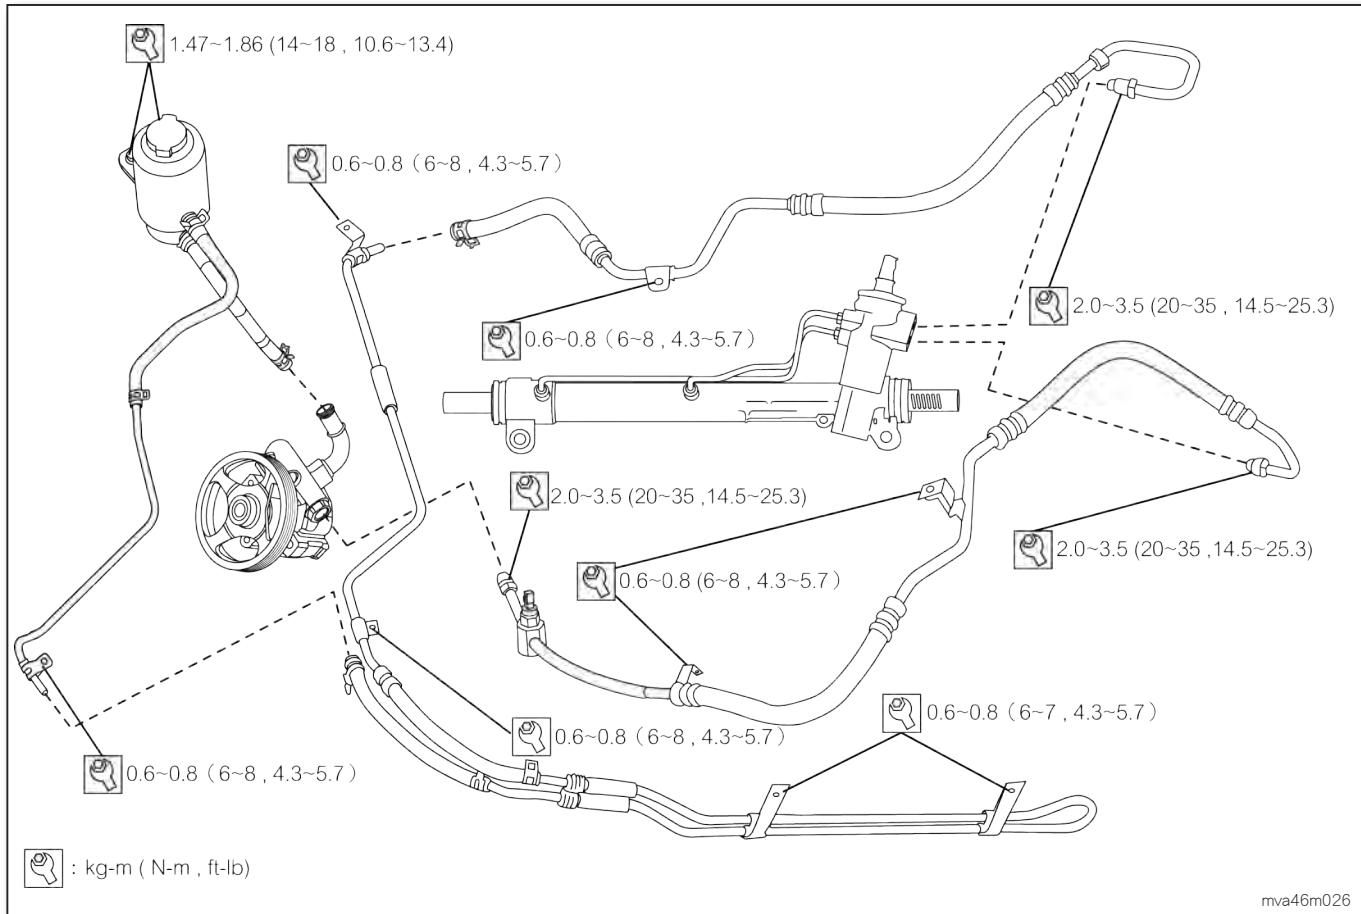

拆卸

注意：

- 小心不要糾結或折彎管線。

請參閱液壓管線鋪設路線的圖示說明，並拆除靠近管路的相關元件來維修管線。

安裝

依拆卸相反順序安裝。

註：

- 油管固定螺栓鎖緊扭力。

規範值：0.6~0.8 kg-m (6~8 N·m, 4.3~5.7 ft-lb)

- 動力轉向油泵高壓管路鎖緊扭力。

規範值：2.0~3.5 kg-m (20~35 N·m, 14.5~25.3 ft-lb)

注意：

- 請勿在硬管與軟管之間的接觸表面上塗抹動力轉向油。安裝時，請確保軟管接觸到硬管的凸緣處。
- 安裝動力轉向油泵進油軟管至硬管時，進油軟管與管夾的安裝注意事項請參考(圖30)。

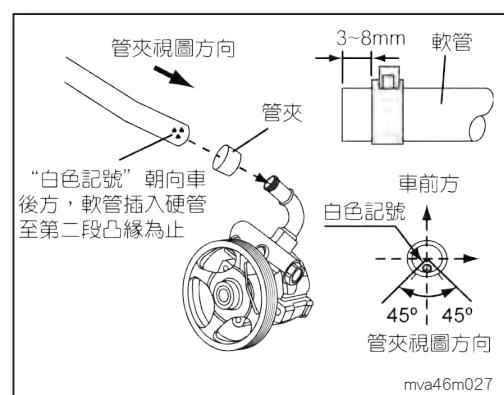


圖30