


電動窗系統

右後電動窗控制模組電路檢查

1 檢查右後電動窗控制模組電源電路

1. 將點火開關OFF。
2. 拆開右後電動窗控制模組線束接頭Q-7。
3. 將點火開關ON。
4. 檢查右後電動窗控制模組與搭鐵間之電壓值。

端子		(-)	電壓值(約) 電瓶電壓
(+)	接頭 Q-7		
接頭 Q-7	1 (R)	搭鐵	

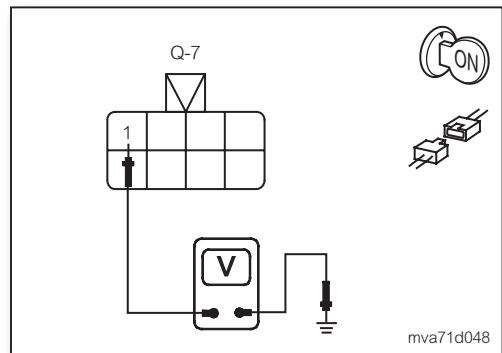

OK或NG

OK ➤ 到3。

NG ➤ 到2。

2 檢查電動窗繼電器(接點側)與右後電動窗控制模組之間電路的導通性


1. 將點火開關OFF。
2. 拆開室內保險絲盒線束接頭I-35和右後電動窗控制模組線束接頭Q-7。
3. 檢查室內保險絲盒與右後電動窗控制模組之間導通性。

電動窗繼電器	右後電動窗控制模組		導通性	
接頭	端子(線色)	接頭	端子(線色)	
I-35	F5 (R)	Q-7	1 (R)	是

OK或NG

OK ➤ 檢查電動窗繼電器有無故障，請參閱GW-70，“電動窗繼電器電路檢查”。

NG ➤ 修理線束或接頭。

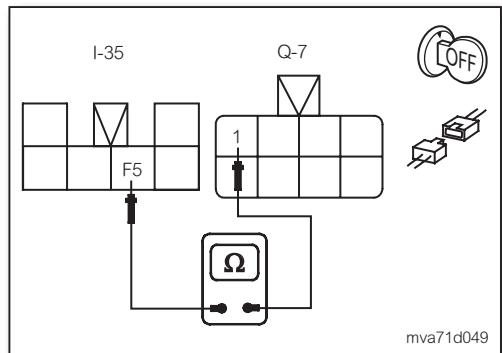

3 檢查右後電動窗控制模組搭鐵電路


1. 將點火開關OFF。
2. 拆開右後電動窗控制模組線束接頭Q-7。
3. 檢查右後電動窗控制模組與搭鐵之間的導通性。

端子		(-)	導通性
(+)	端子(線色)		
接頭 Q7	5 (B)	搭鐵	是

OK或NG

OK ➤ 更換右後電動窗控制模組。

NG ➤ 修理線束或接頭。

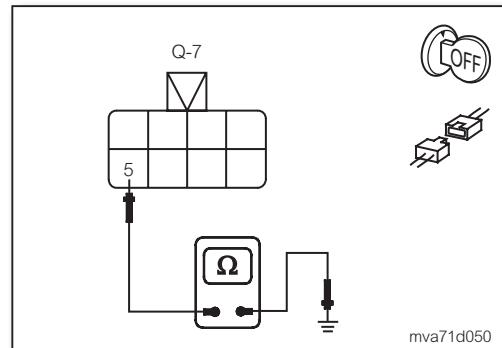

右後電動窗控制模組的拆卸與安裝

拆卸

1. 拆下右滑動車門飾板，請參閱E-27，“滑動車門飾板的拆卸與安裝”。
2. 拆開車門雨布。
3. 拆開右後電動窗控制模組線束接頭Ⓐ (如圖9)。
4. 拆下右後電動窗控制模組固定螺絲①、② (如圖9)。
5. 取下右後電動窗控制模組。

安裝

依拆卸相反順序安裝。

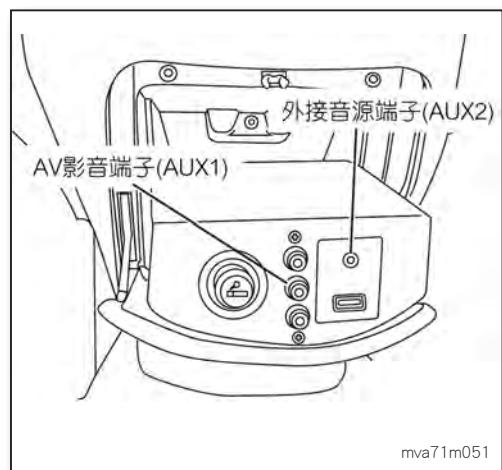


圖9