

滑動車門玻璃與調整器

拆卸與安裝

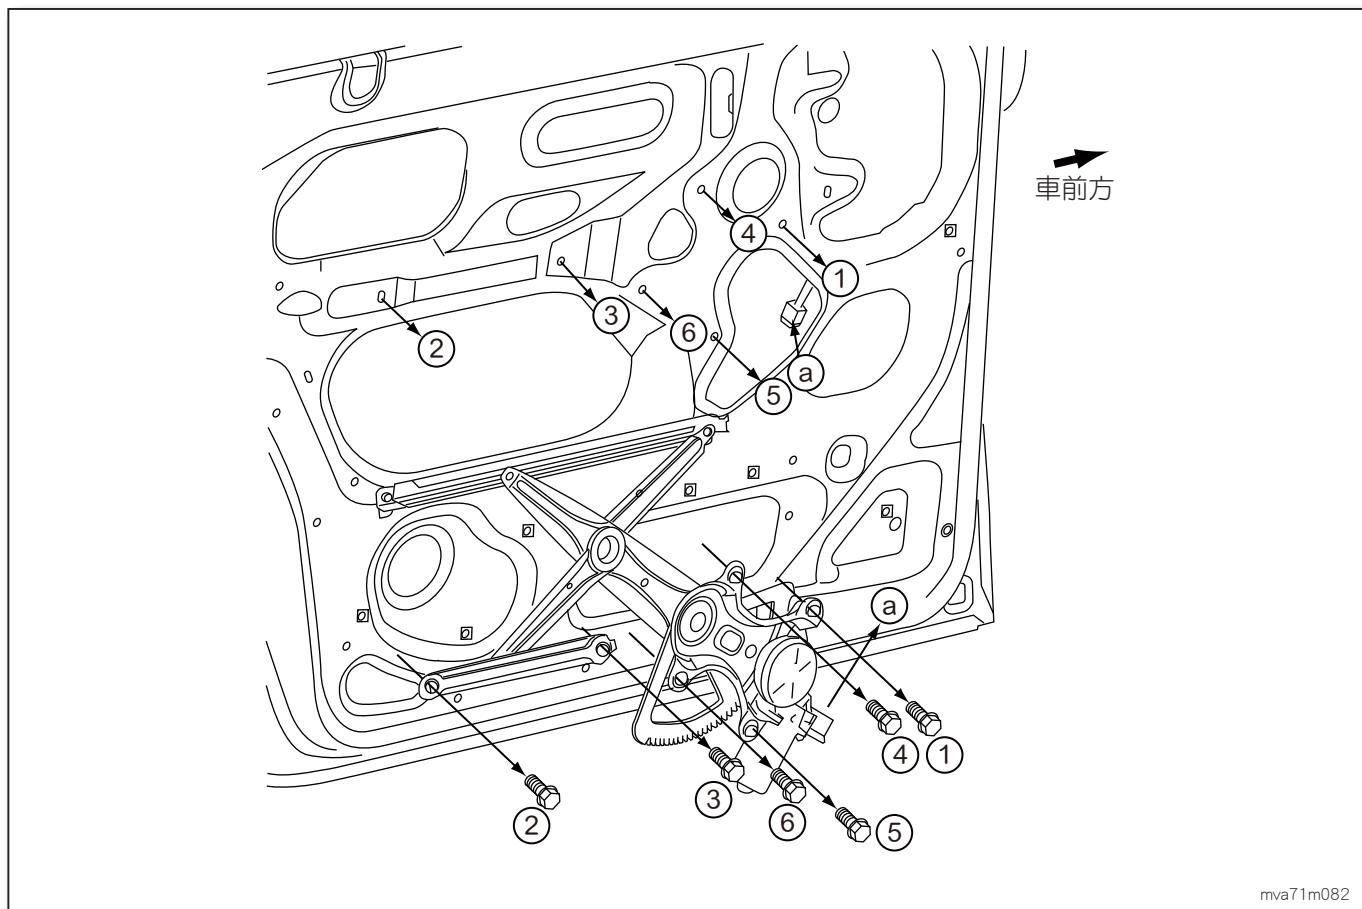


圖18

拆卸

1. 拆下滑動車門飾板。請參閱EI-27，“滑動車門飾板的拆卸與安裝”。
2. 操作電動窗開關以升起/降下車窗玻璃，直到能看見車窗玻璃的安裝螺栓為止。
3. 拆開車門雨布。
4. 拆下玻璃安裝螺栓①、② (如圖19)。

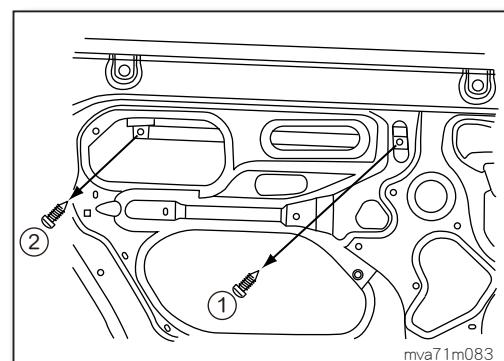


圖19

5. 握住車窗玻璃時，從窗框向車門外側拉出玻璃(如圖20)。
6. 拆開調整器總成的線束接頭①(如圖18)。
7. 拆下滑動車門玻璃調整器總成固定螺絲①~⑥(如圖18)，然後取出滑動車門玻璃調整器總成。

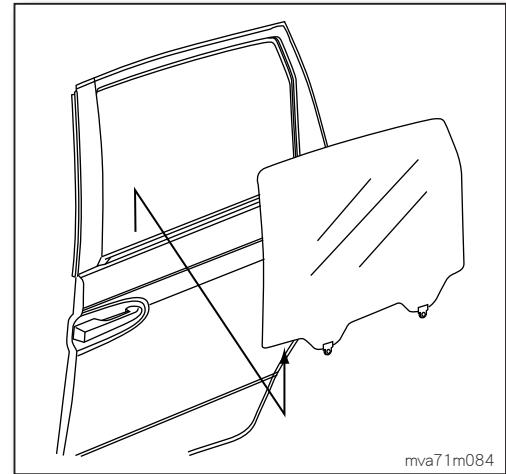


圖20

拆下後檢查

由下列各項目檢查調整器總成。如果檢測到故障，更換或用黃油潤滑之(如圖21)。

- 調整器磨損
- 調整器變形
- 各個滑動部位的潤滑狀態

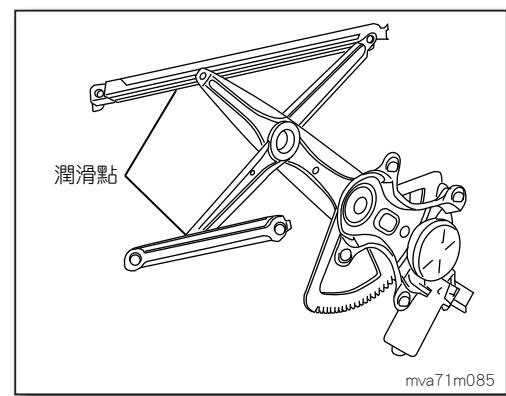


圖21

安裝

依拆卸相反順序安裝。

安裝檢查

- 檢查玻璃是否確實裝入玻璃滑槽內。
- 將玻璃輕輕放下[約10到20 mm (0.39到0.79 in)]，然後檢查窗框間隙是否平行。如果玻璃與窗框之間的間隙不平行，則鬆開調整器固定螺絲、導軌安裝螺絲與玻璃安裝螺絲以矯正玻璃位置。