

人機操作介面(HMI)的拆卸與安裝

拆卸

1. 拆下人機操作介面(HMI)下方的兩顆固定螺絲①、② (如圖3)。
2. 從人機操作介面(HMI)固定扣③~⑧處，拆開人機操作介面(HMI) (如圖3)。
3. 拆開人機操作介面(HMI)線束接頭。
4. 取下人機操作介面(HMI)。

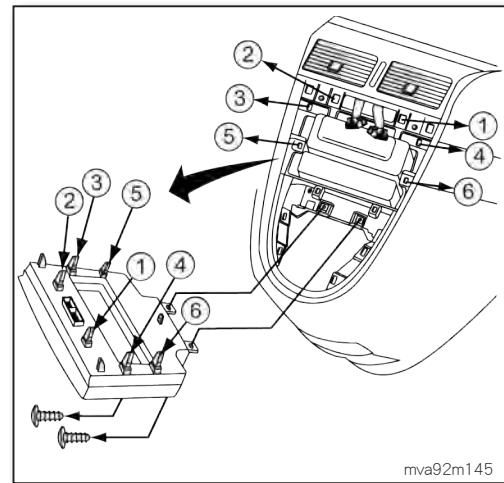


圖13

安裝

依拆卸相反順序安裝。

1

2

3

4

5

6

7

8

IP

10

11

12