


自動空調系統

模式門馬達電路

症狀：

- 按下MODE開關出風口狀態沒有改變。

檢查流程

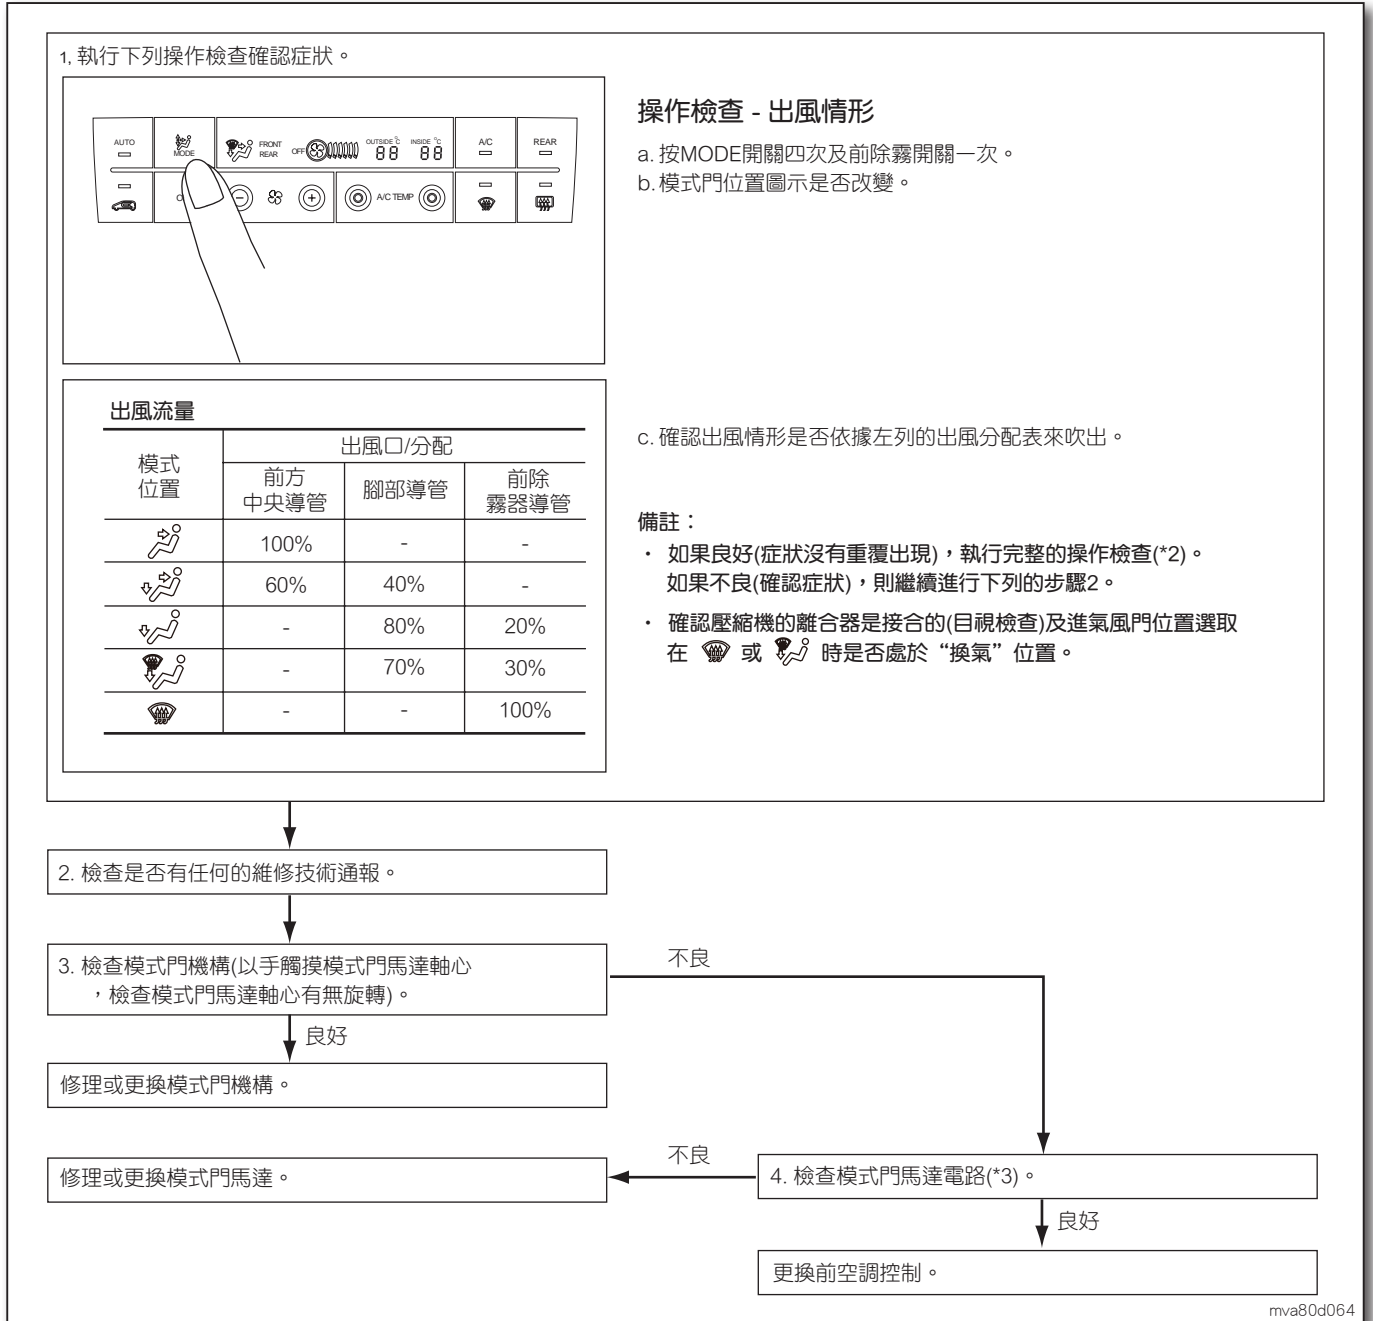

*1 ATC-23，“出風流向”

*2 ATC-51，“操作檢查”

*3 ATC-62，“模式門馬達的電路檢查”


系統說明

零組件

模式門控制系統組件是：

- 前空調控制
- 模式門馬達
- LAN-IC (內建在模式門馬達內)
- 車內溫度感知器
- 車外溫度感知器
- 陽光負載感知器
- 前進氣溫度感知器

系統操作

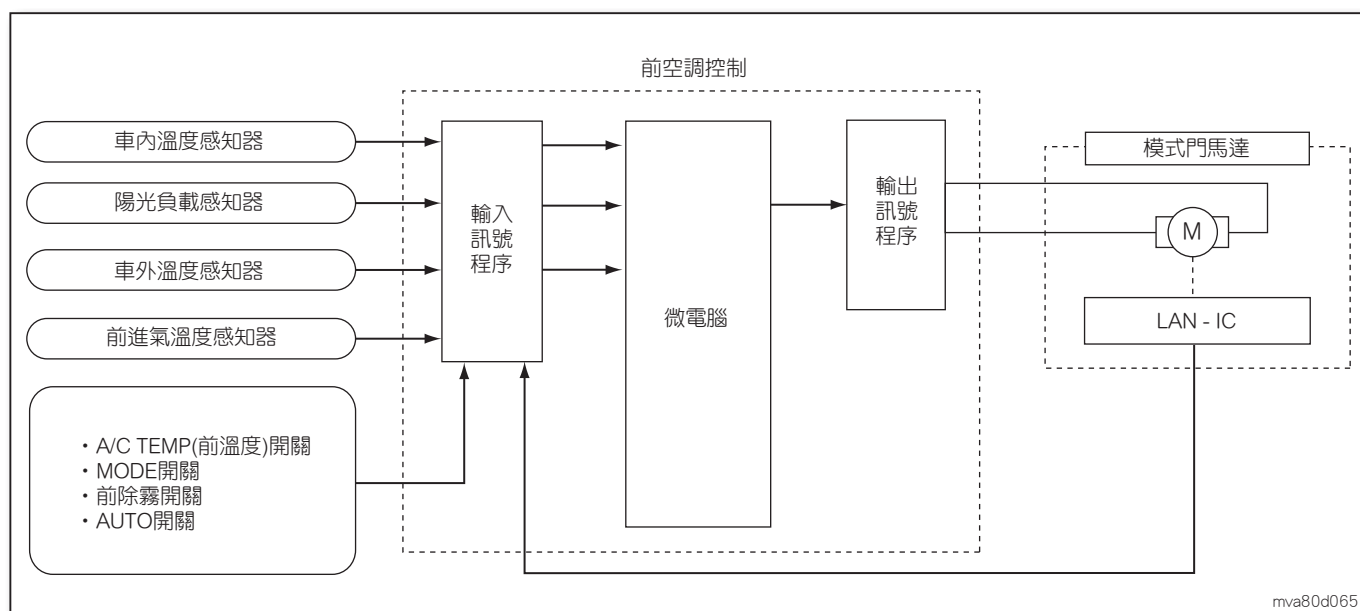

零件說明

模式門馬達

模式門馬達安裝在前空調總成上。當模式門馬達收到前空調控制的作動訊號時，模式門馬達會旋轉使模式門上的連桿作動，讓空氣能從所選擇的模式位置排出。

