


暖氣不足

徵狀：

- 暖氣不足。

檢查流程

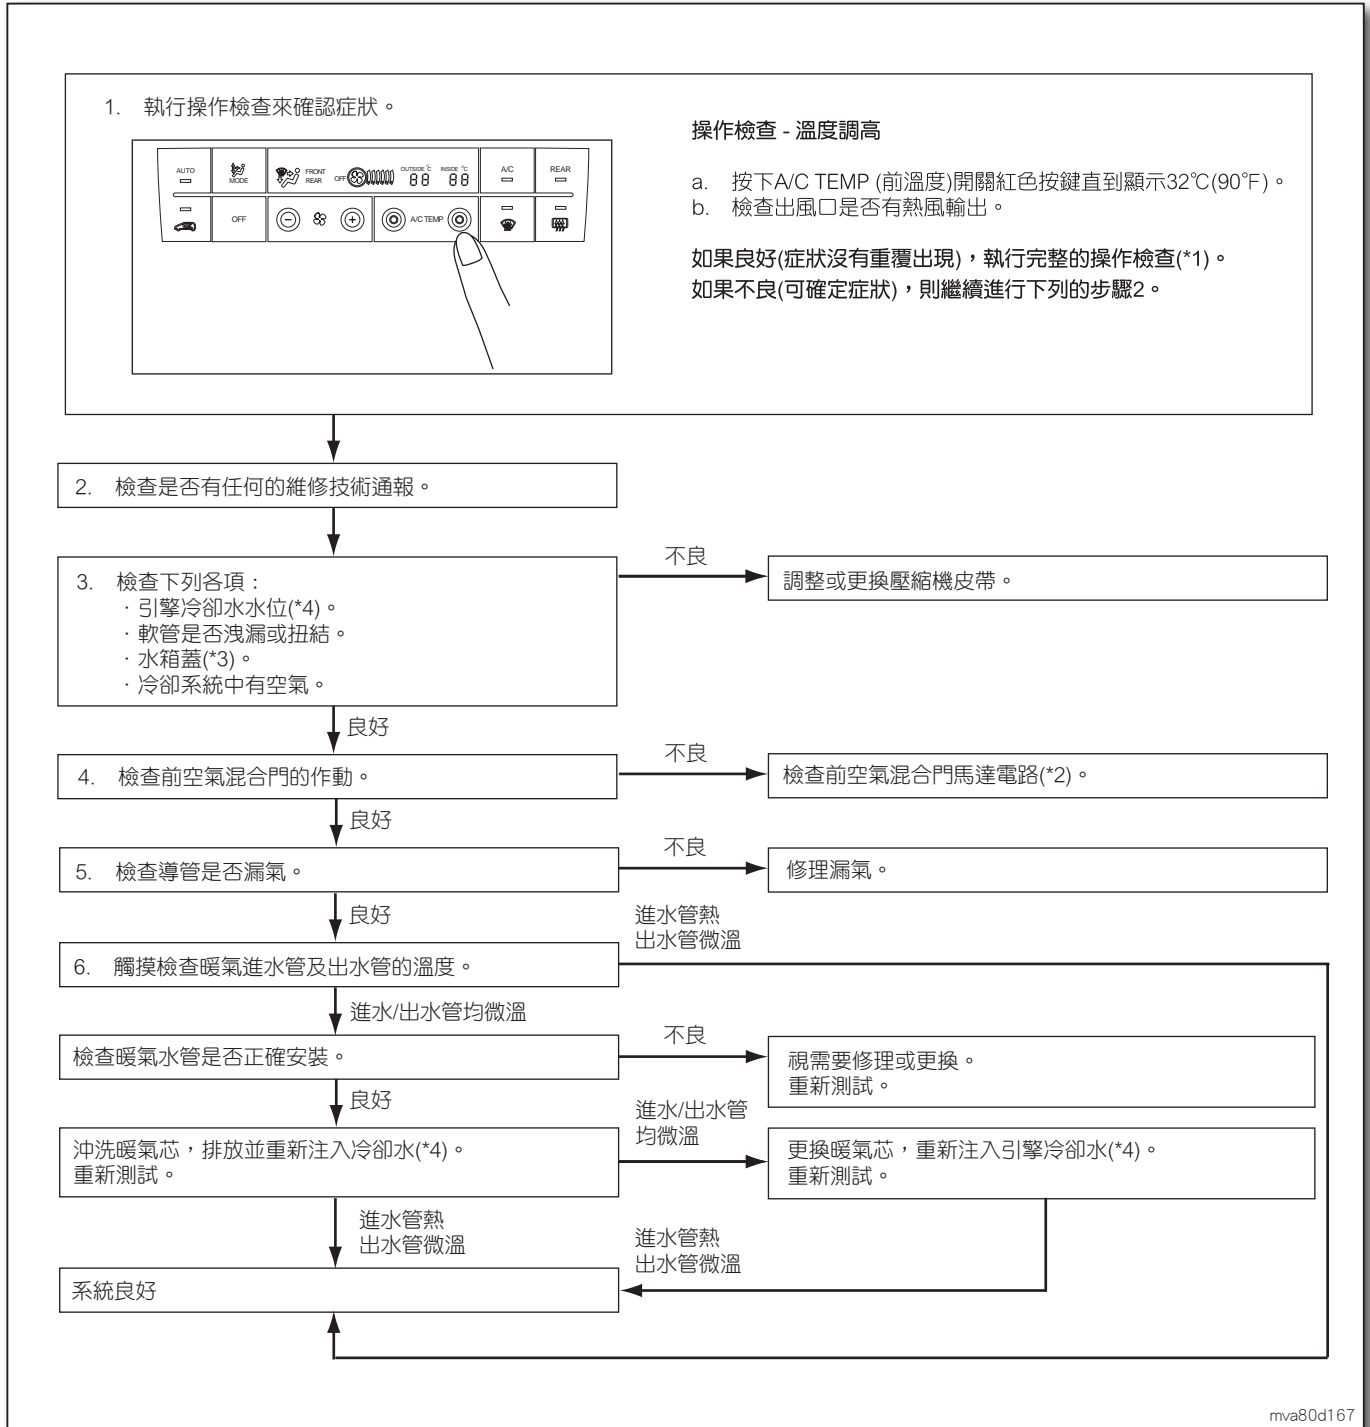

*1 ATC-51，“操作檢查”

*2 ATC-69，“前空氣混合門馬達的電路檢查”

*3 MA-11，“檢查水箱蓋”

*4 MA-9，“更換引擎冷卻水”