

自動空調系統

冷媒雙壓力開關的拆卸與安裝

拆卸

1. 回收冷媒。請參閱ATC-143，“HFC-134a (R-134a)檢修程序”。
2. 拆下引擎右飾蓋。請參閱EM-000，“引擎飾蓋的拆卸與安裝”。
2. 拆開冷媒雙壓力開關接頭Ⓐ（如圖31），然後使用適當工具拆下冷媒雙壓力開關。

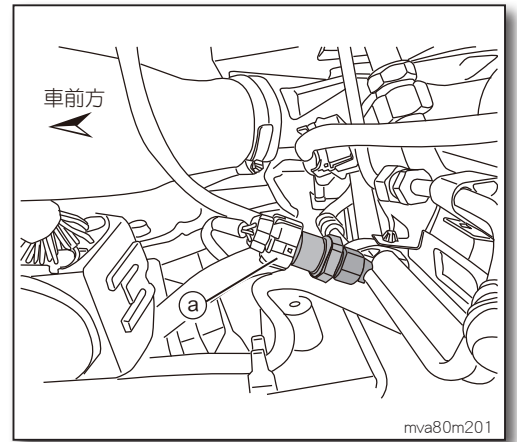


圖31

安裝

依拆卸相反順序安裝。

註：

- 將拆下的空調系統冷媒管路O形環換新，然後在安裝時塗抹空調系統油。
- 充填空調系統冷媒。請參閱ATC-144，“回收與充填冷媒”。
- 灌入冷媒後，檢查冷媒是否洩漏。