


## 燈光系統

### HID頭燈附主動轉向頭燈系統(AFS)


#### 主動轉向頭燈控制模組(AFS ECU)初始化程序

**注意：**

- 執行初始化程序前，請將車輛置於水平路面。
1. 連接診斷儀器至車上，進入AFS ECU，點選“執行作動測試”。請參閱LT-24，HID頭燈附主動轉向頭燈系統(AFS)的“診斷儀器基本操作程序”。
  2. 進入“執行作動測試”畫面後，點選“請求ECU初始化”。

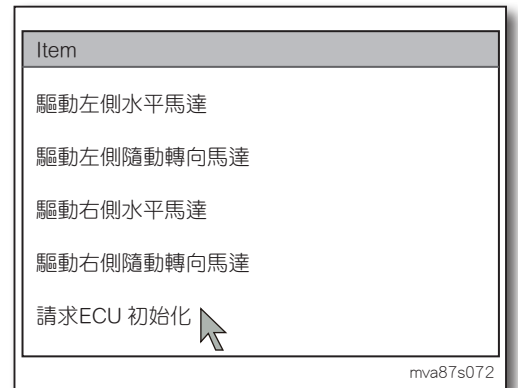

3. 點選“ECU Initialization”。

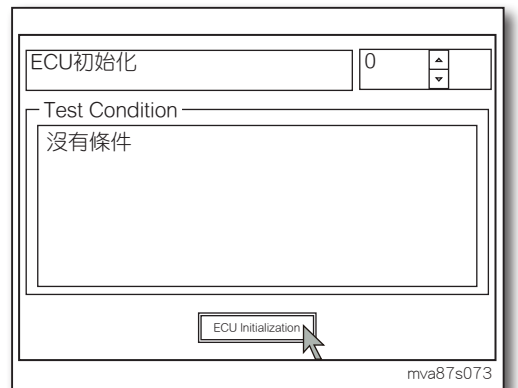

4. 完成主動轉向頭燈控制模組(AFS ECU)初始化。