

## 閘門控制模組(GATEWAY ECU)的拆卸與安裝

### 拆卸

1. 拆下中控台中央飾板。請參閱IP-20，“中控台中央飾板的拆卸與安裝”。
2. 拆下閘門控制模組(GATEWAY ECU)固定螺絲(如圖7)。
3. 拆開閘門控制模組(GATEWAY ECU)線束接頭後，取下閘門控制模組(GATEWAY ECU)。

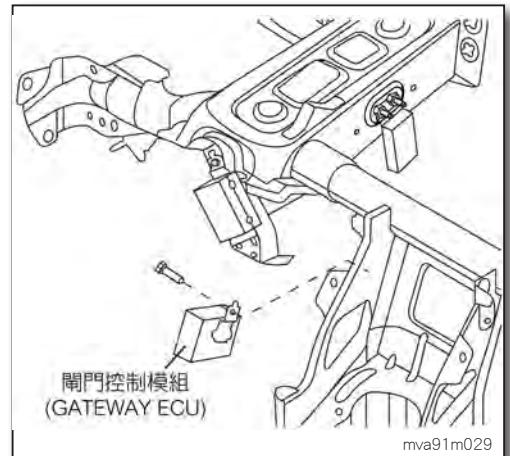


圖7

### 安裝

依拆卸相反順序安裝。