


### 零組件拆卸與安裝

#### 零組件拆卸與安裝

#### 室內保險絲盒的拆卸與安裝

##### 拆卸

1. 拆開電瓶負極樁頭導線。
2. 拆下駕駛側儀錶下飾板。請參閱IP-13，“駕駛側儀錶下飾板的拆卸與安裝”。
3. 拆下駕駛側膝部下飾板。請參閱IP-15，“駕駛側膝部下飾板的拆卸與安裝”。
4. 拆下室內保險絲盒固定螺絲①。

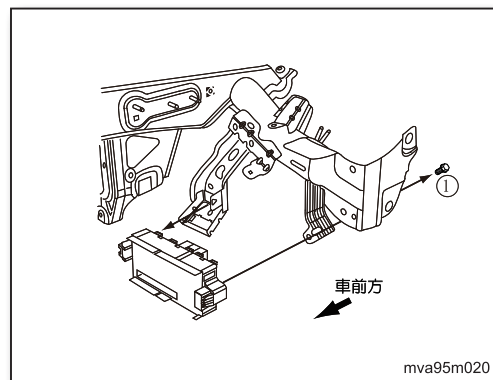

5. 拆開室內保險絲盒線束接頭(A)~(J)。

##### 安裝

依拆下相反順序安裝。

