


进气冷却器

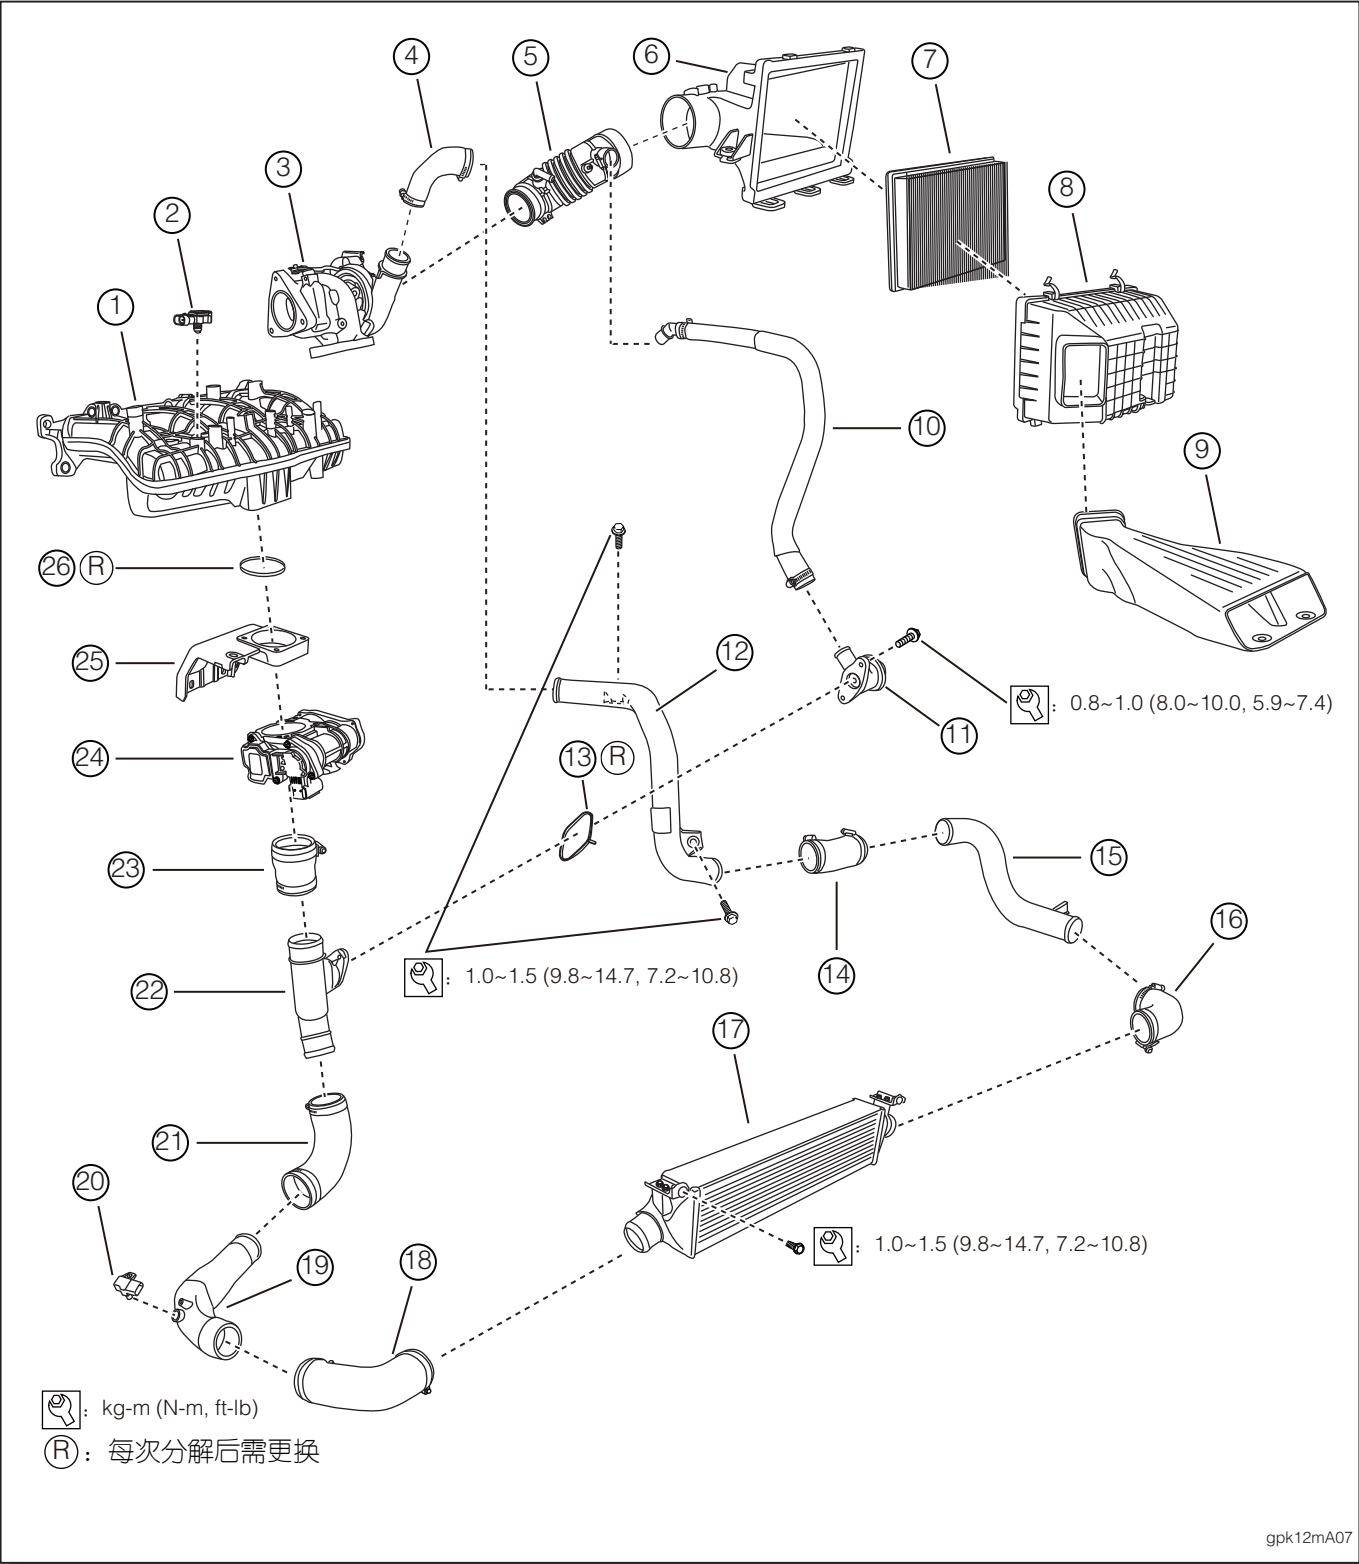

CO

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

发动机冷却系统

进气冷却器

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 进气歧管 | 2. 进气歧管压力传感器 | 3. 涡轮增压器 |
| 4. 涡轮增压器后进气软管(前) | 5. 空气滤清器与涡轮连接软管 | 6. 空气滤清器壳(后) |
| 7. 空气滤清器滤芯 | 8. 空气滤清器壳(前) | 9. 引入空气导管 |
| 10. 进气泄压阀软管 | 11. 进气泄压阀 | 12. 涡轮增压器后进气硬管(前) |
| 13. 进气泄压阀密封圈 | 14. 涡轮增压器后进气软管(中) | 15. 涡轮增压器后进气硬管(后) |
| 16. 涡轮增压器后进气软管(后) | 17. 进气冷却器 | 18. 冷却器后进气软管(前) |
| 19. 冷却器后进气硬管(前) | 20. 增压器后进气温度压力传感器 | 21. 冷却器后进气软管(中) |
| 22. 冷却器后进气硬管(后) | 23. 冷却器后进气软管(后) | 24. 电子节气门控制 |
| 25. 进气歧管支架 | 26. 电子节气门密封圈 | |