

**空调控制的拆卸与安装**

1

**拆卸**

1. 拆下仪表中央饰板。请参阅 IP-20, “[仪表中央饰板的拆卸与安装](#)”。
2. 拆开空调控制的固定扣① ~ ⑥ (如图 9)。
3. 取下空调控制。

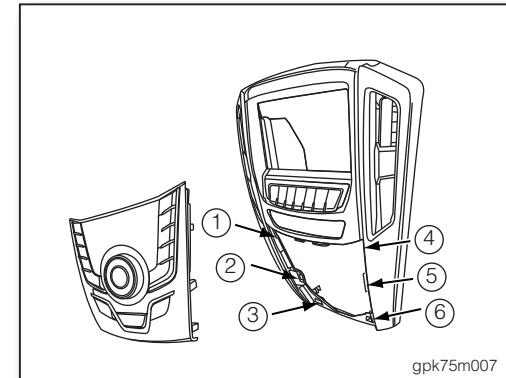


图 9

6

**安装**

依拆卸相反顺序安装。

7

**注意:**

- 安装空调控制时, 固定扣必须对准至正确位置, 以避免固定扣断裂。

8

IP

10

11

12