

仪表板

OBU ECU 的拆卸与安装

OBU ECU 的拆卸与安装

拆卸

1. 拆下仪表中央饰板。请参阅 IP-20, “仪表中央饰板的拆卸与安装”。
2. 拆下 OBU ECU 的固定螺丝①、②与螺栓③、④ (如图 12)。
3. 拆开与 OBU ECU 相连接的线束接头。
4. 取下 OBU ECU。

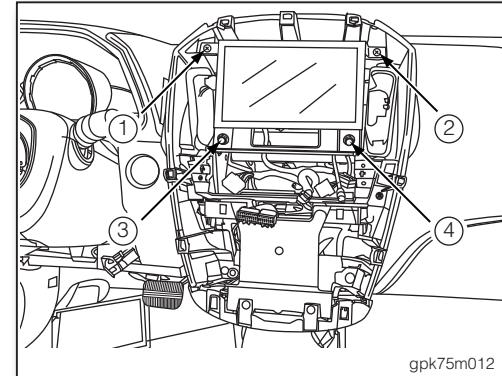


图 12

安装

依拆卸相反顺序安装。

- OBU ECU 的固定螺栓③、④ 锁紧扭力。
规范值: 0.13~0.17 kg·m (1.3~1.7 N·m, 0.9~1.2 ft-lb)

注意:

- 安装 OBU ECU 时, 螺丝定位孔必需对准至正确位置, 以避免螺丝滑牙。
- 安装 OBU ECU 时, 螺栓必需对准至正确位置, 以避免螺栓滑牙。