

车外温度传感器的拆卸与安装

拆卸

1. 拆下水箱上饰板。请参阅EI-14, “水箱上饰板的拆卸与安装”。
2. 拆下发动机室下护板(前侧)。请参阅EI-15, “发动机室下护板(前侧)的拆卸与安装”。
3. 拆下前保险杠。请参阅EI-17, “前保险杠的拆卸与安装”。
4. 拆开车外温度传感器线束接头①(如图18)。
5. 使用适当工具拆开车外温度传感器固定夹。
6. 取下车外温度传感器。

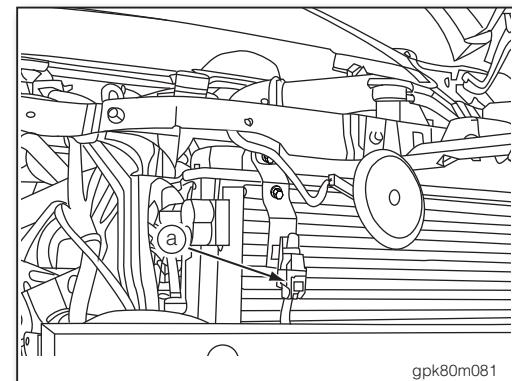


图18

安装

依拆卸相反顺序安装。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ATC

11

12