

电源分配器(PDU)的拆卸与安装

1

拆卸

1. 拆下仪表板总成。请参阅IP-14, “仪表板总成的拆卸顺序”。
2. 拆开电源分配器(PDU)的线束接头。
3. 拆下电源分配器(PDU)的固定螺栓①、②(如图1)。
4. 取下电源分配器(PDU)。

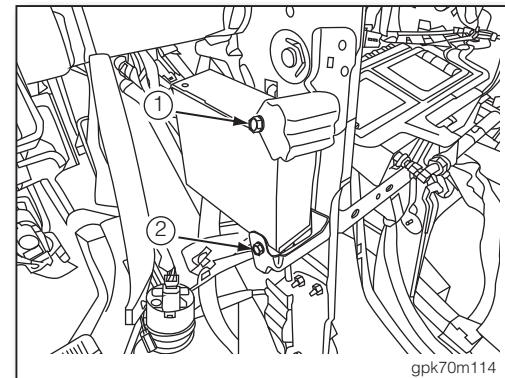


图1

2

3

4

5

6

安装

依拆卸相反顺序安装。

7

8

9

10

PG

12