


拆卸驱动皮带

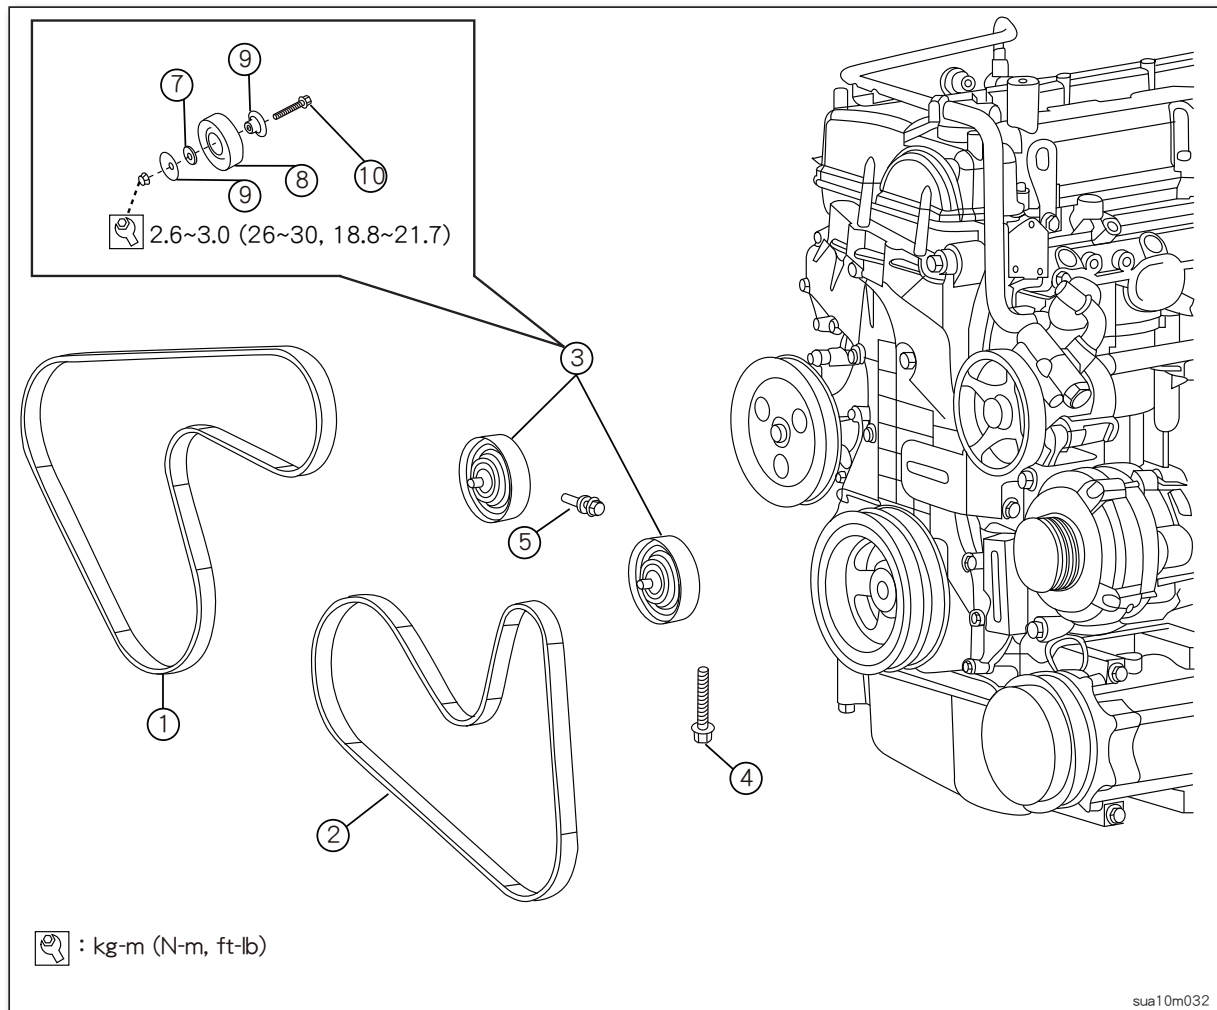

1. 动力转向泵皮带 一长
4. 惰轮调整螺栓(动力转向泵)
7. 惰轮垫片
10. 张力调整螺栓

2. 压缩机皮带 一短
5. 惰轮调整螺栓(发电机)
8. 惰轮

3. 惰轮总成
6. 防尘盖板
9. 惰轮隔离片

发动机机构

拆卸驱动皮带

拆卸动力转向泵皮带

拆卸

1. 拆卸下护板。
2. 松开驱动皮带惰轮中央惰轮螺母①(如图1)。
3. 松开调整螺栓②以调整惰轮，使驱动皮带放松。
4. 拆卸动力转向泵驱动皮带。

注意：

- 拆卸时请勿造成皮带损坏。

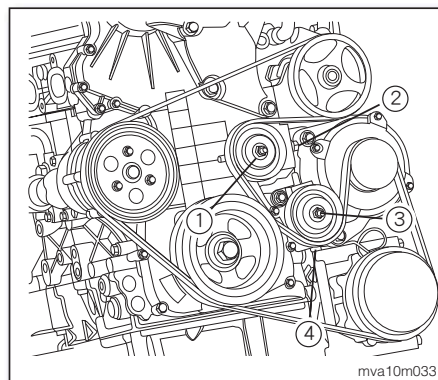


图1

拆卸压缩机皮带

拆卸

1. 松开驱动皮带惰轮中央惰轮螺母③(如图1)。
2. 松开调整螺栓以调整惰轮，使驱动皮带放松。
3. 拆卸压缩机驱动皮带。

注意：

- 拆卸时请勿造成皮带损坏。

惰轮组细部分解

拆卸

1. 拆卸驱动皮带后，分离惰轮螺母①及③后，即可将惰轮总成拆下(如图1)。
2. 惰轮细部分解(如图2)。
 - ① 惰轮螺母
 - ② 防尘盖板
 - ③ 惰轮垫片
 - ④ 惰轮
 - ⑤ 惰轮隔离片
 - ⑥ 张力调整螺栓

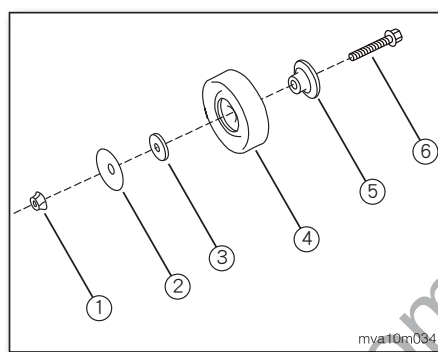


图2

注意：

- 分解后的惰轮组件顺序须确认。