

机油滤芯

1

拆卸与安装

LU

拆卸

1. 护板拆下。
2. 使用机油滤芯套筒，拆卸机油滤芯(如图7)。

注意：

- 请使用原厂机油滤芯或同级品。
- 发动机及发动机机油会变热时，请小心避免烫伤。
- 拆卸时，请准备工作抹布以便擦拭任何泄漏的发动机机油。
- 请勿让发动机机油沾到驱动皮带。
- 彻底擦掉沾在发动机或车身上的任何发动机机油。

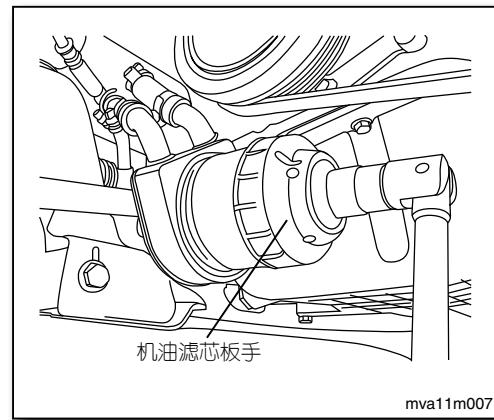


图7

安装

7

1. 安装前清洁机油冷却器接合面。
2. 在新机油滤芯油封上涂抹发动机机油(如图8)。

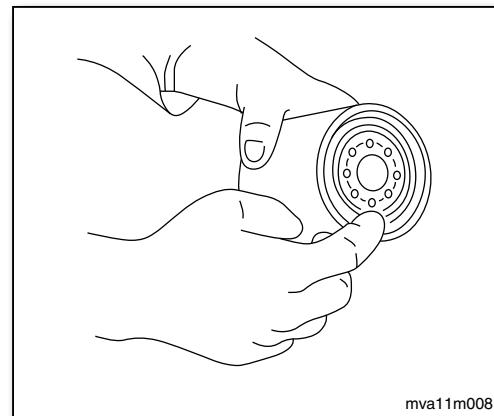


图8

3. 用手将机油滤芯旋到与安装面接触，再转至10/14圈锁紧(如图9)，或锁紧至规格。应避免外壳刮伤或变形。

拧紧扭力：1.2~1.6 kg·m (12~16, N·m 8.7~11.6 ft-lb)

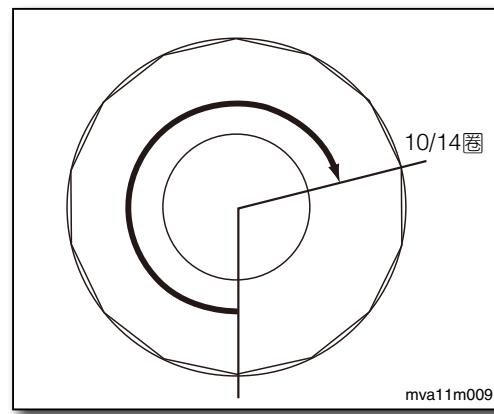


图9

发动机润滑系统

机油滤芯

安装后检查

1. 检查发动机机油油位。请参阅LU-6，“发动机机油油位”。
2. 起动发动机，并检查发动机是否有泄漏。
3. 待发动机到达工作温度候，将发动机熄火并等候10分钟。
4. 检查发动机机油位并添加发动机机油。

