

后车门玻璃调整器总成的拆卸与安装

拆卸

1. 拆下后车门饰板。请参阅EI-35，“后车门饰板的拆卸与安装”。
2. 拆下全音域音响喇叭(后车门)。请参阅AV-166，“全音域音响喇叭(后车门)的拆卸与安装”。
3. 操作电动窗开关来升起/降下车门玻璃，直到能看见车门玻璃固定螺栓为止。
4. 拆开车门防水膜。
5. 拆下车门玻璃固定螺栓①~②(如图19)。
6. 握住车门玻璃向上推，并以吸盘固定。

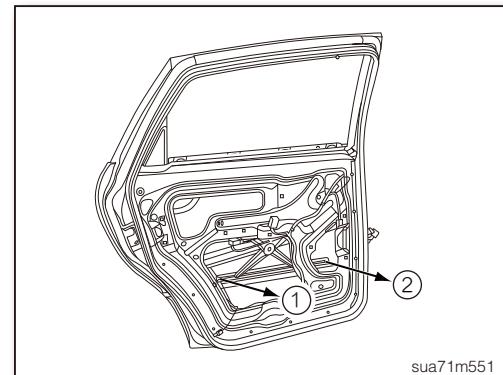


图19

7. 拆开后车门玻璃调整器总成的线束接头③(如图20)。
8. 拆下后车门玻璃调整器总成固定螺栓①~⑥(如图20)，然后取出后车门玻璃调整器总成。

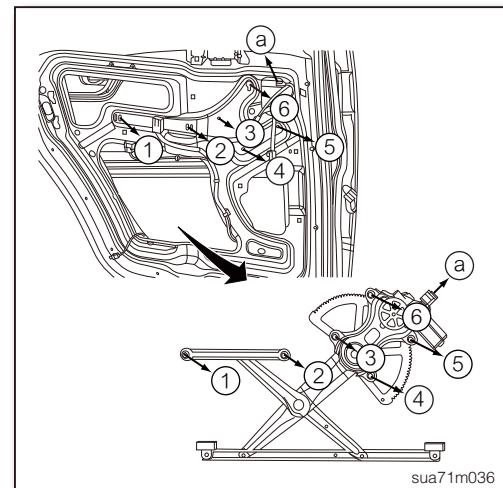


图20

玻璃、车窗系统和后视镜

后车门玻璃调整器总成的拆卸与安装

拆卸后检查

根据下列各项目，对后车门调整器总成进行检查：

- 齿轮磨损状态
- 调整器是否发生变形
- 各个滑动部位的润滑状态

注：

如检测后发现故障，请更换后车门调整器总成或使用黄油对相关位置进行润滑(如图21)。

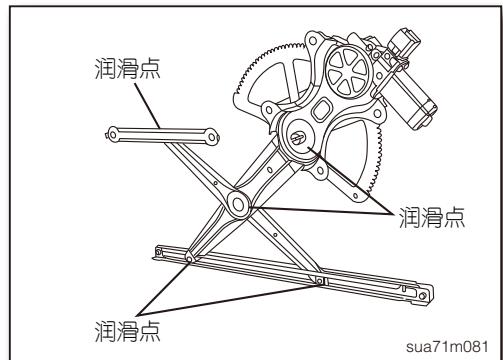


图21

安装

依拆卸相反顺序安装。

安装后检查

- 检查玻璃是否确实装入玻璃滑槽内。
- 将玻璃轻轻放下[约10到20 mm (0.39到0.79 in)]，然后检查窗框间隙是否平行。如果玻璃与窗框之间的间隙不平行，则松开调整器固定螺栓与玻璃固定螺栓以纠正玻璃位置。