

换档饰板的拆卸与安装
拆卸

1. 拆开换档杆头下方饰盖(如图8)。

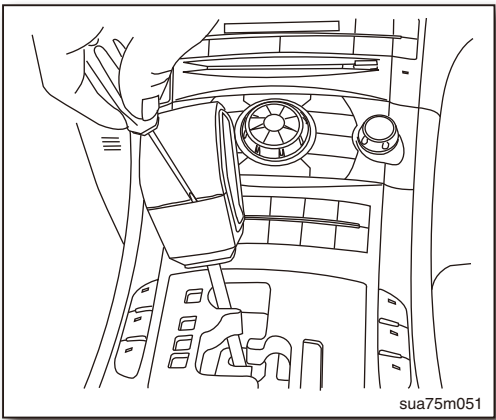


图8

2. 拆下换档杆头的固定卡簧(如图9)。

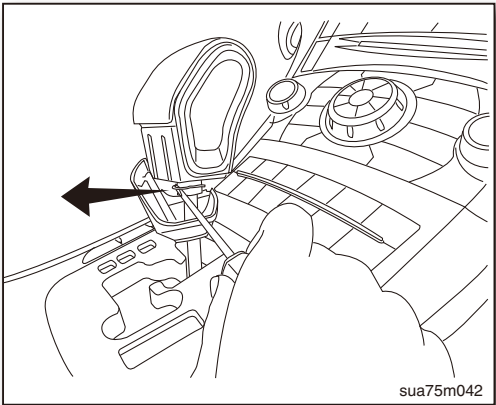


图9

3. 取下换档杆头(如图10)。

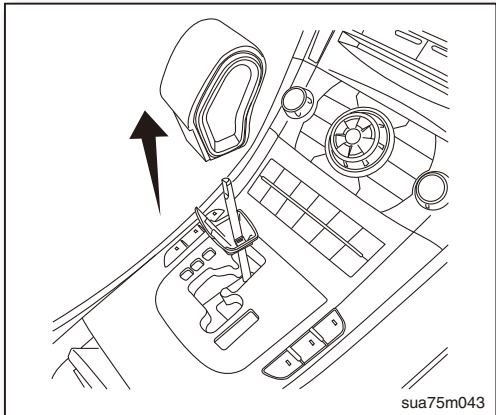


图10

1

2

3

4

5

6

7

8

IP

10

11

12