

组合仪表的拆卸与安装

拆卸

1. 拆下组合仪表固定螺丝①~④ (如图23)。
2. 拆开组合仪表线束接头。
3. 取下组合仪表。

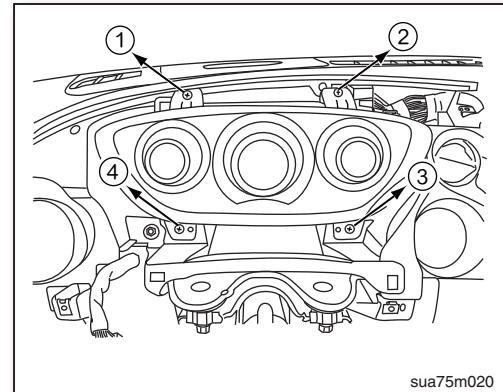


图23

安装

依拆卸相反顺序安装。

前乘客侧气囊模块的拆卸与安装

拆卸

1. 拆下前乘客侧气囊模块侧边固定螺丝①~③，以及下方固定螺栓④、⑤ (如图24)。
2. 拆开前乘客侧气囊模块的线束接头。
3. 取下前乘客侧气囊模块。

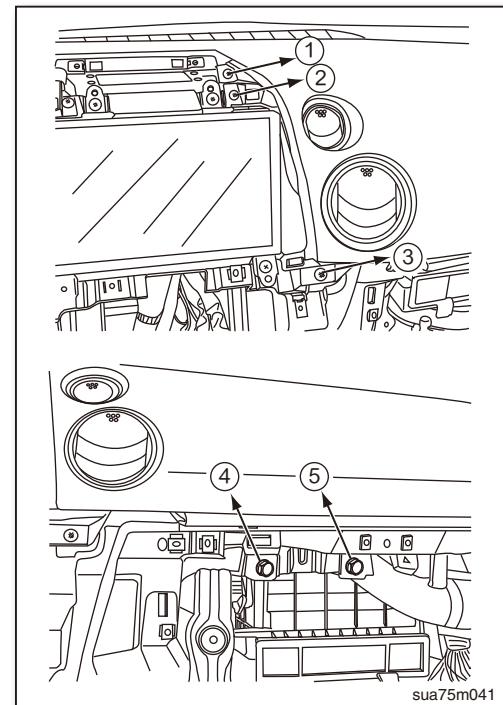


图24

安装

依拆卸相反顺序安装。