

後輪轂軸承

後輪轂軸承

後輪轂軸承的拆卸與安裝

拆卸

1. 拆下後輪轂總成。請參閱RAX-6，後輪轂總成“後輪轂總成的拆卸與安裝”。
2. 取下後輪轂螺帽與墊片。
3. 使用液壓壓床將輪轂軸承拆下(如圖8)。

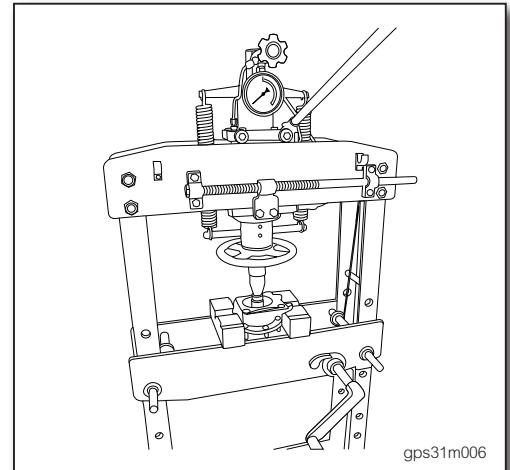


圖8

安裝

依拆卸相反順序安裝。

注意：

- 安裝時注意軸承的方向性。
- 安裝輪速感知器時須對準輪速感知器安裝孔(如圖9)。
- 安裝時請小心軸承上的磁性編碼器。

註：

- 後輪轂總成固定螺栓鎖緊扭力。

規範值：10.2~12.2 kg-m (100.0~119.6 N-m, 73.8~88.2 ft-lb)

- 輪速感知器固定螺栓鎖緊扭力。

規範值：0.9~1.4 kg-m (9.0~14.0 N-m, 6.6~10.3 ft-lb)

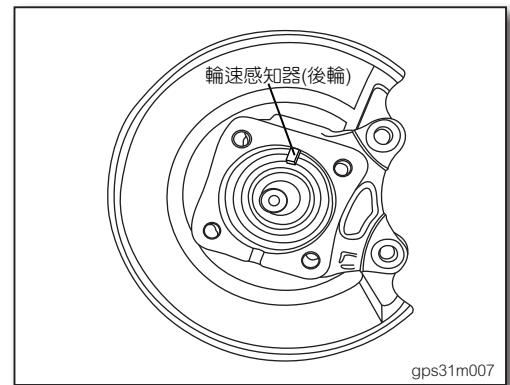


圖9