

### 前車門外水切的拆卸與安裝

#### 前車門外水切的拆卸與安裝

##### 拆卸

1. 將前車窗完全開啟。
2. 由前車門的內側，將外水切向上拔起(如圖15)。
3. 取下前車門外水切。

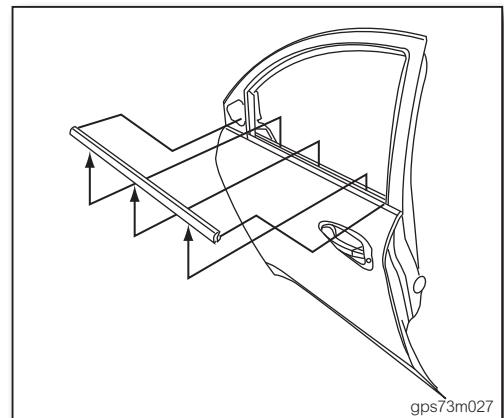


圖15

##### 安裝

依拆卸相反順序安裝。

##### 注意：

- 拆卸與安裝時，需注意漆面的防護，以防止漆面刮傷。  
必要時應使用防護設備來保護漆面。