

人機操作介面(HMI)的拆卸與安裝

拆卸

- 1 拆下儀錶中央上飾板。請參閱IP-15，“儀錶中央上飾板的拆卸與安裝”。
- 2 拆下人機操作介面(HMI)的固定螺絲①、②(如圖10)。
- 3 拆開人機操作介面(HMI)的固定扣③~⑤(如圖10)。
- 4 拆開人機操作介面(HMI)的線束接頭。
- 5 取下人機操作介面(HMI)。

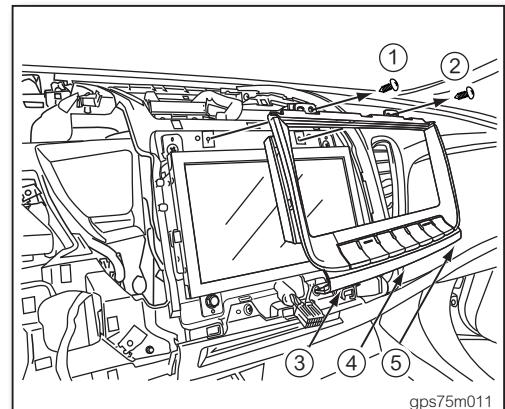


圖10

安裝

依拆卸相反順序安裝。

注意：

- 安裝人機操作介面(HMI)時，螺絲定位孔必需對準至正確位置，以避免螺絲滑牙。
- 安裝人機操作介面(HMI)時，固定扣必須對準至正確位置，以避免固定扣斷裂。

1

2

3

4

5

6

7

8

IP

10

11

12