

## 前顯示螢幕的拆卸與安裝

### 前顯示螢幕的拆卸與安裝

#### 拆卸

1. 拆下人機操作介面(HMI)。請參閱IP-21，“人機操作介面(HMI)的拆卸與安裝”。
2. 拆下前顯示螢幕的固定螺絲①、②與固定螺栓③、④(如圖11)。
3. 拆開前顯示螢幕的線束接頭。
4. 取下前顯示螢幕。

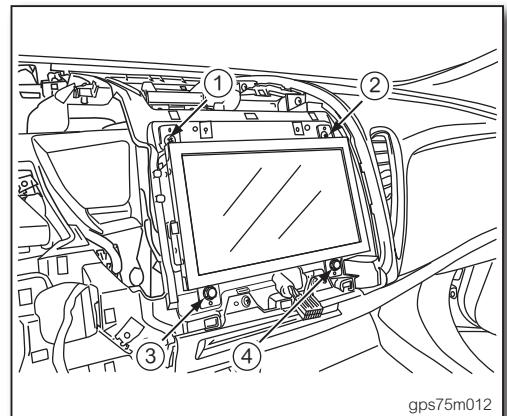


圖11

#### 安裝

依拆卸相反順序安裝。

#### 注意：

- 安裝前顯示螢幕時，螺絲定位孔必需對準至正確位置，以避免螺絲滑牙。
- 安裝前顯示螢幕時，螺栓必需對準至正確位置，以避免螺栓滑牙。