

## 儀錶板

### DVD主機飾板的拆卸與安裝

#### DVD主機飾板的拆卸與安裝

##### 拆卸

1. 拆下起動按鈕飾板。請參閱IP-14，“起動按鈕飾板的拆卸與安裝”。
2. 拆下儀錶中央上飾板。請參閱IP-15，“儀表中央上飾板的拆卸與安裝”。
3. 拆下駕駛側儀錶上飾板。請參閱IP-16，“駕駛側儀錶上飾板的拆卸與安裝”。
4. 拆下人機操作介面(HMI)。請參閱IP-21，“人機操作介面(HMI)的拆卸與安裝”。
5. 拆下DVD主機飾板的固定螺絲①、②(如圖14)。
6. 取下DVD主機飾板。

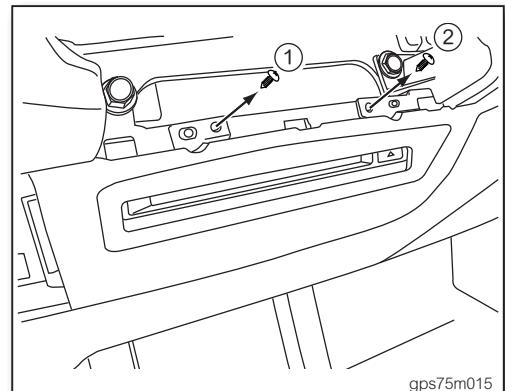


圖14

##### 安裝

依拆卸相反順序安裝。

##### 注意：

- 安裝DVD主機飾板時，飾板上的螺絲定位孔必需對準至正確位置，以避免螺絲滑牙。
- 安裝DVD主機飾板時，固定扣必需對準至正確位置，以避免固定扣斷裂。