


VSA 系统部件

车轮传感器更换

前

1. 将点火开关转至 OFF 的位置。
2. 拆下卡夹 (A)，然后断开车轮传感器连接器 (B)。

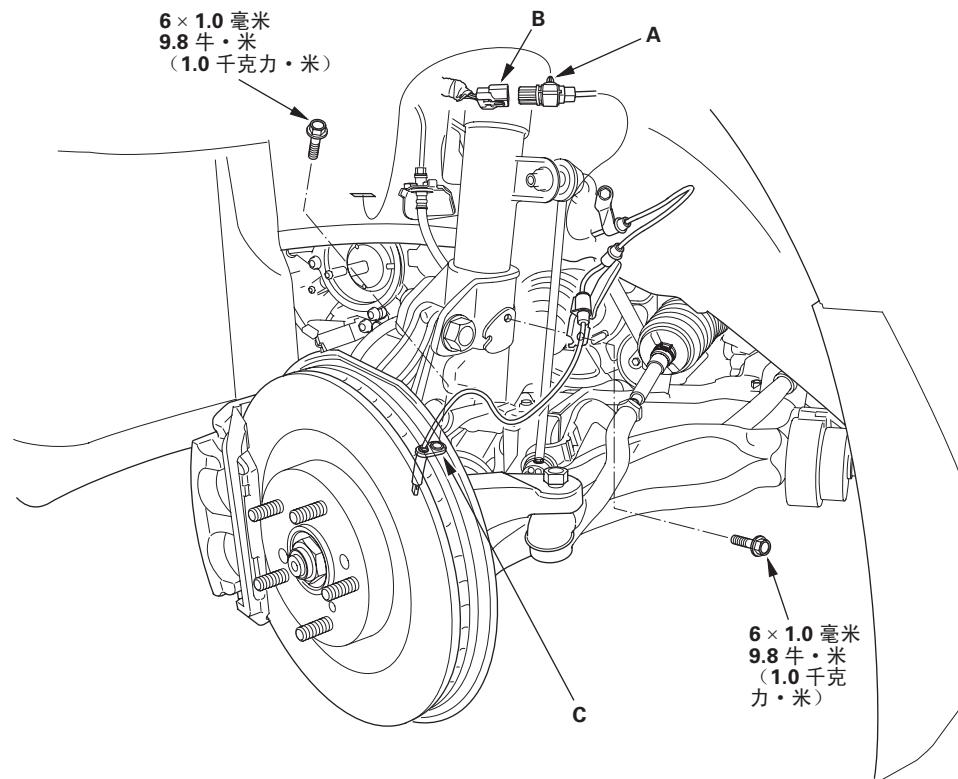


3. 拆下螺栓和车轮传感器 (C)。
4. 按照与拆卸相反的顺序安装车轮传感器，并注意以下事项：
 - 小心安装传感器以防扭曲导线。
 - 如果车轮传感器与轮毂轴承单元接触，则车轮传感器有故障。
5. 起动发动机，检查并确认 ABS 和 VSA 指示灯熄灭。
6. 对车辆进行行驶测试，检查并确认 ABS 和 VSA 指示灯不点亮。



后

1. 将点火开关转至 OFF 的位置。

2. 断开车轮传感器连接器 (A)。

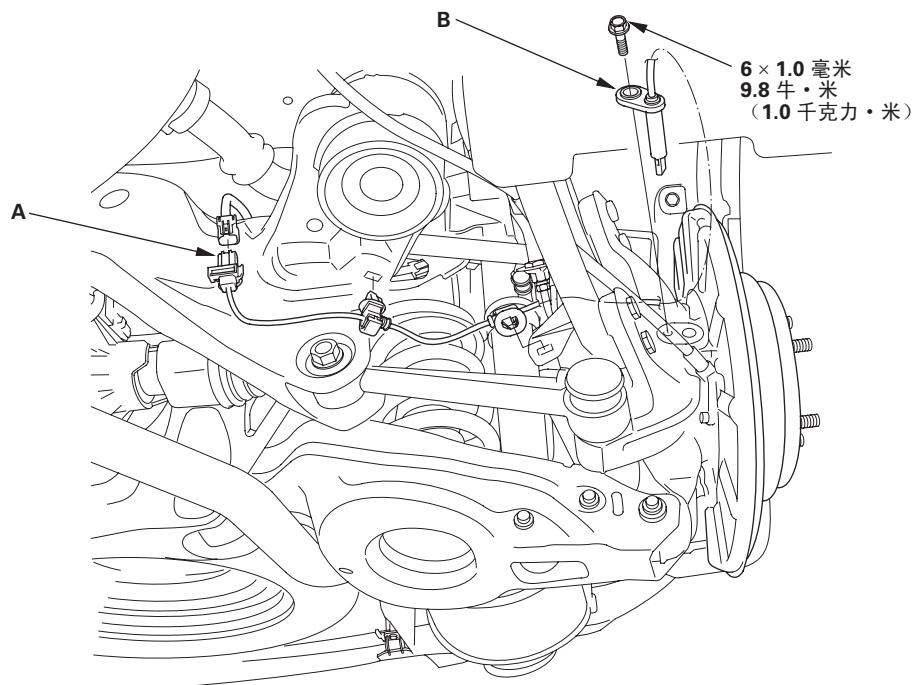








3. 拆下卡夹、螺栓和车轮传感器 (B)。

4. 按照与拆卸相反的顺序安装车轮传感器，并注意以下事项：

- 小心安装传感器以防扭曲导线。
- 如果车轮传感器与轮毂轴承单元接触，则车轮传感器有故障。

5. 起动发动机，检查并确认 ABS 和 VSA 指示灯熄灭。

6. 对车辆进行行驶测试，检查并确认 ABS 和 VSA 指示灯不点亮。

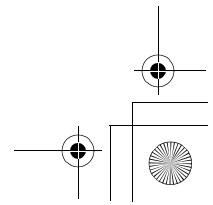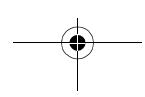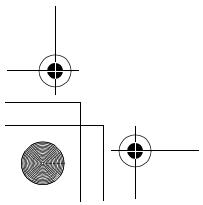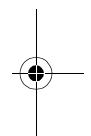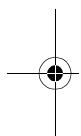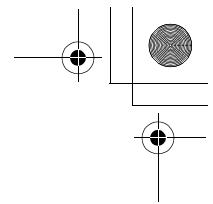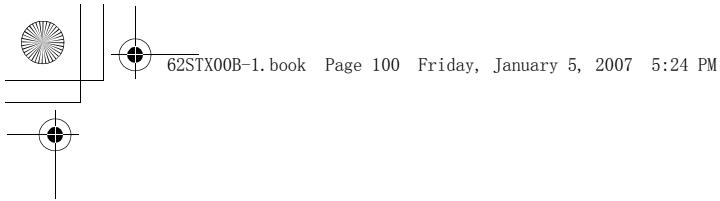

气囊系统 (SRS) (如果车身需要保养)

Acura MDX SRS 配有气囊，它包括方向盘毂中的驾驶员气囊、手套箱上面仪表板中的乘客气囊、前排座椅安全带卷收器中的安全带张紧器、车顶侧的侧窗帘式气囊和前排座椅靠背中的侧气囊。维修手册中包括安全维修气囊的必要信息。目录页中标有星号 (*) 的项目包括或在气囊零件附近。这些部件的维修、拆解或更换需要特别小心并使用专用工具，且只能由授权的 Acura 经销商操作。

- 在严重的正面或侧碰撞事故中，气囊失效可导致人员伤亡，为防止其失效，所有气囊维修工作必须由授权的 Acura 经销商操作。
- 包括气囊错误拆卸和安装在内的不当维修程序，可导致气囊和 / 或侧气囊意外打开而导致人员受伤。
- 点火开关置于 **ON (II)** 位置时，或点火开关转至 **OFF** 位置后至少三分钟时，不要撞击或碰撞气囊单元、正面碰撞传感器或侧碰撞传感器；否则系统可能在碰撞中失效，或者气囊可能展开。
- 气囊电气连接器可通过黄色代码识别。相关零部件位于转向柱、前扶手箱、仪表板、仪表板下面板、手套箱上面的仪表板、前排座椅、车顶侧和地板周围。不要在这些电路上使用电气测试设备。

