


## 燃油加注口门

### 燃油加注口门 / 适配器更换


注意：小心不要划伤车身。

1. 拆下燃油加注口门锁闩（参见第 20-224 页）。


2. 逆时针旋转燃油加注口盖 (A)，将其拆下。

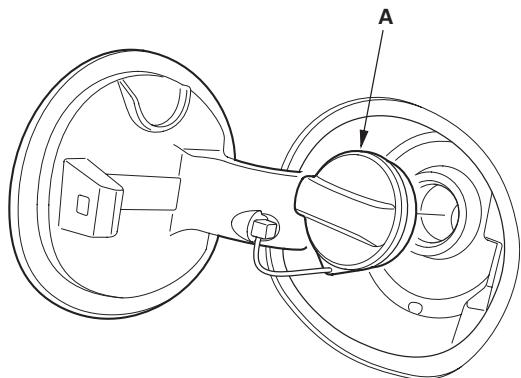


3. 从车轮罩内部，将适配器唇口 (A) 绕燃油加注管 (B) 仔细地向上推，并用手将钩 (C) 从车身孔的边缘松开。

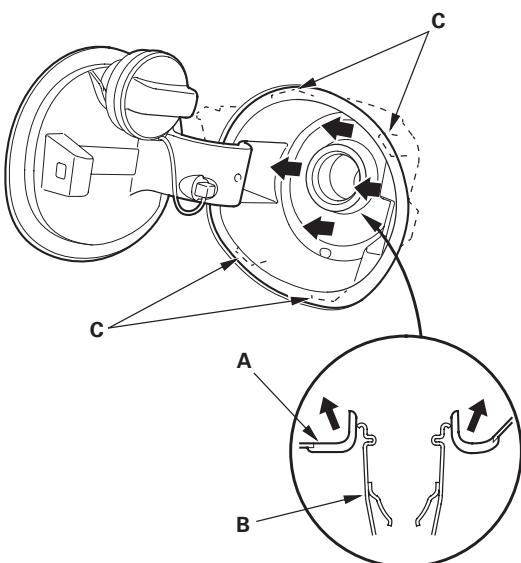

4. 将燃油加注口门 / 适配器 (A) 从车身上拆下。

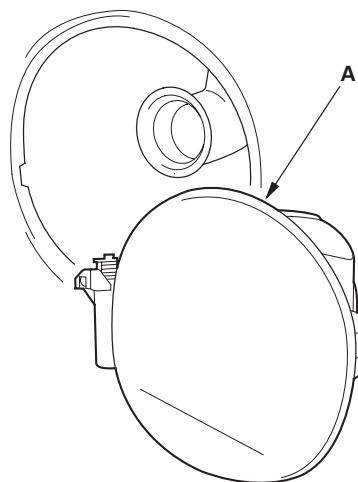

5. 按照与拆卸相反的顺序，安装燃油加注口门 / 适配器，并确保适配器唇口 (A) 完全固定在燃油加注管 (B) 上。

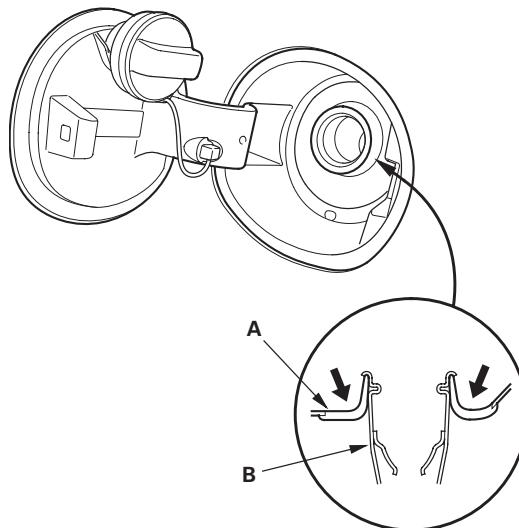




## 燃油加油口门更换

注意:

- 小心不要划伤车身。
- 拆卸零部件时, 使用装饰件工具或同等品。

1. 当用装饰件工具撬出钩 (A) 时, 将燃油加注口门 (B) 向后滑动, 以将燃油加注口门铰链上的钩 (D) 的四个楔子 (C) 松开, 然后拆下燃油加注口门。

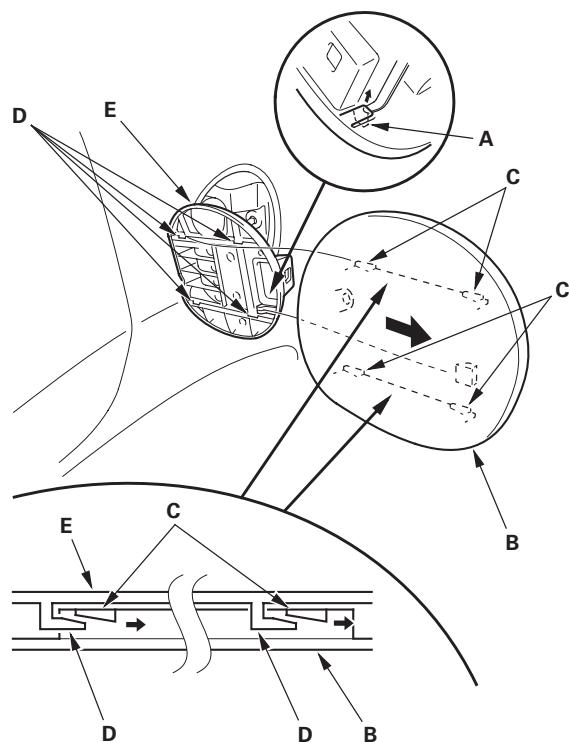

2. 按照与拆卸相反的顺序安装燃油加注口门, 并注意以下事项:

- 确保钩安装牢固。
- 确保燃油加注口门与铰链间没有间隙。