



气温控制

加热器阀拉线调整

1. 从发动机盖下打开拉线卡夹 (A)，然后将加热器阀拉线 (B) 从加热器阀臂 (C) 上断开。

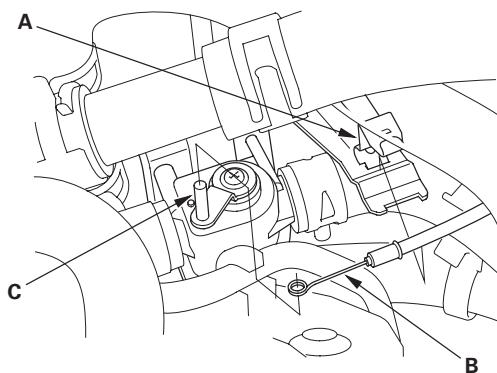

2. 从仪表板下，将加热器阀拉线壳体从拉线卡夹 (A) 上断开，并将加热器阀拉线 (B) 从驾驶员侧空气混合控制连杆 (C) 上断开。

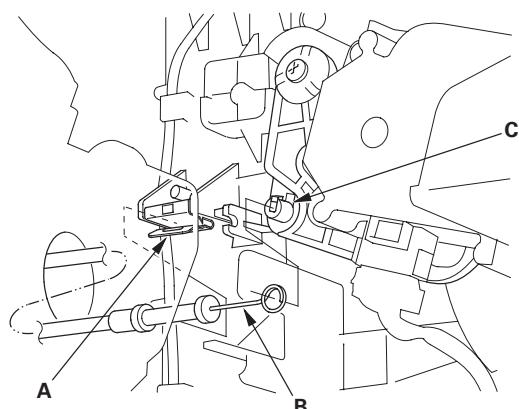

3. 在点火开关置于 ON (II) 位置时，将温度控制开关设置到最冷 (Lo)。

4. 如步骤 2 所示，将加热器阀拉线 (B) 连接到驾驶员侧空气混合控制连杆 (C) 上。将加热器阀拉线壳体卡到拉线卡夹 (A) 内。

注意：确保将拉线环端一直推到驾驶员侧空气混合控制连杆销的底部。

5. 如图所示，从发动机盖下将加热器阀臂 (C) 转到完全关闭位置，并保持住。将加热器阀拉线 (B) 连接到加热器阀臂，并轻拉加热器阀拉线壳体至松弛状态，然后将加热器阀拉线壳体安装到拉线卡夹 (A) 中。

