



自动变速器


输入轴（主轴）转速传感器更换

输出轴（副轴）转速传感器更换


1. 断开输入轴（主轴）转速传感器连接器，并拆下输入轴（主轴）转速传感器（A）。

1. 断开输出轴（副轴）转速传感器连接器，并拆下输出轴（副轴）转速传感器（A）。

* 0 1

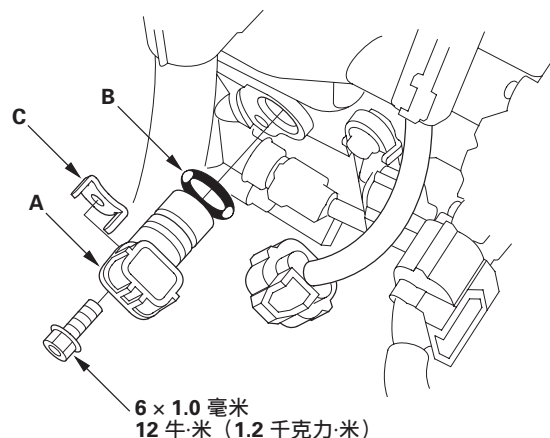

2. 将新 O 形圈 (B) 安装到输入轴（主轴）转速传感器上，然后将输入轴（主轴）转速传感器和传感器垫圈 (C) 安装到变速器壳体中。
3. 检查连接器是否生锈及是否有污垢或油渍，然后牢固连接连接器。

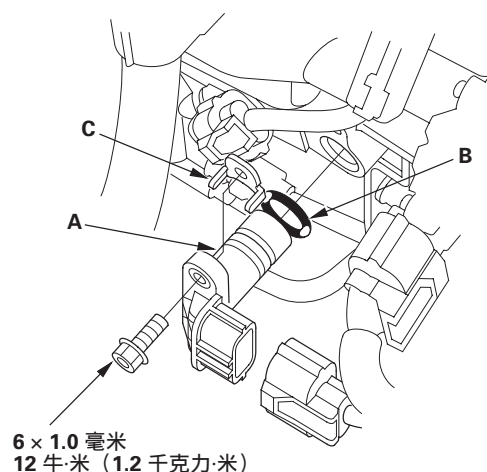

2. 将新 O 形圈 (B) 安装到新输出轴（副轴）转速传感器上，然后将输出轴（副轴）转速传感器和传感器垫圈 (C) 安装到变速器壳体中。
3. 检查连接器是否生锈及是否有污垢或油渍，然后牢固连接连接器。



14-216

