




自动变速器

ATF 温度传感器更换

1. 拆下挡泥板。
2. 断开 ATF 温度传感器连接器 (A)，并将连接器从连接器托架 (B) 上拆下。

* 0 1

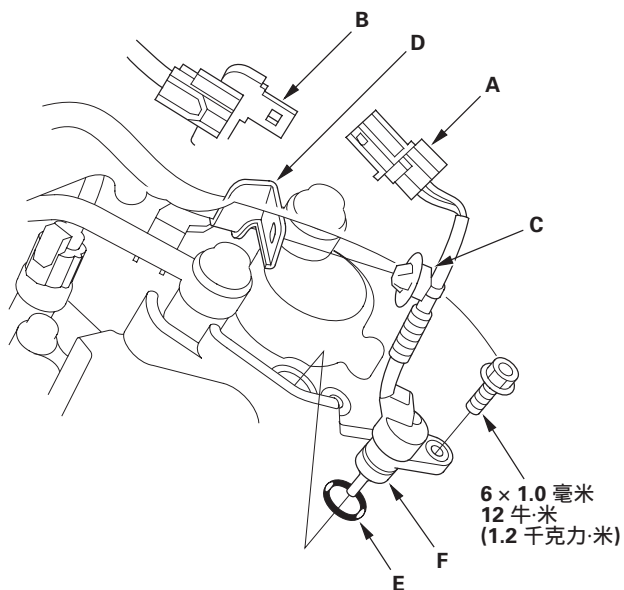

3. 将线束夹 (C) 从其托架 (D) 上拆下。
4. 拆下 ATF 温度传感器，并将其更换。
5. 将一个新 O 形圈 (E) 安装到新 ATF 温度传感器 (F) 上。
6. 将 ATF 温度传感器连接器安装到连接器托架上，然后牢固连接连接器。
7. 将线束夹安装到其托架上。
8. 安装挡泥板。

14-220

