


车轮传感器更换

前轮

* 0 1

1. 断开车轮传感器连接器 (A)。

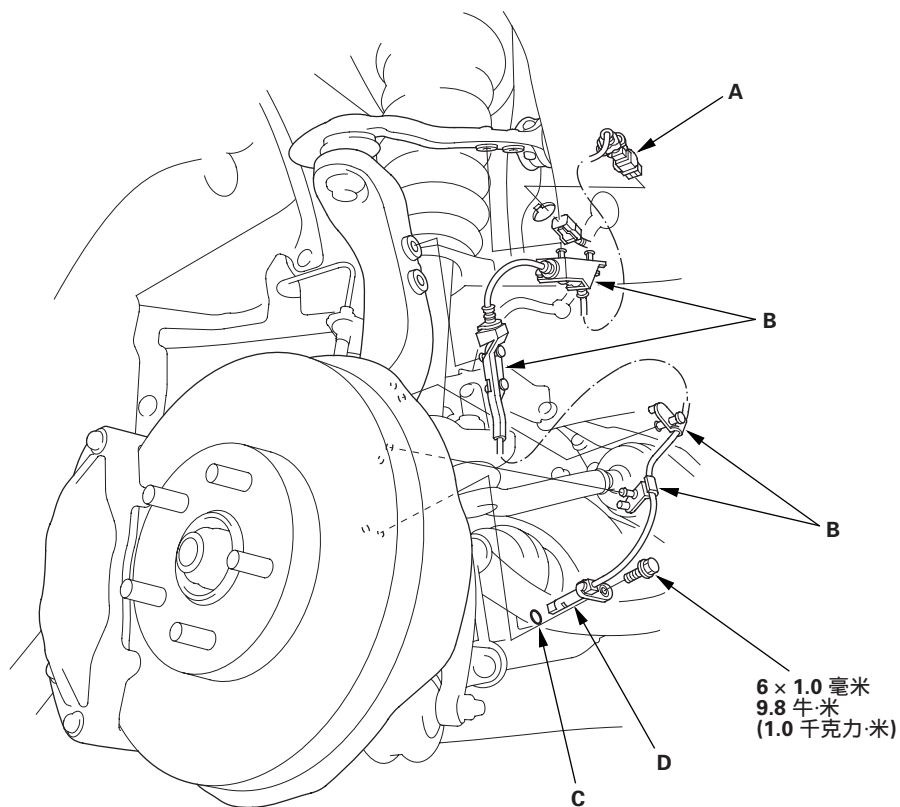


2. 拆下卡夹 (B)、螺栓、O 形圈 (C) 和车轮传感器 (D)。
3. 按照与拆卸相反的顺序安装车轮传感器，并注意以下事项：
 - 重新组装时，使用新的卡夹。
 - 小心安装传感器以防扭曲导线。
 - 如果车轮传感器碰到轮毂轴承，则车轮传感器有故障。
4. 起动发动机，检查并确认 ABS 和 VSA 指示灯熄灭。
5. 对车辆进行行驶测试，检查并确认 ABS 和 VSA 指示灯不点亮。

(续)

19-109






VSA 系统部件

车轮传感器更换（续）

后轮

* 0 2

1. 断开车轮传感器连接器（A）。

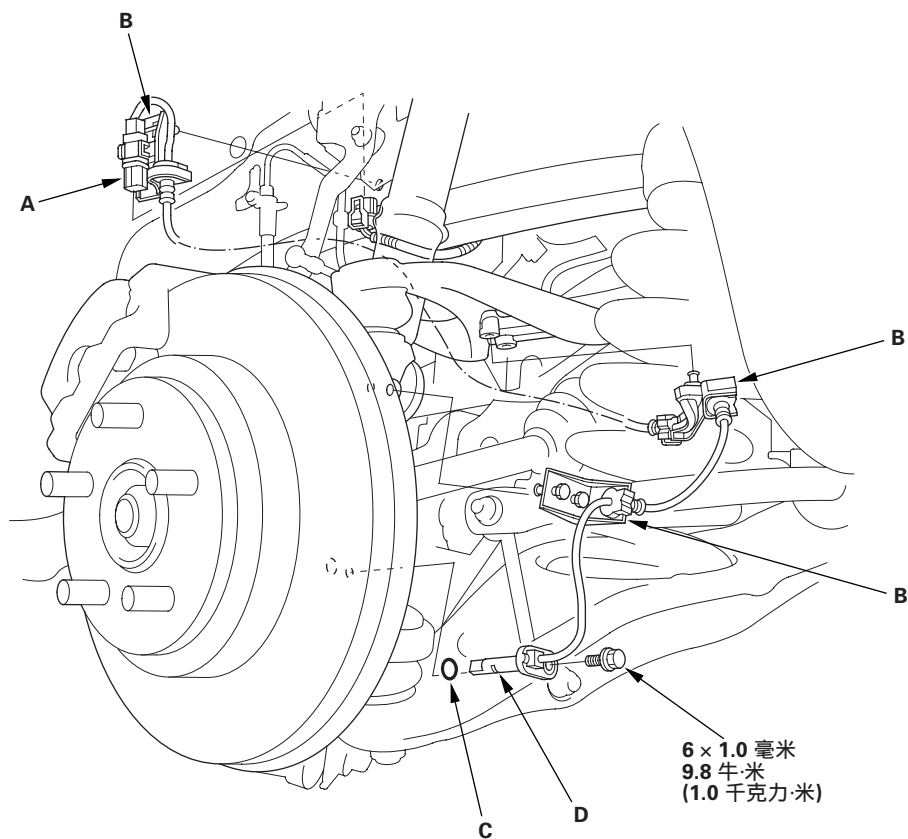

2. 拆下卡夹（B）、螺栓、O 形圈（C）和车轮传感器（D）。
3. 按照与拆卸相反的顺序安装车轮传感器，并注意以下事项：
 - 重新组装时，使用新的卡夹。
 - 小心安装传感器以防扭曲导线。
 - 如果车轮传感器碰到轮毂轴承，则车轮传感器有故障。
4. 起动发动机，检查并确认 ABS 和 VSA 指示灯熄灭。
5. 对车辆进行行驶测试，检查并确认 ABS 和 VSA 指示灯不点亮。

